FII J!#II M


DIGITAL CAMERA

FinePix F31fd

使用説明書/ソフトウェア取扱ガイド

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。 この説明書には、フジフイルムデジタルカメラファインピックスF31fd および付属のソフトウェアの使い方がまとめられています。 内容をご理解の上、正しくご使用ください。

本製品の関連情報はホームページをご覧ください。 http://fuiifilm.ip/

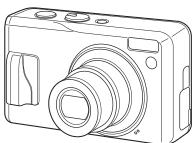

FinePix 簡単操作ガイド はじめにお読みください

準備する

使ってみよう

もっと使いこなそう 撮影編

• 再牛編

動画編

カメラの設定を変える

プリンターなどに接続する

ソフトウェアを使う

取扱上の注意など

索引







BL00580-100(1)



▶ご使用の前に必ず別冊の「安全上のご注意」をお読みください。

重要

お客様へ…で使用になられる前に必ずお読みください。

ご注意:CD-ROMのパッケージ開封前に必ずお読みください。

富士フイルム株式会社がお客様に提供するCD-ROMのパッケージ開封前に必ず本ソフトウェア使用許諾契約書をお読みください。お客様は、本ソフトウェア使用許諾契約書に同意された場合にのみ、CD-ROMに記録されたソフトウェアを使用できます。お客様がCD-ROMのパッケージを開封された場合、お客様は本ソフトウェア使用許諾契約書に同意されたものとみなします。

ソフトウェア使用許諾契約書

お客様と富士フイルム株式会社(以下富士フイルムといいます)は、富士フイルムがお客様に提供するCD-ROMに記録されたソフトウェアの使用につき、以下のとおり契約します。 富士フイルム以外の事業者のソフトウェアで、本契約とは別の使用許諾契約が付されたソフトウェアの使用については、当該使用許諾契約の規定が本契約に優先するものとします。

1. 定義

- (1) 本CD-ROMとは、富士フイルムがお客様に提供するCD-ROM「Software for FinePix」を指します。
- (2) 本ソフトとは、富士フイルムがお客様に提供する、本CD-ROMに記録されたソフトウェアを指します。
- (3) 関連資料等とは、富士フイルムがお客様に提供する本ソフトの使用説明書その他本ソフトに関する資料を総称して指します。
- (4) 本製品とは、富士フイルムが提供する本CD-ROMと関連資料等を総称して指します。

2. 使用権の許諾

富士フイルムはお客様に対し、本ソフトに関する以下の非独占的、譲渡不能の権利を許諾します。

- ①機械読み取り可能な形式で、1台のコンピュータに本ソフトをインストールし、使用する権利
- ②バックアップ目的にて本ソフトを1部に限り複製する権利

3. 禁止事項

- (1) お客様は富士フイルムの事前の書面による承諾なく、本ソフト、本CD-ROMおよび関連資料等の第三者への譲渡、貸与または占有の移転その他の処分をし、また富士フイルムより許諾された権利を第三者に再許諾等してはいけません。
- (2) お客様は、本契約にて明示的に認められた場合を除き、本ソフトおよび関連資料等を複製してはいけません。
- (3) お客様は、本ソフトおよび関連資料等を改変・変更・翻案し、また本ソフトおよび関連資料等に付された著作権表示その他財産権の表示を削除してはいけません。
- (4) お客様は、本ソフトのリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルをしてはいけません。また第三者をしてこれらの行為をさせてはいけません。

4. 著作権その他の知的財産権

本ソフトおよび関連資料等に関する著作権その他の知的財産権は、富士フイルムまたは本ソフトおよび関連資料等に記載された権利者に帰属します。本契約によりお客様に許諾された場合を除き、明示または黙示を問わずいかなる権利もお客様に譲渡されまたは許諾されません。

5. 保証および免責

- (1) お客様が本製品をお買上げ後90日以内に本CD-ROMに読み取り不能等の物理的欠陥が見つかった場合、富士フイルムは無償にて良品と交換します。
- (2) 本製品による第三者の著作権その他知的財産権の侵害の有無に関し、富士フイルムは何ら保証を行わないものとし、本製品の使用による第三者の著作権その他知的財産権の侵害およびそれによって生じるすべての損害につき、富士フイルムは一切責任を負いません。
- (3) 本製品は提供時の状態のままお客様に提供されるものです。富士フイルムは、第(1)項に定めるほか、商品性の保証、特定目的への適合性その他本製品につき、一切保証しません。

6. 責任の制限

富士フイルムは、「5. 保証および免責」に明記されている場合を除き、いかなる場合においても、本製品の使用や使用不能から生じる損害(逸失利益、付随的、特別あるいは結果的な損害を含みますがこれに限りません)について一切責任を負いません。

7. 輸出関連法の遵守

お客様は、本ソフトを日本国の「外国為替及び外国貿易法」その他の輸出規制関連法に違反して日本国外に持ち出す等の行為を行ってはなりません。

8. 解除

お客様が本契約に違反した場合は、富士フイルムは何らの通知・催告をすることなく直ちに本契約を解除することができます。

9. 契約期間

本契約は、お客様が本ソフトの使用を開始した日に発効し、「8. 解除」に基づき本契約が解除され、またはお客様が本ソフトの使用を終了するときまで有効とします。

10.契約終了後の義務

本契約が終了した場合、お客様はお客様の責任にて本ソフト(複製物を含む)、本CD-ROMおよび関連資料等をすべて消去・廃棄するものとします。



本製品に同梱されているCD-ROMを音楽用CDプレーヤーにかけないでください。 耳に障害を負う恐れや、スピーカー、イヤホンなどを破損する恐れがあります。

本書はパーソナルコンピュータ(以下パソコンといいます)とWindows、Macintoshの使用方法に関する基本的な知識を お持ちになっていることを前提として書かれています。

パソコンとWindows、Macintoshの使用方法については、それぞれに付属のマニュアルをご覧ください。 表示される画面やメニューが本書と異なる場合がありますがご了承ください。

まずお確かめください(付属品)

下記の付属品がすべてそろっているかお確かめください。

◆ 充電式バッテリー NP-95 (1個)



● ストラップ (1本)



● ACパワーアダプター AC-5VC (1式)



● FinePix F31fd専用A/V(音声 /映像)ケーブル(1本)



● FinePix F31fd専用USB ケーブル(1本)



● CD-ROM(1枚) Software for FinePix CX



- 使用説明書(本書1部)
- 安全上のご注意(1部)
- 保証書 (1部)



●②の手順で取り付けます。止め具を●の図のように根元から少し離した状態で取り付けを行ってください。





FinePix 簡単操作ガイド


このガイドで基本的な使いかたを覚えて、さっそく写真を 撮ってみましょう。

1. まずは準備から・・・


●バッテリーを入れる(⇒P.19)






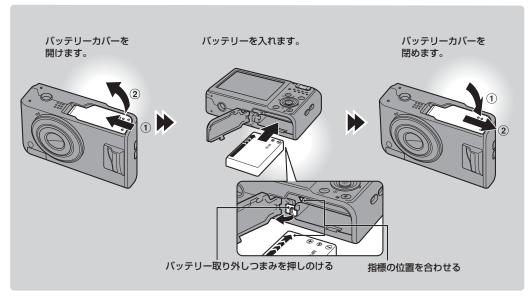

●バッテリーを充電する (⇒P.20)

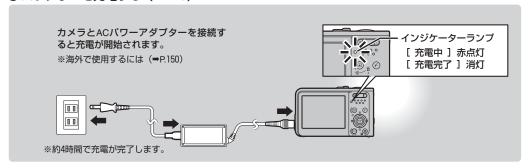


●電源を入れる/言語の設定をする/日時を設定する(⇒P.25、P.26)

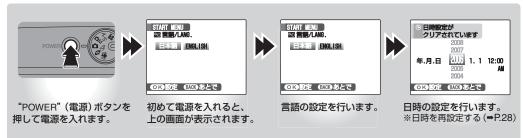


FinePix 簡単操作ガイド(つづき)

2. 撮影してみましょう 本機は xD-ビクチャーカード がなくても撮影できますが、多くの枚数を撮影するときは、 別売の xD-ビクチャーカード を購入してください。

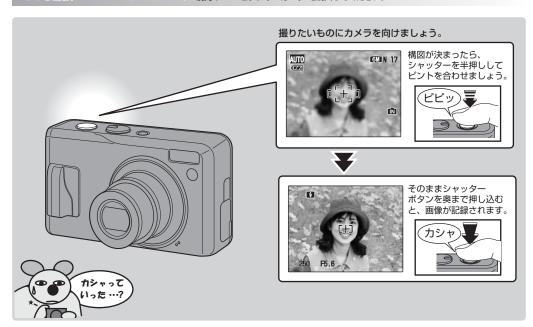

3. 撮影した画像を見てみましょう



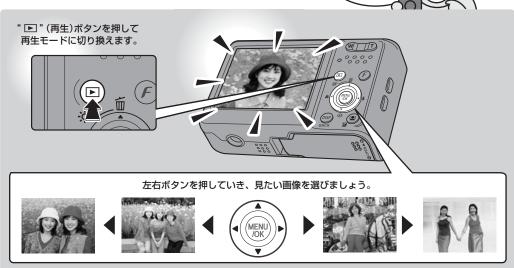

※詳しいこと、わからないことは本編で確認しましょう。

■ 顔キレイナビ(顔検出機能)を使って撮影してみよう

顔キレイナビを使って撮影すると、人物の顔を検出し、ピントや明るさを最適化して撮影することができます(→33ページ)。人物が左右に並び、背景にピントが合いやすかったシーンでも、顔キレイナビで素早く人物の顔を検出してピントを合わせます。さらに、顔に合わせて明るさも最適化するため、人物を明るく撮影できます。



2 シャッターボタンを全押しして撮影しましょう。



また、一人旅などでセルフタイマー(→66ページ)を使った自分撮りにも適しています。



型 顔キレイナビで撮影した画像は、再生時、

②顔キレイナビボタンを押すと、顔を拡大して表示します(→39ページ)。

さらに、以下の再生機能では、顔キレイナビを 活かした設定ができます。

- ・再牛ズーム (→40ページ)
- · **a** スライドショー (→87ページ)
- · P プリント予約 (→90ページ)
- . ② 画像回転 (→92ページ)
- · トリミング (→100ページ)

目次

| 重要 | |
|------------------------|----|
| FinePix簡単操作ガイド | 5 |
| まずお確かめください(付属品) | 5 |
| 目次 | |
| お使いになる前に | 14 |
| 本書について | |
| 各部の名前 | |
| 液晶モニターの表示例 | |
| | |
| 準備する | |
| バッテリーを入れる | 19 |
| バッテリーを充電する | |
| xD-ピクチャーカード を入れる | 23 |
| 電源を入れる/切る | 25 |
| 使用する言語と日時を設定する | 26 |
| 使ってみよう | |
| | |
| 日時を再設定する | |
| 静止画を撮影してみましょう(▲オート撮影). | 29 |
| 顔キレイナビ(顔検出機能)を使用して | |
| 撮影する | |
| ピントと明るさを固定して撮影する | 34 |
| AF補助光について | 36 |
| 構図を工夫するために | 37 |
| 撮影した画像を見る | |
| 画像/動画を消去する(消去) | |
| ダイレクト消去する | |
| 再生メニューで消去する | 42 |

| もっと使いこなそう(撮影編) | |
|------------------------|----|
| 撮影機能を使いこなす一設定の手順 | 46 |
| 撮影モードを設定する | 48 |
| ▲オート | 48 |
| ◆ /SPシーンポジション | 48 |
| ♪ ナチュラルフォト | 49 |
| ●4高感度2枚撮り | 50 |
| ♣ 人物 | 50 |
| ▲ 風景 | 50 |
| 🤏 スポーツ | |
| ◆ 夜景(長時間露光) | 51 |
| ◉ 花火 | 52 |
| 🜥 夕焼け | |
| ∜ スノー | |
| M ビーチ | |
| ◆水中 | |
| | |
| ▼パーティー | |
| ※ 花の接写 | |
| 図文字の撮影 | |
| 心 ブレ軽減 | |
| A/S 絞り優先/シャッタースピード優先 … | |
| M マニュアル | |
| 近距離撮影をする(サマクロ) | |
| ◆フラッシュ撮影する(iフラッシュ) | |
| じセルフタイマーを使って撮影する | |
| 画像の明るさを変える(醤露出補正) | |
| ※液晶モニターを明るくする | 70 |

目次(つづき)

| F -モードメニュー(撮影)/ |
|--|
| 撮影メニューを使う71 |
| F -モードメニュー(撮影)の設定方法71 |
| 撮影メニューの設定方法71 |
| F -モードメニュー(撮影)73 |
| 感度を変更する(🛛 感度)73 |
| 記録される画像の大きさを変える |
| (€ピクセル)74 |
| 色調を変更する(T FinePixカラー)75 |
| 撮影メニュー76 |
| 撮影メニュー76 明るさの測定方法を変える(図 測光)76 |
| 色合いを調節する |
| (服ホワイトバランス)76 |
| ピント合わせを早くする |
| (面クイックショット)78 |
| 連続撮影する(🛂連写)78 |
| ピント合わせの方法を変える |
| |
| (I AFモード)80 |
| (■AFモード)80 |
| |
| (園 AFモード)80 もっと使いこなそう(再生編) F -モードメニュー(再生)/ |
| (園 AFモード)80 もっと使いこなそう(再生編) F -モードメニュー(再生)/ |
| (園 AFモード)80 もっと使いこなそう (再生編) |
| (園 AFモード) |
| (園 AFモード)80 もっと使いこなそう(再生編) F -モードメニュー(再生) / 再生メニューを使う83 |
| (■AFモード) 80 もっと使いこなそう (再生編) F -モードメニュー (再生) / 再生メニューを使う 83 F -モードメニュー (再生) の設定方法 83 再生メニューの設定方法 83 F -モードメニュー (再生) 84 |
| (■AFモード) 80 もっと使いこなそう (再生編) F -モードメニュー (再生) / 再生メニューを使う 83 F -モードメニュー (再生) の設定方法 83 再生メニューの設定方法 83 F -モードメニュー (再生) 84 画像を送受信する (■赤外線通信) 84 |
| (■AFモード) 80 もっと使いこなそう(再生編) F -モードメニュー(再生) / 再生メニューを使う 83 F -モードメニュー(再生)の設定方法 83 F -モードメニュー(再生) 84 画像を送受信する(■赤外線通信) 84 連続して再生する(■スライドショー) 87 |
| (■AFモード) 80 もっと使いこなそう (再生編) F -モードメニュー (再生) / 再生メニューを使う 83 F -モードメニュー (再生) の設定方法 83 再生メニューの設定方法 83 F -モードメニュー (再生) 84 画像を送受信する (■赤外線通信) 84 |

| 再生メニュー 画像を回転する (2)画像回転) 画像を保護する (3プロテクト) 画像をコピーする (12間) (12 ボイスメモ) 画像を切り抜く (13 トリミング) | 92 93 94 96 |
|--|----------------------|
| らっと使いこなそう(動画編) | |
| ■動画を撮影する動画サイズを変更する▶動画を再生する | 103 |
| カメラの設定を変える | |
| カメラの設定を変える一個 セットアップ セットアップメニューの操作 セットアップメニュー一覧 | 106 |
| プリンターなどに接続する | |
| テレビに接続する | |
| 1 101D110501%BE | 1 1 / |

ソフトウェアを使う

| パソコンと接続する | 123 |
|--------------------------|-----|
| FinePixViewerでできること | 124 |
| Windowsにインストールする | 126 |
| Mac OS Xにインストールする | 133 |
| カメラとパソコンを接続する | 137 |
| ソフトウェアを削除する | 141 |
| トラブルシューティング(Windows編) | 142 |
| トラブルシューティング (Macintosh編) | 143 |

| システムアップ機器 (別売)144 |
|-----------------------------|
| 別売アクセサリーの紹介145 |
| 使用上のご注意147 |
| 電源についてのご注意148 |
| xD-ピクチャーカード TM 、 |
| 内蔵メモリーについてのご注意151 |
| 警告表示153 |
| 困ったときは158 |
| 主な仕様163 |
| 用語の解説167 |
| 索引168 |
| ソフトウェアのお問い合わせについて 173 |
| アフターサービスについて176 |

お使いになる前に

で使用になる前に必ず別冊の「安全上のご注意」をお読みください。

■ 撮影の前には試し撮りをしましょう

大切な撮影(結婚式や海外旅行など)をするときには、必ず 試し撮りをし、画像を再生して撮影されていることを確認し てください。

※ 本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸費用および撮影により得るであろう利益の喪失など)については補償いたしかねます。

■ 著作権についてのご注意

あなたがデジタルカメラで記録したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。また、著作権の目的となっている画像やファイルの記録された水D・ピクチャーカードの転送は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外はご利用いただけませんので、ご注意願います。

■ 製品の取り扱いについて

本製品は、精密な電子部品で構成されておりますので、画像記録中にカメラ本体に衝撃を与えると、画像ファイルが正常に記録されないことがありますのでご注意ください。

■ 液晶について

液晶パネルが破損した場合、中の液晶には十分にご注意ください。万一以下の状態になったときは、それぞれの応急処置を行ってください。

- ・皮膚に付着した場合:
- 付着物をふき取り、水で流し、石けんでよく洗浄してください。
- ・目に入った場合:

きれいな水でよく洗い流し、最低15分間洗浄したあと、 医師の診断を受けてください。

飲み込んだ場合:

水でよく口の中を洗浄してください。大量の水を飲んで吐き出したあと、医師の手当を受けてください。

■ 商標について

- ・ XD. xD-Picture Card™、xD-ピクチャーカー ド™ は富士フィルム(株)の商標です。
- Macintosh、iMac、iBook、Mac OSは、米国および他の国々で登録されたApple Computer, Inc.の商標です。
- Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
 Windows の正式名称は、Microsoft[®] Windows[®] Operating System です。
- ・IrSS™またはIrSimpleShot™は、Infrared Data Association®の商標です。
- その他の社名、商品名などは、日本および海外にお ける各社の商標または登録商標です。

■ ラジオ、テレビなどへの電波障害についての で注意

- ・本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラスB情報技術装置です。 本製品は、家庭環境で使用することを目的としてい ますが、本製品がラジオやテレビジョン受信機に近 接して使用されると、受信障害を引き起こすことが あります。使用説明書に従って正しい取り扱いをし てください。
- 本製品を飛行機や病院の中で使用しないでください。 使用した場合、飛行機や病院の制御装置などの誤作 動の原因になることがあります。
- ※ その他の注意については147ページをご参照ください。

本書について



この操作が行えるモードを示しています。

(!) 注意

カメラを使用するときに、故障などを防ぐために注意していただきたいことを記載しています。

✓ チェック!

実際に操作するときに確認していただきたいことを記載しています。

きょう メモ


カメラを使用するにあたって知っておくと便利なこと、参考になることを記載しています。

■ ボタンのイラストについて

本書ではボタンを図のように説明しています。




各部の名前

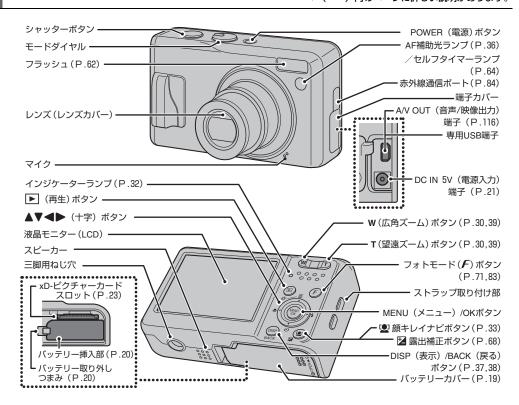


液晶モニターの表示例

■ 静止画撮影時

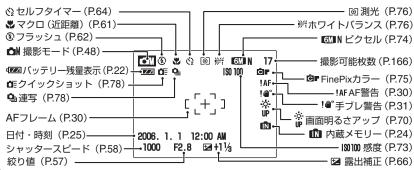

■ 再生時

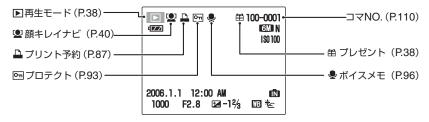

本機は xD-ビクチャーカード がなくても、カメラの内蔵メモリーにより、撮影できます。内蔵メモリーを使用しているときは、液晶モニターに "飢" が表示されます。

Memo

バッテリーを入れる

デジタルカメラには、動かすためのバッテリーが必要です。まずはバッテリーをカメラに入れましょう。

■ 使用するバッテリー

充電式バッテリー NP-95 (1個)



! 注意

- ・工場出荷時にバッテリーはフル充電されていません。 お使いになる前に必ず充電してください。
- ・バッテリーにラベルなどをはらないでください。カメラから取り出せなくなることがあります。
- バッテリーの端子間を短絡させないでください。発熱して危険です。
- ・バッテリーについてのご注意は148~149ページを ご参照ください。
- ・必ず専用の充電式バッテリー NP-95をお使いください。弊社専用品以外の充電式バッテリーをお使いになると故障の原因になることがあります。
- 外装ラベルを破ったり、はがしたりしないでください。

1 バッテリーカバーを開けます。



✓ チェック!

バッテリーカバーを開けるときは、必ず電源が切れていることを確認してください。

(!) 注意


- バッテリーカバーは、絶対に電源を入れたまま開けないでください。xD-ピクチャーカードまたは画像ファイルなどが壊れることがあります。
- ・バッテリーカバーに無理な力を加えないでください。

バッテリーを入れる(つづき)

2 バッテリーを入れます。

指標の位置が合うように確認してから、バッテリー取り 外しつまみを押しのけるようにしてバッテリーを入れま す。

バッテリーがきちんと固定されたことを確認します。




! 注意

バッテリーの向きに気を付けて入れてください。

3 バッテリーカバーを閉めます。



🧱 バッテリーを取り出すには



バッテリーカバーを開け、バッテリー取り外しつまみを 指で動かしてロックを外してください。

(!) 注意

バッテリーを取り出すときは必ず電源を切ってください。


バッテリーを充電する

お買い上げ時にバッテリーは充電されていません。カメラをお使いになる前に必ず充電してください。



ACパワーアダプターを接続する

①カメラにACパワーアダプターを接続する

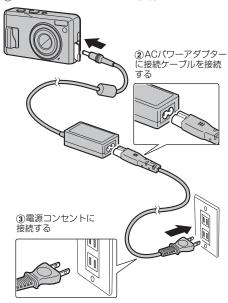

✓ チェック!

「バッテリーを-入れる | →19ページ

(!) 注意

必ず電源が切れていることを確認してください。

■ ACパワーアダプターで使う

パソコンへ撮影した画像などを転送するなど、電源が切れては困るときに使用します。

また、バッテリーの消耗を気にせず撮影、再生することができます。

・使用可能なACパワーアダプター

付属品 : AC-5VC (推奨)

弊社製互換品 : AC-5VW、AC-5VX、AC-5VH、

AC-5VS, AC-5VHS


! 注意

- ・必ず弊社製品をご使用ください。
- ACパワーアダプターについてのご注意は150ページをご参照ください。
- ACパワーアダプターの接続および取り外しは、カメラの電源が切れているときに行ってください。カメラの電源が一時的に切れるため、撮影中の画像、動画は記録されません。また、xD-ビクチャーカードの破損やバソコン接続時誤作動の原因になります。
- ・付属のACパワーアダプター(AC-5VC)は海外でも 使用できます (→150ページ)。



充電中のカメラ動作

接続が完了すると充電が開始されます。約4時間で充電が完了します。



✓ チェック! インジケーターランプ

[充電中] 赤点灯 [充電完了] 消灯 [充電異常] 赤点滅 (→158ページ)



▶ バッテリー保護機能

動画撮影やPC (パソコン) 接続などで長時間連続して 使用した直後に充電を行うと、すぐに充電が開始されない い(インジケーターランプが赤点灯しない) 場合があり ます。

これは故障ではなく、カメラが温かくなっているために バッテリーの保護機能(高温充電による劣化防止)が作動したためです。


そのままACパワーアダプターに接続しておくと30分以内に自動で充電が開始されます。


! 注意 充電時の注意

- ・充電中に電源を入れると充電が中断されます。
- ・低温時は充電時間が長くなることがあります。

バッテリー残量について

電源を入れ、液晶モニターでバッテリー残量を確認します。





- ① バッテリーの残量は十分にあります (白点灯)。
- ② バッテリーの残量は約半分以下です(白点灯)。
- ③ バッテリーの残量が不足しています。まもなく電源が切れますので、バッテリーを交換するか充電をおすすめします(赤点灯)。
- ④ バッテリー残量がありません。ただちに表示が消えて動作を終了します。バッテリーを交換するか充電をしてください(赤点滅)。

! 注意

- 温度が低いところで使用したとき、バッテリーの特性 上バッテリー残量不足の表示(「□□」、(□□) が早く出る場合があります。バッテリーをポケットなどで温めて使用することをおすすめします。
- ・残量のないバッテリー(□□赤点滅)は、レンズが収納されないで電源が切れるなど故障の原因になるため、必ず充電をしてから使用してください。
- モードによっては "ー」"から "ー」"になるまで の時間が短くなることがあります。

xD-ピクチャーカード を入れる

本機では内蔵メモリーで撮影できますが、xD-ピクチャーカード (別売) を使うとよりたくさんの写真を撮影できます。xD-ピクチャーカード (別売) をカメラに入れましょう。

■ 使用可能な x D-ピクチャーカード™

- DPC-16 (16MB)
- DPC-32 (32MB)
- DPC-64 (64MB)
- DPC-128 (128MB)
- DPC-256 (256MB)DPC-512 (512MB)
- DPC-M256 (256MB)
- DPC-M1GB (1GB)
- DPC-M512 (512MB)DPC-M2GB (2GB)




₽ ×E

xD-ビクチャーカード には従来品と、「DPC-M1GB」など、「M」が付いているType Mがあります。 本機はType Mに対応していますが、使用する機器 (カードリーダーなど) によって非対応の場合があります。また、Type Hに関しては152ページをご参照ください。

1 バッテリーカバーを開けます。



②xD-ピクチャーカード を入れます。



金色のマークと接触面を合わせて、確実に奥まで差し込む。

3 バッテリーカバーを閉めます。





xD-ピクチャーカード を取り出すには



カードを押し込んだあと静かに 指を戻すと、ロックが外れて取 り出せます。


(!) 注意

- ・xD-ピクチャーカード は、小さいため乳幼児が誤って 飲み込む可能性があります。乳幼児の手の届かない場 所に保管してください。万一、乳幼児が飲み込んだ場 合は、ただちに医師と相談してください。
- ・xD-ピクチャーカード の向きが間違っていると奥まで 入りません。無理な力を加えないでください。
- ・ロックが外れた直後に xD-ピクチャーカード から急に 指をはなすと、xD-ピクチャーカード が飛び出す場合 がありますのでご注意ください。
- ・本機での動作保証は弊社製 xD-ピクチャーカード のみ となります。
- ・「xD-ピクチャーカード™、内蔵メモリーについての ご注意 | →151ページ

TX M

- 被写体によって記録されるデータ量が一定ではないた。 め、実際に記録可能な枚数が多くなることや少なくな ることがあります。
- ・標準撮影枚数については、166ページをご参照くださ L)

■ 内蔵メモリーについて



本機は xD-ピクチャーカー **ド** がなくても、カメラの 内蔵メモリーにより、撮影 できます。内蔵メモリーを 使用しているときは、液晶 モニターに"宀"が表示 されます。

xD-ピクチャーカード (別売)が挿入されているとき [撮影した画像]: xD-ピクチャーカード に記録されま ਰੇ

[再生画像]: xD-ピクチャーカード 内の画像を再生し ます。

xD-ピクチャーカード (別売)が挿入されていないとき [撮影した画像]: 内蔵メモリーに記録されます。 [再生画像]: 内蔵メモリーの画像を再生します。

■ 内蔵メモリー内の画像について

内蔵メモリー内の画像は、カメラ本体の故障などにより データが壊れたり、消失することがあります。大切な ファイルは別のメディア(ハードディスク、CD-R、CD-RW、DVD-Rなど)にコピーして、バックアップ保存さ れることをおすすめします。


また、内蔵メモリーへ保存した画像は、xD-ピクチャー カード \land コピーできます(\rightarrow 94ページ)。

電源を入れる/切る

● 撮影モードで電源を入れる

"POWER"(電源)ボタンを押すと、電源が入ります。

もう一度押すと、電源が切れます。



🏲 メモ 撮影と再生の切り換え

撮影中に"▶"(再生)ボタンを押すと再生モードになります。

シャッターボタンを半押しすると撮影モードに戻ります。


(!) 注意

- ・撮影モードで電源を入れたときはレンズ部が動き、レンズカバーが開きます。レンズ部を手で押さえていると、誤作動や故障の原因になります。
- ・レンズに指紋がつかないようにご注意ください。撮影 画像の画質低下の原因になります。

■ 再生モードで電源を入れる

"▶" (再生) ボタンを約1秒間押すと、再生モードで電源が入ります。

電源を切るには "POWER" (電源) ボタンを押します。

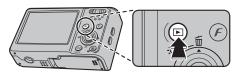

₹ ZE

撮影モードに切り換えるには、シャッターボタンを半押 ししてください。



使用する言語と日時を設定する

ご購入後初めて電源を入れたときは、使用する言語と日時が設定されていません。確認画面が表示されますので、使用する言語と日時を設定しましょう。

●電源を入れると言語設定画面が表示されます。





使用する言語を選びます。



② "MENU/OK" ボタンを押すと、設定が 完了します。 2 日時を設定します。





① 設定したい項目(年、月、日、時、分)を選びます。



② ▲▼を押して日時設定を変更します。



- ・設定中に▲または▼を押し続けると数字が連続して変わります。
- ・時設定で12を越えると自動的にAM(午前)/PM(午 後)が切り換わります。

3 日付の並び順を変更します。





"日付の並び順"を選びます。



② 並び順を設定します。



③ "MENU/OK" ボタンを押すと、設定が 完了します。



日付の並び順について

例) 2006年10月24日 年. 月. 日: 2006.10.24 月/日/年:10/24/2006 日. 月. 年: 24.10.2006



一 メモ

バッテリーを取り外して長期間保管したときも言語設定 と日時設定がクリアされ確認画面が表示されます。AC パワーアダプターを接続またはバッテリーを入れて約2 時間以上経過していれば、カメラから両方とも取り外し ても、約6時間保持されます。

自動電源OFF機能

自動電源OFF機能を有効にすると、2分間(5分間)操 作しないと自動的に電源が切れます(→114ページ)。 電源を入れ直すには "POWER" (電源) ボタンを押し ます。再生するときは"▶"(再生)ボタンを約1秒間 押します。

日時を再設定する

セットアップメニューを表示します。





① "MENU/OK" ボタンを押して、メ ニューを表示します。



② "町 セットアップ"を選びます。



③ セットアップ画面を表示します。

2 日時設定の画面を表示します。





① "▶1"を選びます。



② 項目選択へ移ります。



③ "❷ 日時設定"を選びます。




④日時設定の画面を表示します。→「使用する言語と日時を設定する」(→26ページ)をご参照ください。

静止画を撮影してみましょう(□オート撮影)


ここでは撮影の基本的な流れを説明します。ピント合わせなど、どんな状況でも必要な操作ばかりなので、まずはここをしっかりおさえておきましょう。

1 電源を入れます。


① "POWER" (電源) ボタンを押します。

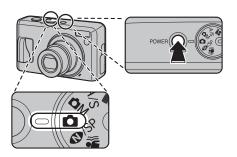


②モードダイヤルを"▲"に合わせます。

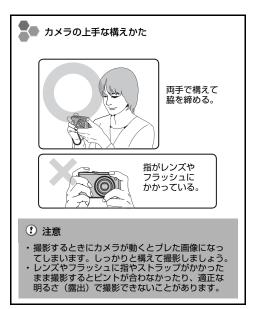

②液晶モニターで構図を確認します。 ズームボタンで大きさを調節しましょう。

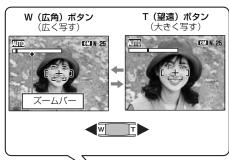

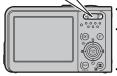


- 撮影可能距離
 約60cm~無限遠(∞)
- ・光学ズーム焦点距離 (35mmフィルム換算) 約36mm~約108mm相当
- 最大ズーム倍率

🏝 メモ

- ・近くのものを大きく撮影したいときは "♥" マクロに 設定してください (→61ページ)。
- デジタルズームでさらに大きく撮影できます (→111 ページ)。

3 被写体にAFフレームを合わせて、シャッター ボタンを半押しします。

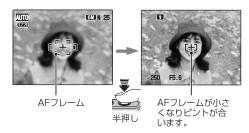

♥ チェック!

- ピントが合ったときピピッと音が鳴る、インジケーターランプが点灯 「緑」
- ・**ピントが合わなかったとき** 音が鳴らない、"!AF"が表示される、インジケーター ランプが点滅[緑]

™ メモ

- ・シャッターボタンを軽く押すと途中で少し止まるところがあります。そこまで押すことを半押しといいます。半押ししたときにピントと明るさが決まります。
- ・シャッターボタンを半押しにすると、そのときレンズ 動作音が発生します。

◆ 半押しの状態からさらに押し込んで(全押し)、撮影しましょう。



(!) 注意

フラッシュ撮影をした場合、フラッシュを充電するため に映像が消えて黒い画面になることがあります。このと きインジケーターランブが橙色に点滅します。

₽X E

- 被写体がAFフレームから外れてしまう場合は、AF/ AEロック撮影を行ってください(→35ページ)。
- シャッターボタンをいっきに全押しするとAFフレーム は変化せず、そのまま撮影されます。



▶ フラッシュ撮影について



フラッシュが発光する 場合、半押ししたとき に液晶モニターに

"🖸"が表示されます。


フラッシュを発光させたくないときなど、設定を変更する場合は62ページをご参照ください。

(!) 注意

- ・撮影前に液晶モニターで見る画像と実際に記録される 画像は、明るさや色などが異なる場合があります。必 要に応じて、再生してご確認ください(→38ペー ジ)。
- シャッタースピードが遅く、手ブレしやすい状態のときは、液晶モニターに "! w" が表示されます。表示された場合はフラッシュ撮影をするか三脚を使用してください。
- ・警告表示については153~157ページをご参照ください。そのほか疑問に感じたことなどがありましたら、「困ったときは」(→158~162ページ)をご参照ください。

■ インジケーターランプ表示について

シャッターボタンを押したときなどに、点灯または点滅 して状態をお知らせします。



| 表示 | 状態 |
|--------------|--|
| 緑点灯 | AFロック中 |
| 緑点滅 | 手ブレ警告、AF警告、AE警告(撮影可能) |
| 緑、橙の 交互点滅 | x D-ピクチャーカードまたは内蔵メモリーに記録中 (撮影可能) |
| 橙点灯 | x D-ピクチャーカードまたは内蔵メモリーに記録中 (撮影不可) |
| 橙点滅 | フラッシュ充電中(フラッシュ発光しません) |
| 赤点灯 | バッテリー充電中 |
| 赤点滅 | * XD-ピクチャーカード、内蔵メモリーについての 警告 未フォーマット、フォーマット異常、空き容量がない、XD-ピクチャーカード/内蔵メモリー異常 レンズ動作異常 |



サメモ


液晶モニターにも警告表示が表示されます。 (→153~157ページ)



り 顔キレイナビ(顔検出機能)を使用して撮影する

人物を撮影するとき、簡単に人物の顔にピントを合わせ、さらに顔を適正な明るさにして撮影することができます。縦位置での撮影も顔の検出は可能です。

① **望** 顔キレイナビボタンを押します。押すたびにON/OFFが切り換わります。





複数の顔を検出したときは、 中央付近の顔を優先して緑 色の枠が設定され、ピント を合わせます。

緑色



②シャッターボタンを押し込んで撮影します。



顔キレイナビ(顔検出機能)の苦手な被写体

顔キレイナビでは、正面を向いた人物の顔にピントを合わせることができますが、次のような被写体についてはピントが合いにくいことがあります。

- ・サングラス、メガネ、帽子や前髪などで顔の一部がさ えぎられているとき
- ・撮影する人物の顔が横向き、または斜めに傾いているとき
- ・撮影する人物との距離が遠すぎて、顔が小さすぎると

逆立ちした人物や、人物以外(ペットなど)の顔は検出しません。また、カメラを正しく構えていないときも検出しません。

(!) 注意

- 撮影の直前にカメラまたは被写体が動いたとき、撮影 された顔の位置と顔枠の位置がずれて表示される場合 があります。
- 複数の顔を検出した場合、中央付近の顔を優先して緑色の枠が設定されますので、ご希望の顔にピントを合わせたいときは、合わせたい顔が画面中央にくるように、カメラを動かしてください。

それでもピントが合わないときは、<a><! *顔キレイナビボタンを押して、顔キレイナビをOFFにしてから、AF/AEロック機能(→35ページ)を使用して撮影してください。

ただし、白色の枠でも緑色の枠の顔と撮影距離が同じであればピントは合います。

・ 顔が検出されていないときにシャッターボタンを半押しすると、 画面中央付近でピントが合います。

● ピントと明るさを固定して撮影する



上のような構図では被写体(この場合は人物)がAFフレームから外れているため、半押ししても人物にピントは合いません。

このようなときに有効なのがAF/AEロック撮影です。

また、AF/AEロックはオートフォーカスの苦手な被写体(→36ページ)にも有効です。

! 注意

AF/AEロック撮影をするときは、" 望 " 顔キレイナビを解除してください。

AF/AEロック撮影のやりかた

① 被写体がAFフレームに入るようカメラを少し動かします。



② 半押ししてピントを合わせます。



半押し



③ 半押しのまま、撮りたい構図にカメラを動かしてシャッターボタンを押し込みます。





全押し

きょう メモ

- AF/AEロックの操作はシャッターを切る前なら何度でもやり直せます。
- ・AF/AEロック撮影は、どのような撮影方法でも有効で す。AF/AEロックをうまく活用しましょう。
- ・カメラが自動的にピントを合わせることを「AF」、カメラが自動的に明るさを決めることを「AE」といいます。



▶ オートフォーカスの苦手な被写体

このカメラは正確なオートフォーカス機構を採用してい ますが、次のような条件、被写体についてはピントが合 いにくいことがあります。





鏡、車のボディなど 光沢のあるもの

高速で移動する被写体


その他に、

- ・ガラス越しの被写体
- ・髪の毛や毛皮のように光を反射しにくいもの
- 煙や炎のような実体のないもの
- 被写体が暗いとき
- ・被写体の明暗差がはっきりしないとき(背景と同色の 服を着ている人物など)
- ・液晶モニターの中央付近に被写体の他に明暗差がはっ きりしたものがあるとき(コントラストの強い背景の 前の人物など)

このような場合はAF/AEロックをお使いください(→ 35ページ)。

AF補助光について

薄暗い場所でピントを合わせるための補助光です。 シャッターボタンを半押しするとピントが合うまでのあ いだ、ランプが白色に発光します。





一 メモ


- ・発光しても撮影状況によってはピントが合いづらい場 合があります。
- ・安全上の問題はありませんが、至近距離で直接人の目 に当たらないようにしてください。
- ・マクロ撮影など被写体に近づいた撮影ではAF補助光の 効果がないことがあります。
- ・AF補助光をOFFにするには、107ページをご参照く ださい。
- "▲、※、◎、、結、▼、※"ではAF補助光は発光し ません。



構図を工夫するために

液晶モニターの表示を切り換える

"DISP/BACK" ボタンを押すごとに液晶モニター の表示が切り換わります。









文字表示なし



フレーミングガイド表示

フレーミングガイド表示

被写体を縦横の交点に配置 したり、横のラインに地平 線や水平線を合わせると、 被写体の大きさやバランス を見ながら、意図的な構図 で撮影できます。



きょう メモ


・必ずAF/AEロックを使って構図を決めてください。 AF/AEロックをしないとピントが合わないことがあり ます。

撮影した画像を見る

思っていたとおりに撮影できているかどうか、再生して見てみましょう。特に大切な撮影の時には試し撮りをして、確認してください。

■ 再生モードに切り換える

撮影中に"**D**"(再生)ボタンを押すと、再生モードに切り換わります。



電源OFFのときに **E** (再生) ボタンを約1秒間押すと、再生モードで電源が入ります。

₾ XE

- "」"(再生)ボタンを押したときは、最後に撮影した 画像が表示されます。
- ・本機以外のカメラで撮影した画像を再生した場合、画面に"曲"プレゼントアイコンが表示されます。

② 注意 再生できる静止画について

本機で記録した静止画、または xD-ピクチャーカード 対 応の弊社製デジタルカメラで記録した静止画 (一部非圧 縮画像を除く) が再生できます。なお、本機以外のカメ ラで撮影した静止画はきれいに再生できない場合や、再 生ズームができない場合があります。

液晶モニターの表示を切り換える

"DISP/BACK"ボタンを押すごとに液晶モニターの表示が切り換わります。



マルチ再生

日付再生

1コマ再生する





見たい画像を選びます。

◀:前の画像が表示されます。

▶:次の画像が表示されます。

・ 顔キレイナビ(顔検出機能) "

顔キレイナビ(→33ページ)で撮影した画像(画面に ② が表示されます)を再生して、② 顔キレイナビボタンを押すと、本機で検出した顔に枠が表示されます。顔 キレイナビボタンを押すたびに表示される顔が切り換わります。

本機以外のカメラで撮影した画像には、顔に枠が表示されません。

コマサーチ



1コマ再生中に◀または▶ を約1秒間押し続けると、一 覧表示画面に切り換わり、 画像の選択ができます。 ボタンをはなすと1コマ再生 に戻ります。


再生ズーム

●拡大/縮小する

1コマ再生時に画像をズーム(拡大)できます。

Wボタン(縮小)

Tボタン(拡大)



▼W T

拡大、縮小します。

2表示範囲を移動する



ナビゲーション画面 (現在の表示位置)



見える範囲を移動します。

🏝 メモ

再生ズームを解除するには、"DISP/BACK" ボタンを押します。

■ ズーム倍率

| ピクセル | 最大ズーム倍率 |
|--------------------------|---------|
| ™ (2848×2136ピクセル) | 約4.5倍 |
| 32 (3024×2016ピクセル) | 約4.7倍 |
| ™ (2048×1536ピクセル) | 約3.2倍 |
| ™ (1600×1200ピクセル) | 約2.5倍 |

(型)"顔キレイナビ(顔検出機能)。、



顔キレイナビ(→33ページ)
で撮影した画像画面に
② が表示されます)は、
② 顔キレイナビボタンを
押すたびに表示される顔が
切り換わります。 Tボタン
かWボタンを押すと、大き
さを変えられます。
■ を押すと、移動画面とな

り、▲▼ **◆**▶で見える範囲を移動 できます。

マルチ再生する

9コマ表示され、そこから見たい画像を選ぶことができます。





① 見たい画像を選びます。

▲かablaを数回押すと次のページが表示されます。



② "MENU/OK" ボタンを押すと、選んだ画像が大きく表示されます。



日付再生する

日付再生画面では、画像を撮影日ごとに見ることができます。





① 見たい画像を選びます。



② "MENU/OK" ボタンを押すと、選んだ 画像が大きく表示されます。

日付を切り換える





· ① カーソル(枠)を左上の "〈→" まで移動 · させます。



②日付選択に移ります。



③日付を選びます。数回▲か▼を押すと次の日付ページが表示されます。



④ 画像選択に戻ります。

失敗写真などの不要な画像や動画を削除できます。
xD-ピクチャーカード や内蔵メモリーに空きを作りたいときや、整理したいときに使いましょう。

● ダイレクト消去する

卣(▲) ボタンを使用して、簡単に画像を削除すること ができます。





① 消去するコマ(ファイル)を選びます。



② 消去確認画面を表示します。



③ "実行"を選びます。



④ "MENU/OK" ボタンを押すと消去されます。

● 再生メニューで消去する





① "MENU/OK" ボタンを押して、再生メニューを表示します。



②"面消去"を選びます。



③ 設定の変更に移ります。





④ "1コマ"か"全コマ"を選びます。



(5) "MENU/OK" ボタンを押して決定しま す。

1コマ消去する(1コマ)





① 消去するコマ (ファイル) を選びます。



② "MENU/OK" ボタンを押すと、表示中 のコマ (ファイル) が消去されます。



続けて消去するには上の操作を繰り返します。 消去を終えるには "DISP/BACK" ボタンを押します。

! 注意

"MENU/OK" ボタンを繰り返し押すと連続して消去さ れます。誤って消去しないよう注意してください。

すべてのコマを消去する(全コマ)

OIO実行 EMEN やめる



"MENU/OK"ボタンを押すと、すべてのコマ(ファイル)が消去されます。





全コマ消去中に "DISP/ BACK" ボタンを押すと 中止でき、いくつかのコ マ(ファイル)が消去さ れずに残ります。

サメモ

- ・xD-ピクチャーカード を使用中は、xD-ピクチャーカード 内の画像が消去され、使用していないときは、 内蔵メモリーの画像が消去されます。
- ・プロテクトされたコマ(ファイル)は消去できません。プロテクトを解除してから消去してください(→93ページ)。
- "ブリント予約があります"が表示された場合、コマ (ファイル)を消去するには"MENU/OK"ボタンを もう一度押してください。

! 注意

誤ってコマ(ファイル)を消去するともとに戻せません。消去したくないコマ(ファイル)は、パソコンなどにコピーしてください。

Memo

撮影機能を使いこなす一設定の手順


撮影シーンや仕上がりのイメージを思いうかべながら、次のような流れで設定します。

1 撮影モードを選ぶ

まず、モードダイヤルで撮影モードの設定をしま しょう。

撮影モードを変えることによって多彩な表現ができ ます。

| ₫オート | 最も簡単な操作で撮影できます (→48ページ)。 |
|--|---|
| Φ /SP シーンポジション | 撮影シーンに応じて、メニュー 「シーン選択」で設定できます (→ 48ページ)。 |
| ∥₩ブレ軽減 | シャッタースピードを速くすることで手ブレだけでなく、被写体ブレも軽減できるモードです(→55ページ)。 |
| A/S 絞り優先/ シャッタースピード 優先 | 絞り、シャッタースピードを変更 し、「一瞬をとらえる」「時間の流 れをとらえる」「背景をぼかす」と いった効果を得ます(→56ペー ジ)。 |
| ₫Mマニュアル | ▲オートではできない、細かなメニューの設定ができます(→60 ページ)。 |




2機能を設定する

ボタン操作やメニューで撮影機能を設定することで、写真の仕上がりイメージを変えられます。


■ ボタンで設定する機能

| ❷ 顔キレイナビ | 人物を撮影するとき、顔にピント を合わせて撮影することができま す (→33ページ)。 |
|-----------------|--|
| ₩マクロ | 近距離撮影で使用します (→61 ページ)。 |
| \$ フラッシュ | 暗い場所や逆光時の撮影に使用し ます (→62ページ)。 |
| | 撮影者を含めた集合写真などで使 用します (→64ページ)。 |
| ■露出補正 | 画像の明るさや絞り値、シャッター スピードを変更するときに使用しま す(→57、58、68ページ)。 |

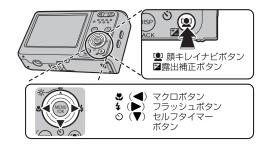

■ *F*-モード("*F*" ボタン)で設定する機能


| ∞感度 | 感度を変更できます (→73ペー ジ)。 |
|------------|---------------------------|
| € ピクセル | 記録画素数を変更できます(→74 ページ)。 |
| FinePixカラー | 色調を変更できます (→75ペー ジ)。 |





■ 撮影メニュー ("MENU/OK" ボタン) で設 定する機能

| 回 測光 | 被写体の明るさの測定方法を変更 できます (♠M、A/Sのみ) (→76 ページ)。 |
|-------------|--|
| ™ホワイトバランス | 撮影時の光源により、色合いが変わるのを適正な色にできます (凸N 、A/Sのみ)(→76ページ)。 |
| ロクイックショット | ピント合わせを早くできます(→ 78ページ)。 |
| ❷連写 | 連続撮影ができます(→78ペー ジ)。 |
| ■AFモード | ピント合わせの方法を変更できます(☆M 、A/Sのみ)(→80ペー ジ)。 |





撮影モードを設定する

撮影モードを切り換えることで、撮影目的に応じた設定を行うことができます。




ウオート

最も簡単な操作できれいな写真が撮れます。 一般的なスナップ撮影に適しています。

F-モード(ピクセル、FinePixカラー)以外の設定をすべてカメラに任せます。

干ードダイヤルを"査"に合わせます。



✓ チェック!

- 使用可能なフラッシュモード AUTO、 ♥ 、 ★、 ⑤
- ・ M感度設定はAUTOのみとなります。



▼▶/SPシーンポジション

場面に応じて15種類から選べます。 シーン選択は撮影メニューで行います。



モードダイヤルを "**◆** / **SP**" に合わせます。



- ・使用可能なフラッシュモードについては、63ページ をご参照ください。
- "▲、※、※、※、※、※"ではAF補助光は発光しません。
- "CM"以外の撮影モードでは、図感度設定がAUTOのみとなります。

■ シーン選択をする





① "MENU/OK" ボタンを押して、撮影メニューを表示します。



②"◘シーン選択"を選びます。



③ 設定の選択に移ります。



④シーンを選びます。



(5) "MENU/OK" ボタンを押して決定します。

◆ ↑ ナチュラルフォト

暗い場面でも、目で見たま まの自然な雰囲気を残し て、美しく撮影できます。 室内での撮影やフラッシュ を使用できない場所での撮 影にも適しています。



自動的に高感度になり、暗い場所でも手ブレ、被写体ブレの軽減に効果があります。

✓ チェック!

フラッシュは使用できません。



Ф∜高感度2枚撮り

フラッシュ非発光/発光で連続撮影します。 発光時は被写体を明るく、非発光時は見た目の雰囲気を 残して撮影されます。

タイプの違う写真が一度に撮影できる便利なモードです。





シャッターボタンを押すと、フラッシュ非発光、フラッシュ発光の順に撮影されます。

必ず2枚撮影します。撮影が終わるまで、カメラを動かさないようご注意ください。

₹ ×E

逆光での撮影のときなどで、他の撮影モードよりも失敗 写真を防ぐことができます。

♥ チェック!

- ・フラッシュが強制発光します。フラッシュ撮影が禁止 されている場所では使用しないでください。
- ・内蔵メモリー、xD-ピクチャーカードに2枚分以上の空き容量がない場合は撮影できません。
- ・"●4"に設定すると連写設定は無効になります。

● 人物

人物の撮影に適しています。 肌の色がきれいに見え、ソ フトな感じに仕上がります。



▲ 風景

昼間の風景撮影に適してい ます。

建物や山などの風景をくっきりと仕上げます。

✓ チェック!

フラッシュは使用で きません。



%スポーツ

動いている被写体の撮影に 適しています。 高速シャッターでの撮影が 行われます。



"¾" に設定すると自動的 に回クイックショット (→78ページ) に設定され ます。



☆ 夜景(けM長時間露光)

夕景や夜景の撮影に適して います。

最長3秒のスローシャッターでの撮影が行われます。



🗸 チェック!

- "UM"長時間露光は "U夜景"でのみ設定できます。
- スローシャッターになるので、手ブレ防止のため三脚のご使用をおすすめします。

■ CM長時間露光の設定

"♥M"長時間露光では暗い場面でも被写体を明るく撮影できます。

"♥M"長時間露光ではシャッタースピードを1秒~15秒の間で設定できます。

①長時間露光に設定します。





①セットアップメニューから "■長時間露 光 (*) を選びます。



② 設定の選択に移ります。



③ "ON"を選びます。



(4) "MENU/OK" ボタンを押して決定します。

撮影モードを設定する(つづき)

2 露光時間を設定します。





①露光時間設定に移ります。



②露光時間を設定します。



③ "☑" ボタンを押して決定します。

◎ 花火

打ち上げ花火の撮影に適しています。 スローシャッターで花火を 色鮮やかに撮影できます。




✓ チェック!

- フラッシュは使用できません。
- ・シャッタースピードの設定:1/2秒~4秒
- ・手ブレ防止のため三脚のご使用をおすすめします。


■ 露光時間の設定







②露光時間を設定します。



▲夕焼け

夕焼けを赤く鮮やかに撮影できます。



●スノー

画面全体が白くなる雪景色 などで、画像が暗くなるの を防ぎ、明るくくっきりと 撮影できます。



Mビーチ

日差しの強い浜辺で、画像 が暗くなるのを防ぎ、明る くくっきりと撮影できます。



◆ 水中

防水プロテクター (別売) を使用して、海の青さを鮮 やかに撮影できます。



₽ 美術館

美術館などのフラッシュ光 や操作音・シャッター音を 避けた方が良い場所での撮 影で使用します。 フラッシュが発光禁止にな り、操作音・シャッター音・ AF補助光ランプ/セルフタ イマーランプはオフになり ます。





一 メモ

美術館などでは撮影を制限している場合がありますの で、ご注意ください。

マパーティー

室内での結婚式やパー ティーの撮影で使用します。 薄暗い場所でも雰囲気を残 した撮影ができます。



*花の接写

花に近づいて、大きくきれ いに撮影できます。 花びらの色を鮮やかに撮影 します。



✓ チェック!

フラッシュは使用できません。

・ピントが合う範囲

広角側:約5cm~約2m 望遠側:約30cm~約2m

団文字の撮影

書類やホワイトボードなど を撮影するときに使用しま す。

文字がはっきりとわかるよ うに撮影されます。



✓ チェック!

ピントが合う範囲

広角側:約5cm~約2m 望遠側:約30cm~約2m



//・バブレ軽減

シャッタースピードを凍くすることで手ブレだけでな く、被写体ブレも軽減できるモードです。



モードダイヤルを "鳰" に合わせます。

ビ チェック!

- ・使用可能なフラッシュモード AUTO, ①, \$, ③
- ・
 図
 感
 度
 設
 定
 は
 AUTO
 の
 み
 と
 な
 り
 ま
 す
 。

55



A/S 絞り優先/シャッタースピー ド優先

絞り、シャッタースピードを変更し、「一瞬をとらえる! 「時間の流れをとらえる」「背景をぼかす」といった効果 を得ます。

撮影メニューから絞り優先かシャッター優先を選びま す。



モードダイヤルを "A/S" に合わせま す。

- ・ **向** 測光 (→76ページ)
- ™ホワイトバランス (→76ページ)
- ■AFモード (→80ページ) が設定できます。



J XE

使用可能なフラッシュモードについては、63ページを ご参照ください。

■ 撮影モードを選択する





① "MENU/OK" ボタンを押して、撮影メ ニューを表示します。



② "団撮影モード"を選びます。



③ 設定の選択に移ります。




④ 撮影モードを選びます。



⑤ "MENU/OK" ボタンを押して決定しま す。

Α 絞り優先

絞り値を設定できるオートモードです。 被写体の前後をぼかす (開放)、遠くまでピントを合わせる (絞る) 撮影ができます。





 "図"ボタンを押して、絞り値の設定に 移ります。



② 絞り値を変更します。



③ 通常どおり撮影します。

✓ チェック!

・絞り値の設定

広角側: F2.8~F8 1/3EVステップ 望遠側: F5~F8 1/3EVステップ



A @ 0



設定した絞り値で適正な明るさにならない場合は、シャッタースピードが「赤色」で表示されます。そのときは絞り値を設定し直してください。



GM N 25

被写体の明るさがカメラで測光できる明るさの範別をできると、シーラの範囲を超えると、シーラースピードが「----」と表示されます。そのときはシャッターボタンを半押しして測光し直してください。


撮影モードを設定する(つづき)



● 絞りについて


絞り値を調節することで、ピントの合う範囲(被写界深度)が変わります。

絞り値を大きくする(絞る)とピントの合う範囲が広く なり、絞り値を小さくする(開く)と被写体の前後をぼ かすことができます。



被写体の前後にもピントが 合って撮影されます。

主被写体 -



被写体の前後がぼやけて撮 影されます。

S シャッタースピード優先

シャッタースピードを設定できるオートモードです。 動きの一瞬をとらえる(高速)、動きを表現する(低速) などの撮影ができます。





"図"ボタンを押して、シャッタースピードの設定に移ります。



② シャッタースピードを変更します。



③ 通常どおり撮影します。

✓ チェック!

・シャッタースピードの設定 3秒~1/1000秒 1/3EVステップ




נ [+] ז

② 設定終了< 50> F--- 図±0 ÷

180 200

設定したシャッタース ピードで適正な明るさに ならない場合は、絞り値 が「赤色」で表示されま す。そのときはシャッ タースピードを設定し直 してください。

被写体の明るさがカメラ で測光できる明るさの範 囲を超えると、絞り値が 「F--- | と表示されます。 そのときはシャッターボ タンを半押しして測光し 直してください。





シャッタースピードについて

シャッタースピードを調節することで、動きのある被写 体の写りかたが変わります。

シャッタースピードを速くすると動きの一瞬をとらえる ことができ、シャッタースピードを遅くすると動きの軌 跡を写すことができます。



被写体が止まったように撮 影されます。



被写体の軌跡が撮影されま ₫ु

撮影モードを設定する(つづき)



OM マニュアル

シャッタースピード/絞り以外の各種設定ができるオートモードです。

撮影機能を自由に設定することで、多彩な表現ができます。



モードダイヤルを "**酉M**"に合わせます。


- ・ **回** 測光 (→76ページ)
- ・**■**AFモード (→80ページ) が設定できます。


✓ チェック!

近距離撮影をする(サマクロ)

被写体に近づいて大きく撮影したいときに使用します。

"♥ (◀)" ボタンを押して、マクロに設定します。 もう一度押すと解除されます。

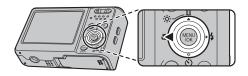



マクロ設定中は"患" が表示されます。

✓ チェック!

- ・撮影モードが"※、区図"のとき自動的にマクロに設定 され解除できません。
- ・マクロ撮影でピントが合う範囲(※、底間以外) 広角側:約5cm~約80cm

望遠側:約30cm~約80cm

・マクロ撮影でピントが合う範囲(※、IEM) 広角側:約5cm~約2m

望遠側:約30cm~約2m

・マクロ撮影でのフラッシュ撮影可能距離 約30cm~約80cm ワイド端に近づきすぎてフラッシュ撮影すると、レン

ズの影が映ることがあります。その場合は被写体との 距離を少し離し拡大してください。

TK 🖺


- マクロ撮影時は手ブレしやすいので、三脚の使用をお すすめします。
- マクロ撮影は次のとき自動的に解除されます。
 - 撮影モードを切り換えたとき - 電源が切れたとき
- ・■AFモードをFTオートエリア(→80ページ)に設定し ても、中央付近でピントが合います。
- ・マクロ撮影など被写体に近づいた撮影ではAF補助光の 効果がないことがあります。

4フラッシュ撮影する(iフラッシュ)

夜や暗い室内で撮影をするときはフラッシュを使うことが有効です。撮影の目的に合わせて6種類のフラッ シュ設定ができます。使用可能な撮影モードについては63ページを参照してください。

メモ iフラッシュとは

被写体の位置とカメラとの距離、明るさなどを瞬時に判断し、 シーンに最適なフラッシュの発光量と感度を自動調整します。 薄暗い室内などでも、人物の白とびや背景の黒つぶれを防ぎ、 目で見たままに美しく撮影することができます。 フラッシュ撮影するときは、常にフラッシュで撮影されます。



AUTO → ● → 4 ¬ 4"(▶)"ボタンを押して、フラッ • 🎧 🕳 😘 🗲 🕲 🚽 シュの発光のしかたを設定します



フラッシュが発光するときは、シャッターボタンを半押 しにすると、液晶モニターに"図"が表示されます。

AUTO オートフラッシュ (表示なし)

一般的な撮影で使用します。

カメラが暗いと判断したときに自動的に発光します。

ホ日軽減フラッシュ

暗い場所で人物を撮影するのに適してい ます。

ひとみが赤く写る(赤日現象)のを軽減 します。



₹ × ∓

人物を暗いところでフラッシュ撮影したとき、フラッ シュの光が目の中で反射することにより、目が赤く写る 現象を「赤目現象」といいます。

4強制発光フラッシュ

逆光で被写体が暗くなっている場合などに適していま す。

周囲の明るさに関係なくフラッシュが発光します。

③ フラッシュ発光禁止

フラッシュ撮影禁止の場所などで撮影するときに適して います。暗いときは三脚の使用をおすすめします。 どのような場合でもフラッシュは発光しません。

S4 スローシンクロ、SR 赤目軽減+スローシンクロ

夜景と人物の両方をきれいに撮影できます。必ず三脚を ご使用ください。

"" では同時に赤目を軽減できます。

"◆ 夜景"で最長3秒のスローシャッターになります。

(!) 注意

明るい撮影シーンでは露出オーバーになることがありま ਰ

✓ チェック!

■ 撮影モード別のフラッシュ設定 撮影モードにより、使用できるフラッシュ設定が変わります。

| | AUTO | • | 4 | ③ | S \$ | SLON |
|------------|------|---|---|----------|-------------|------|
| ۵ | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × |
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Α | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | × | 0 | 0 | 0 | × | × |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × |
| • | × | × | × | 0 | × | × |
| 0 4 | × | 0 | 0 | × | × | × |
| • | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | × | × | × | 0 | × | × |
| * | 0 | × | 0 | 0 | × | × |
| (* | × | × | × | 0 | 0 | 0 |
| CH | × | 0 | 0 | 0 | × | × |
| 0 | × | × | × | 0 | × | × |
| * | × | 0 | × | 0 | × | × |
| -6- | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × |
| Ŋ | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × |
| ₩ | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × |
| ♪\$ OFF | × | × | × | 0 | × | × |
| Y | × | 0 | × | × | × | × |
| * | × | × | × | 0 | × | × |
| TEXT | × | × | 0 | 0 | × | × |

♥ チェック!

■ フラッシュ撮影可能距離 ("**図**": AUTO時)

広角側:約60cm~約6.5m 望遠側:約60cm~約3.5m

これよりも遠くなるとフラッシュを使用しても暗くなってしまいます。

! 注意 フラッシュ使用時の注意

- ・フラッシュ充電中(インジケーターランブが橙点滅) にシャッターボタンを押すとフラッシュ発光せずに撮 影されます(AUTO、Φのとき)。
- ・バッテリー残量が少ない場合、フラッシュ充電時間が 長くなることがあります。
- ・フラッシュ撮影をした場合、フラッシュを充電するために映像が消えて黒い画面になることがあります。このときインジケーターランプが橙色に点滅します。
- ・フラッシュは数回発光します(予備発光、本発光)。 撮影が完了するまでカメラを動かさないでください。

心セルフタイマーを使って撮影する


撮影者を含めた集合写真などを撮影するときに使用します。


使用可能撮影モード:すべての撮影モード

● セルフタイマーを設定する

"o (▼)" ボタンを押してセルフタイマーを設定します。

押すたびに設定が切り換わります。






設定されたセルフタイマー が表示されます。

○ : 10秒後撮影○ : 2秒後撮影

セルフタイマー撮影する

1 半押しで被写体にピントを合わせて、全押しします。

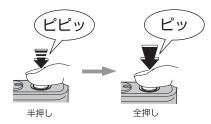



シャッターボタンを半押しして、被写体にピントを合わせます。

半押しからそのまま押し込むとセルフタイマーが開始されます。

2 設定した時間で撮影されます。

セルフタイマーランプが点灯から点滅に変わり、撮影されます(2秒後撮影は点滅のみ)。



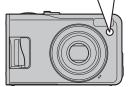



撮影されるまでの間、液晶モニターにカウントダウン(秒 読み)表示されます。



▶ 2秒後撮影について

三脚などでカメラを固定している場合でも、シャッター操作でカメラが動いてしまうことがあります。 そのような場合に2秒後撮影が有効です。

きょう メモ

- ・開始したセルフタイマー撮影は "DISP/BACK" ボタンで中止できます。
- ・セルフタイマーは次のとき自動的に解除されます。
- 撮影が完了したとき
- モードダイヤルを切り換えたとき
- 再生モードに切り換えたとき
- 電源が切れたとき
- レンズの前に立ってシャッターボタンを押すと、ピンボケになったり、適正な明るさにならないことがあります。

顔キレイナビを使用して、セルフタイマー撮影をする


2 "顔キレイナビ(顔検出機能) "


顔キレイナビを使用してセルフタイマー撮影すると、ピント合わせをしなくても、撮影する人物の顔を検出し、顔にピントを合わせて撮影することができます。 自分撮りのときなどに便利です(セルフボートレート)。

1 セルフタイマーを設定します。

"*** (▼)" ボタンを押してセルフタイマーを設定します。

押すたびに設定が切り換わります。






設定されたセルフタイマーが表示されます。

○ : 10秒後撮影○ : 2秒後撮影

② ♀ 顔キレイナビボタンを押します。押すたび にON/OFFが切り換わります。




3 シャッターボタンを押し込んで撮影します。




4 設定した時間で撮影されます。

撮影されるまでの間に、顔を検出して、カウントダウン (秒読み) 終了後にピントと明るさを合わせて 撮影します。

セルフタイマーランプが点灯から点滅に変わり、撮影されます(2秒後撮影は点滅のみ)。







撮影されるまでの間、液晶モニターにカウントダウン(秒 読み)表示されます。

✓ チェック!

顔キレイナビについては33ページをご参照ください。

! 注意

カウントダウン(秒読み)終了後すぐに動かないでください。


画像の明るさを変える(上国露出補正)


被写体と背景のコントラスト(明暗の差)がきわめて大きい場合など、適正な明るさ(露出)にならない場合に使用します。

使用可能撮影モード: 凸M、A/S

● 画像の明るさを変える

"☑"ボタンを押すと露出補正が設定できます。








① 露出を変更します。



② 通常どおり撮影します。

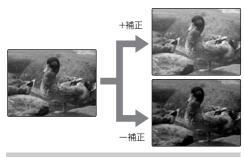

✓ チェック!

• 補正範囲: -2EV~+2EV (13段階:約1/3EVステップ) 用語解説「EVI (→167ページ)



露出補正の目安

・ 逆光の人物撮影: $+^{2}/3EV\sim+1^{2}/3EV$



スキー場などの明るい場 面や反射の強い場合: +1EV



- ・画像の大部分を空が占める場合: +1FV
- スポットライトを浴びた人物、特にバックが暗い場合: -2/3EV
- ・常緑樹または色の濃い葉など反射率が低い場合: -2/3FV



きょう メモ

次のような状態では、露出補正は無効になります。

- ・AUTOまたは "♥" 赤目軽減でフラッシュが発光し たとき
- ・"4"強制発光で撮影シーンが暗いとき

※液晶モニターを明るくする


うす暗い場所や屋外の明るい場所などで液晶モニターを確認しにくいときに、一時的に明るくできます。




液晶モニターを明るくする

"※(▲) ボタン"を押すと液晶モニターが明るくなります。

もう一度押すと解除されます。






明るさアップ中は、液晶 モニター上で"**"が点 滅します。

🏝 メモ

- ・この機能は撮影ごとに自動的に解除されます。
- この機能は構図の確認専用で、撮影される画像の明る さは変わりません。
- ・暗闇では明るさアップを行っても、被写体の確認はできません。

F-モードメニュー(撮影)/撮影メニューを使う

画質調節やピント合わせの方法などを設定でき、撮影の幅が広がります。







***F**" ボタンを押して、メニュー画面を表示します。



②変更する項目を選びます。



③ 設定の変更に移ります。



④ 設定を変更します。



(5) "MENU/OK" ボタンを押して決定します。



】撮影メニューの設定方法





① "MENU/OK" ボタンを押して、メニュー画面を表示します。



②変更する項目を選びます。



③ 設定の変更に移ります。



4 設定を変更します。



(5) "MENU/OK" ボタンを押して決定します。

■ F-モードメニュー一覧

| メニュー | 機能 | 設定 | 工場出荷時 |
|---|--|---|----------------------|
| 図 感度 (→73ページ) | ISO感度の設定値が大きいほど高感度になり、暗い場面でも撮影でき | AUTO/AUTO(1600)/ AUTO(800)/ AUTO(400)/3200/ 1600/800/400/ 200/100 | 1 |
| ピクセル(→74ページ) | 記録される画像の大きさを変更できます。大きいほど画質が良く、小さいほど多くの枚数を撮影できます。 | 6M F/6M N/3:2/3M/ 2M/83M | 6M N |
| FinePixカラー (→75ページ) | 色調を変更できます。 鮮やかな色や黒白に撮影できます。 | <i>F-</i> スタンダード/ © ₽/ ⑤ ₽ | F -スタン ダード |

■ 撮影メニュー一覧

| メニュー | 機能 | 設定 | 工場出荷時 |
|---|--|---------------------------------------|-------|
| ●シーン選択(→48ページ) | モードダイヤルが "◆ /SP" のときに設定できます。 撮影場面に応じたシーン設定ができます。 | Ф/Ф\$/Φ/¾/ ♥/◎/蓋/麥/≦/∲ /辞/Ÿ/※/晒 | \$ |
| ■撮影モード (→56ページ) | モードダイヤルが "A/S" のときに設定できます。撮影場面に応じた絞り設定またはシャッタースピードを設定できます。 | A/S | Α |
| 回 測光 (→76ページ) | モードダイヤルが " MM、A/S " のときに設定できます。 カメラが被写体の明るさを判断する方法を変更できます。 | [0]/[•]/[] | [@] |
| ™ ホワイトバランス (→76ページ) | モードダイヤルが " M. A/S" のときに設定できます。 撮影時の光源によって色合いが変わるのを、適正な色にできます。 | AUTO/Q/*/*/// 光/光/* | AUTO |
| ロ クイックショット (→78ページ) | すべてのモードで設定できます。撮影モードが *** のときは常時 ONになります。 ピント合わせのスピードを速くできます。 | OFF/ON | OFF |
| 連写(→78ページ) | Φ∜、୯M を除く撮影モードで設定できます。 連続撮影ができます。 | ು / 6 /₹/OFF | OFF |
| ■AFモード(→80ページ) | モードダイヤルが "ぬM、A/S" のときに設定できます。 ピントの合わせかたを変更できます。 | ₩/+/□ | • |

F-モードメニュー(撮影)



感度を変更する(囮感度)

光に対する感度を変更することができます。 ISO感度の設定値が大きいほど高感度になり、暗い場所 での撮影が可能になります。

✓ チェック!

■ ISO感度の設定値

AUTO, AUTO (1600), AUTO (800), AUTO (400), 3200, 1600, 800, 400, 200, 100 AUTO, AUTO (400), AUTO (800), AUTO (1600) は被写体の明るさに応じて、感度が自動的に 設定されます。



AUTO以外のときは設定 値が表示されます。

■ AUTO (400), AUTO (800), AUTO (1600) について

撮影モードが、"♪M"のときに設定できます。AUTOと 同じく、感度が自動的に設定されますが、最高感度が制 限されます。シーンに応じて使い分けてください。

TK 🎮

- ・ISO感度は、電源をOFFにしてもモードを切り換えて も保持されます。
- ・撮影モードが "▲M、A/S、C+M" のとき、ISO感度設 定ができます。それ以外の撮影モードはAUTOのみで す。
- ・撮影モードが "A/S、♥M" のとき、ISO感度設定で AUTOは選択できません。

(!) 注意

高感度になるほど、画像に粒子状のノイズが増えます。 状況に応じて感度設定を使い分けてください。

記録される画像の大きさを変える (【■ピクセル)

記録される画像の大きさを変更できます。
画質重視か枚数重視か目的に応じて使い分けましょう。

■ ピクセル設定と用途例

| ピクセル | 用途例 |
|------------------------------------|----------------------------------|
| 6MF (2848×2136) 6MN (2848×2136) | 六切、四切、A4サイズ程度でプリントする場合。 |
| 32 (3024×2016) | 画質を優先する場合は "MF" を選んでください。 |
| ™ (2048×1536) | DSCW、2L、HV、A5サイズ 程度でプリントする場合。 |
| 2M (1600×1200) | DSC、L、ハガキ、A6サイズ 程度でプリントする場合。 |
| (640×480) | 電子メールへの画像添付やホームページで利用する場合。 |

■ プリントサイズ早見表

| _ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | | |
|---|---------------|--|-----|-------------|--|--|
| 四切 | 254mm×305mm | | A6 | 105mm×148mm | | |
| A4 | 210mm×297mm | | ハガキ | 102mm×152mm | | |
| 六切 | 203mm×254mm | | HV | 89mm×158mm | | |
| A5 | 148mm×210mm | | L | 89mm×127mm | | |
| 2L | 127mm×178mm | | DSC | 89mm×119mm | | |
| DSCW | 127mm x 169mm | | | | | |

20

■ 写せる範囲とピクセルについて

诵常





"堅"は、他の記録画素数が画像比率4:3で記録されるのに対して、3:2の比率(フィルム・ポストカードと同じ比率)で撮影されます。

3:2

™ メモ

- ピクセルが大きいほど画質が良くなり、小さいほど1 枚の xD-ピクチャーカードにより多くの枚数を記録することができます。
- ・ピクセルは、電源をOFFにしてもモードを切り換えて も保持されます。
- ・ピクセルを変更すると撮影可能枚数(→166ページ) が変わります。設定の右側の数字が撮影可能枚数です。



色調を変更する (**I**FinePixカラー)

色調を変更できます。 色鮮やかに撮影したり、黒白で撮影できます。

- ✓ チェック!
- FinePixカラーの設定

| F -スタンダード | コントラスト、色味を標準に設定 します。通常はこの設定でお使い ください。 |
|-------------------|---|
| Ğ₽ F -ク□−ム | コントラスト、色が強めに撮影されます。風景(青空や深緑)や花などがより鮮やかに撮影され、効果を発揮します。 |
| Br F -B&W | 撮影した画像を黒白にするときに 設定します。 |

設定が "**ĠF F** - クローム"、"**ĠF F** - B&W" のときは液晶モニターにアイコンが表示されます。

(!) 注意

撮影モードが "◆ /SP" (◆ 、◆ 4、 c M を除く) のとき、 "**Ġ F** - クローム" は表示されません。



- ・FinePixカラーは、電源をOFFにしてもモードを切り 換えても保持されます。
- F-クロームは被写体によっては効果がわかりにくい場合や、シーンによって効果が異なる場合があります。
 また、液晶モニターでは差がわからない場合もあります。

撮影メニュー

)明るさの測定方法を変える (回測光)

使用可能撮影モード: 凸M、A/S

撮影条件によって使用している測光方法では適正な明る さ (露出) にならないときに使用します。



[**○]**マルチ(分割測光): 自動で場面を判別し露出が最 適になるよう測光します。

[●]スポット: 画面中央部の露出が最適になるように測光します。

[]アベレージ 場面全体を平均して測光しま す。



測光モードを効果的に使うために

・マルチ

シーン自動認識により被写体を分析し、幅広い条件で適正な露出が得られます。

- ・スポット 逆光時など被写体と背景の明るさが大きく異なる条件 で、被写体に正しく露出を合わせます。
- ・アベレージ

構図や被写体により露出が変化しにくい特長があり、 白や黒の服を着た人や風景の撮影などに有効です。

● 色合いを調節する(Ⅲ)ホワイトバランス)

使用可能撮影モード: △M、A/S

太陽光や照明など撮影時の光源によって白色の色合いが変わるのを、見た目に近い白色に調節することができます。



AUTO : カメラが自動的にホワイトバランスを設

定します。

🖵 カスタム : 白紙などを使って、撮影状況に対して最

適なホワイトバランスを設定します。

*晴れ : 晴天の屋外での撮影用です。 *を日陰 : 曇天や日陰などでの撮影用です。 労蛍光灯1 : 昼光色蛍光灯の下での撮影用です。 労蛍光灯2 : 昼白色蛍光灯の下での撮影用です。 労蛍光灯3 : 白色蛍光灯の下での撮影用です。 ・令電球 : 電球、白熱灯の下での撮影用です。

□カスタムホワイトバランスを設定する

- ①メニューで"口カスタム"を選びます。
- ② 白い紙などを液晶モニターいっぱいに表示して シャッターボタンを押し、白の基準を設定します。







- ・画面にホワイトバランスは反映されません。
- ・前回設定したホワイトバランスを使用するには、 シャッターボタンは押さずに "MENU/OK" ボタンを 押してください。
- ③ "GOOD!" と表示されたら、"MENU/OK" ボタン を押して決定します。







[OVER] が表示された場合は"- (マイナス)"側に、[UNDER] が表示された場合は"+"側に露出補正してください(→68ページ)。



カスタムホワイトバランスの使用例

白い紙の代わりに色のついたものを使用すると、それを 白の基準にするので、色味を意図的に変更することがで きます。

🏝 メモ

- ホワイトバランスがAUTO時は、人物の顔アップや特殊な光源下では、正しい色味にならない場合がありままの場合は光源に合わせたホワイトバランスに設定してください。
- フラッシュ発光時のホワイトバランス(カスタムホワイトバランスを除く)はフラッシュ用の設定になります。
 - 光源の雰囲気を残したい場合は、フラッシュを "③" 発光禁止(→62ページ)に設定してください。
- 設定したカスタムホワイトバランスは、再設定するまで保持されます(バッテリーを取り出しても保持されます)。
- 撮影環境(光源など)によって多少色味が変わる場合があります。
- ・撮影後、再生して画像の色味(ホワイトバランス)を確認することをおすすめします。
- ・用語解説「ホワイトバランス」(→167ページ)。



ピント合わせを早くする (同日 クイックショット)

√SP

シャッターボタンを半押しにしたときのピント合わせの 時間が短くなり、すばやく撮影できます。

シャッターチャンスを逃したくないときなどに有効で す。





- 撮影可能距離は約1m~無限遠(∞)になります。
- クイックショットをONにして撮影すると、バッテ リーの消耗が早くなります。
- ・ "園干ニター表示"の設定は無効になります(→112 ページ)。
- ・撮影モードが "%" のときは自動的に設定されます。

連続撮影する (回連写)

動いている被写体などを続けて撮影するのに適していま す。



: エンドレス連写

6:サイクル連写

(!) 注意 連写時の注意

- ・内蔵メモリー、xD-ピクチャーカードの容量が不足す ると、記録可能な枚数分まで記録されます。
- ・連写、サイクル連写ではピントは1コマ目を撮影した ときに決定され、途中で変えられません。
- ・露出は1コマ目を撮影したときに決定されますが、エ ンドレス連写ではシーンに応じて自動的に変わりま क्र
- シャッタースピードにより連写速度は変わります。
- ・フラッシュは "⑤" 発光禁止(→62ページ)になり使用 できません。ただし、通常の撮影に設定し直すと、連 写に設定する前に使用していたフラッシュに再設定さ わます。
- ・連写、サイクル連写では、撮影後、必ず撮影結果が表 示されます(ただし、エンドレス連写は撮影結果が表 示されずに、自動的に記録されます)。
- サイクル連写、エンドレス連写では、セルフタイマー と併用すると1コマしか撮影されません。
- ・ "●4 高感度2枚撮り"、"UM"長時間露光では連写は 設定できません。

Q連写

使用可能撮影モード: **宀**、 **宀**M、A/S、/編/、��/SP(��*、C*Mを除く)




シャッターボタンを押して いる間、最短約0.45秒間隔 で最大3コマ連写できます。

₲サイクル連写

使用可能撮影モード: 🗖 、 📶 、 A/S、🗥 、🕦 /SP (🌣 、 CM を除く)


シャッターボタンを押し続けている間、最大40回(最短約0.45秒間隔)シャッターが切れます。 シャッターボタンから指をはなすと、直前の3コマが記録されます。

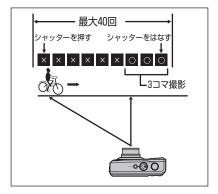

■エンドレス連写

使用可能撮影モード: **宀**、 **宀**M、A/S、 (編)、 (**⑤**)/SP (^⑥4、 (**宀**M を除く)

シャッターボタンを押し続けている間、内蔵メモリーまたは **xD-ピクチャーカード** の空き容量分撮影します。

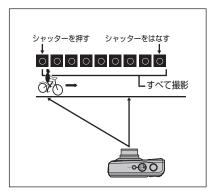



》ピント合わせの方法を変える (**国**AFモード)

使用可能撮影モード: 凸M、A/S

被写体に応じてピント合わせの方法を変更できます。



- 回:センター固定□:オートエリア
- 回: コンティニュアス

回 センター固定


画面中央でピントを合わせます。

AF/AEロック撮影(\rightarrow 35ページ)を併用するとより効果的です。



団オートエリア

シャッターボタンを半押しすると、画面中央付近のコントラストが高い被写体を自動認識し、ピントを合わせた位置にAFフレームが表示されます。

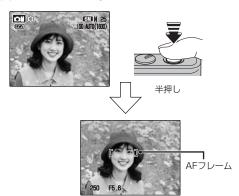

! 注意


マクロ撮影時は中央付近でピントが合います。

🏝 メモ

ピントを合わせたい位置にAFフレームが表示されない 場合は、AFモードを"回センター固定"にしてAF/AE ロック機能(→34ページ)をお使いください。

回コンティニュアス

動いている被写体の撮影に適しています。 AFフレーム内の動いている被写体にピントを合わせ続けます。




(!) 注意

"回 コンティニュアス"時はシャッターボタンを押さなくても常にピントを合わせ続けるため、バッテリーの消耗が大きくなります。バッテリー残量にご注意ください。

Memo

F-モードメニュー(再生)/再生メニューを使う

撮影した画像を再生するときの機能です。



(1) カメラを再生モードにします (→38ページ)。





② "F" ボタンを押して、メニュー画面を表示します。



③ 変更する項目を選びます。



4) 設定の変更に移ります。



⑤ 設定を変更します。



⑥ "MENU/OK" ボタンを押して決定します。



▶ 再生メニューの設定方法

① カメラを再生モードにします (→38ページ)。





② "MENU/OK" ボタンを押して、メニュー画面を表示します。



③変更する項目を選びます。



4 設定の変更に移ります。



⑤ 設定を変更します。



⑥ "MENU/OK" ボタンを押して決定します。

F-モードメニュー(再生)

メニューの設定方法 (→83ページ)

● 画像を送受信する(□))赤外線通信)

高速赤外線通信機能のある弊社製デジタルカメラ、デジタルプリントシステム「PrinCiao EX」、プリンター、その他の機器、およびIrSimple機能を搭載した携帯端末に画像を送ることができます。

また、高速赤外線通信機能のある弊社製デジタルカメラ、その他の機器、およびIrSimpleShot™(IrSS™)機能を搭載した携帯端末から画像を受け取ることもできます。

送受信に対応する機器については、ホームページ (http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/) に紹介しています。互換性情報から本機に関する情報をご覧ください。



- ① カメラを再生モードにします (→38ページ)。
- F
- ② "**F**" ボタンを押して、メニュー画面を表示します。



- ③ "動赤外線通信"を選びます。
- F
- 4) 送受信画面を表示します。

🚄 チェック

送受信に対応する機器については、ホームページ (http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/) に紹介 しています。互換性情報から本機に関する情報をご覧く ださい。また、それぞれの機器の使用方法については、 それぞれに付属の使用説明書をご参照ください。

画像を送信する


弊社製デジタルカメラを例にしてご説明します。他の機 器でも手順は同様です。



① 受信元のカメラの電源を入れます。



② 送信元のカメラで送信するコマ(ファイル)を選びます。

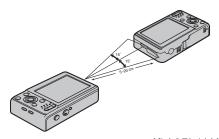

(角度15°以内)

③ カメラの赤外線通信ポート (→16ページ) を受信元 のカメラの赤外線通信ポートの正面に向けます。 画像送受信可能範囲は、上下左右各15°までで、約 5cm~20cmまでです。



(F)

(4) "F" ボタンを押すと送信が開始されま

送信が終了すると液晶モニターに "送信 完了"と表示されます。

(!) 注意

- ・通信するときは受信元の機器の電源が入っているかご 確認ください。
- ・3:2の画像の場合、プリンターの仕様によってはプリ ントの上下または左右に白線が入る場合があります。
- 動画はプリントできません。
- ・本機以外で撮影した画像はプリントできない場合があ ります。

ジ チェック

- F→F→Fボタンで画像を簡単に送信できます。
- ・受信元の機器の使用方法についてはそれぞれの使用説 明書をご参照ください。
- Pivi プリントは弊社製プリンター NP-1、MP-100、 MP-70、MP-300に対応しています。その他の対応 機器については、ホームページ(http://fujifilm.jp/ support/digitalcamera/) に紹介しています。互換 性情報から本機に関する情報をご覧ください。

画像を受信する

弊社製デジタルカメラを例にしてご説明します。他の機 器でも手順は同様です。




送信元のカメラの電源を入れます。





② 送信元のカメラで送信するコマ (ファイル) を選びます。

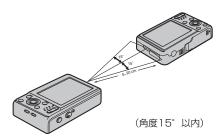

③ カメラの赤外線通信ポート(→16ページ)を送信元のカメラの赤外線通信ポートの正面に向けます。 画像送受信可能範囲は、上下左右各15°までで、約5cm~20cmまでです。





④ "MENU/OK" ボタンを押すと、受信が 開始されます。受信が終了すると液晶モニターに"受信完了"と表示されます。

✓ チェック

F→**F**→MENU/OKボタンで画像を簡単に受信できます。

(!) 注意

- 動画は送受信できません。
- ・カメラと他の機器の間で送受信される画像は、画像サイズが小さくなることがあります。
- 「接続できませんでした」 [送信できません] [受信できません] と表示された場合は、"F" ボタンまたは "MENU/OK" ボタンを押して再送信または再受信するか、"DISP/BACK" ボタンを押して送受信を中止してください。
- ・カメラや他の機器の間には何も置かないでください。
- ・直射日光の当たる場所や蛍光灯の直下では、正常に通信できない場合があります。
- ・テレビやビデオのリモコンなど他の赤外線通信機器や ノイズを発生する機器が近くにある場所では、正常に 通信できない場合があります。
- ・画像の送受信が終わるまで、赤外線通信ポートを他の 機器やカメラの赤外線ポートに向けたままにして動か さないでください。



・他のカメラから受信した画像を再生した場合、液晶モニターに色が表示されます。



連続して再生する (同スライドショー)

撮影した画像を順番に再生します。画像の切り換えかた などを設定できます。



JYE M

- ・途中でやめる場合は "MENU/OK" ボタンを押してく ださい。
- "ノーマル"、"フェード"のときはでコマ送りで きます。
- スライドショー中は自動電源OFF(→114ページ)し
- ・動画は自動的に再生が始まり、再生が終わると自動的 に次のコマに進みます。
- ・ "DISP/BACK" ボタンを1回押すと、液晶モニターに ガイダンスが表示されます。

②"顔キレイナビ(顔検出機能)、

"ノーマル 凰 "、"フェード 凰 " のとき、顔キレイナビ (→33ページ) で撮影した画像は、検出した顔を拡大し ながら再生します。



プリントする画像を指定する (四プリント予約)

DPOF対応のお店やプリンターでプリントするときに、 画像や枚数、日付の有無を指定することができます。



日付あり設定 : プリントしたときに日付が印字され

ます。

日付なし設定 : プリントしたときに日付が印字され

ません。


全コマ解除 : プリント予約したすべてのコマ

(ファイル) の設定を解除します。

■ 鼻プリント予約 (DPOF) について

DPOF(ディーポフ)とはDigital Print Order Format(デジタルプリントオーダーフォーマット)のことで、デジタルカメラで撮影した画像の中から、プリントしたいコマやその枚数、日付の有無などの指定情報を **xD-ピクチャーカード** などに記録するときの形式です。



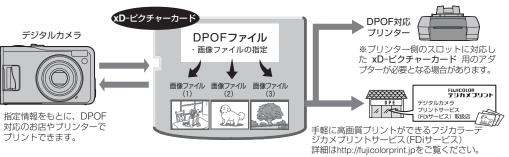



デジカメプリントのご注文について

DPOF情報を記録した xD-ピクチャーカードを、フジカラーデジカメブリントサービス(FDiサービス)取扱店にお持ちいただき、お店で「DPOF指定でブリント」とお伝えいただくだけで、指定情報どおりの高画質ブリントサービスが受けられます。1回のDPOF指定でブリントできるサイズは1種類です。一部の店舗では、DPOF指定をお受けしていない場合がありますので、ご注文時にご確認ください。

また、DPOF指定をしなくてもフジカラーデジカメブリントサービスの取扱店でブリントしたいコマや、その枚数、日付の有無などの指定ができます(お店のブリント受付機をご利用いただくと画像を見ながら簡単にできます)。詳しくはお店にご確認ください。

- ※ 内蔵メモリーの画像にもプリント予約(DPOF)できます。ただし、PictBridge機能(→117ページ)を使用して、カメラとプリンターを直接つないでプリントするときにのみ利用できます。
- ※ 日付プリントをする場合には、撮影時にカメラの日時設定が正しく設定されている必要があります。撮影前にカメラの日時が正しく設定されていることをご確認ください。
- ※「DPC-M1GB」など、「M」が付いている xD-ピクチャーカード (Type M) からお店プリントする場合は、Type M対応のプリント受付機をご利用ください。詳しくはお店にご確認ください。

日付あり設定、日付なし設定

プリント予約を設定します。 "日付あり設定**で**"のときは"**で**"が表示され、日付 を印字できます。





① プリント予約するコマ (ファイル) を選 びます。



- ② プリント枚数を設定します。
 - 最大99枚まで設定できます。
 - プリントしないコマはO枚に設定してく ださい。

続けて設定する場合は、①、②の操作を繰り返してく ださい。



③設定が完了したら、必ず "MENU/OK" ボタンを押してください。 "DISP/BACK"ボタンを押すとプリン ト予約されません。



④合計枚数が表示されますので、もう一度、 "MENU/OK" ボタンを押します。

◇ メモ プリント予約を解除するには

- *F"ボタンを押して、F-モードメニューを表示 し、▲▼で ***** プリント予約 (DPOF)" を選び ます。
- ② "▶"ボタンを押して、設定の変更に移ります。
- ③ ▲▼で "日付あり設定 [6" か "日付なし設定" を選び、予約設定画面を表示します。
- ④ ◀▶でプリント予約を解除したいコマ(ファイ ル)を選択します。
- ⑤ ▼でプリント枚数をO枚に設定します。

続けて解除するには4、5の操作を繰り返します。 設定が終了したら必ず "MENU/OK" ボタンを押してく ださい。

・全コマ解除(→91ページ)



他の機種でプリント予約してあるとき



他の機種でプリント予約されたコマ(ファイル)がある場合は "Nプリント予約リセット OK?" と表示されます。

"MENU/OK"ボタンを押すと、既にプリント予約された設定はすべて消去されます。そのため、新たにプリント予約をやり直す必要があります。

- ・同一 xD-ピクチャーカード 内で最大999コマの画像 にプリント予約できます。
- ・動画はプリント予約できません。

! 注意

- ・設定中に"DISP/BACK"ボタンを押すと、新規設定がすべてキャンセルされます。既にプリント予約されていたときは修正のみキャンセルされます。
- ・プリンターの仕様によっては日付が入らないことがあります。
- ・本機以外で撮影した画像はプリント予約できない場合 があります。

②"顔キレイナビ(顔検出機能) 、、



顔キレイナビ(→33ページ)で撮影した画像(画面に ② が表示されます)を設定する場合、② 顔キレイナビ ボタンを押すと、検出した顔に枠が表示され、その数がプリントで数数に設定され

ます。本機で検出した人数 分の枚数が簡単に用意でき ます。 続けて▲▼を押すと、枚数 を調整できます。もう一 度、型 顔キレイナビボタン を加すと、顔の数に再設定 されます。

されます。 設定が完了したら、必ず MENU/OKボタンを押しま す。

全コマ解除

プリント予約をすべて解除できます。



F-モードメニューで"全コマ解除"を選び(→87ページ)、設定画面を表示します。



"MENU/OK" ボタンを押すと、プリント 予約がすべて解除されます。



再生メニュー

画像を回転する(②画像回転)

縦位置で撮った画像も液晶モニターでは横向きに表示さ れます。

画像を回転すると正しい向きで見ることができます。

(!) 注意

プロテクトされたコマ(ファイル)は回転できません。 プロテクトを解除してから回転させてください。(→93 ページ)。



本機で再生した場合のみ回転表示されます。 また、本機以外のカメラで撮影した静止画は回転できな い場合があります。



① 画像を回転するコマ (ファイル) を選び ます。



② "MENU/OK" ボタンを押して再生メ ニューを表示します。



③ "②画像回転"を選びます。




④ "MENU/OK" ボタンを押します。






⑤ 回転させます。

▼:時計回りに90°回転

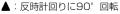

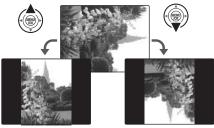



⑥ "MENU/OK" ボタンを押して決定します。 次の再生時には自動的に回転表示されます。 回転を取り消す場合は "DISP/BACK" ボ タンを押します。

望"顔キレイナビ(顔検出機能)。

顔キレイナビを使用して、縦位置で撮影した人物の画像 は、 即 顔キレイナビボタンを押すと、正しい向きで表示 されます。



画像を保護する (四プロテクト)

画像を誤って消去しないように、大切な画像にプロテク トを設定して保護できます。

設定/解除

選んだコマ (ファイル) をプロテクトしたり、プロテク トを解除したりします。



プロテクトされてい ない場合



プロテクトされてい る場合("ഐ"表示)



- ① 設定/解除するコマ (ファイル) を選びま す。
- ② "MENU/OK" ボタンを押すと設定/解除 されます。



プロテクトされていない場合: プロテクト設定

プロテクトされている場合: 解除

続けて設定するには①、②の操作を繰り返します。 終了する場合は "DISP/BACK" ボタンを押してくだ さい。

全コマ設定





"MENU/OK"ボタンを押すと、すべての コマ (ファイル) をプロテクトします。

全コマ解除





"MENU/OK"ボタンを押すと、すべての コマ (ファイル) のプロテクトを解除しま す。

▶ メモ 全コマ設定、全コマ解除を中止する



撮影した画像が大量にあると、全コマ設定、全コマ解除 に時間がかかる場合があります。 操作の途中で静止画や動画の撮影をしたい場合は "DISP/BACK"ボタンを押してください。

(!) 注意

フォーマット (→113ページ) をすると、プロテクトし てあるコマ(ファイル)も消去されてしまいます。



画像をコピーする (配面像コピー)

本機の内蔵メモリーに保存された画像を xD-ピクチャー **カード** ヘコピーできます。

また xD-ピクチャーカード に保存された画像をカメラ の内蔵メモリーヘコピーすることもできます。

■ コピーの方法を決める





① "励力メラ→□カード" か "□カード



② 設定の変更に移ります。

1コマコピーする(1コマ)





①"]コマ"を選びます。



② "MENU/OK" ボタンを押して、確認画 面を表示します。



③ コピーするコマ (ファイル) を選びます。



④ "MENU/OK" ボタンを押すと、表示中 のコマ (ファイル) をコピーします。



続けてコピーするには③、④の操作を繰り返します。 コピーを終えるには "DISP/BACK" ボタンを押します。

すべてのコマをコピーする(全コマ)





① "全コマ"を選びます。



② "MENU/OK" ボタンを押して、確認画 面を表示します。



3 "MENU/OK" ボタンを押すと、すべて のコマ (ファイル) をコピーします。

(!) 注意

- "□空き容量がありません"、"m空き容量がありませ ん"と表示された場合、途中までしかコピーされませ
- ・プリント予約していた画像をコピーした場合、プリン ト予約の設定はコピーされません。



画像に音声を入れる (♥ボイスメモ)

撮影した画像に、最長30秒間の音声を入れることができます。

撮影時の状況などを録音すると思い出がより深いものとなるでしょう。

ボイスメモを付ける



① ボイスメモを付ける画像を選びます。



② "MENU/OK" ボタンを押して再生メニューを表示します。



③ "♀゙ボイスメモ"を選びます。



4 録音画面を表示します。






(5) "MENU/OK" ボタンを押すと録音が開始されます。



録音中は液晶モニターに残り時間がカウントダウン (秒読み)表示されます。

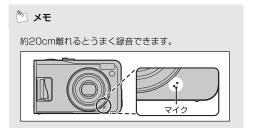





⑥途中で "MENU/OK" ボタンを押すか、 30秒経過すると録音が終了します。

記録する場合: "MENU/OK" ボタンを押します。 再録音する場合: "DISP/BACK" ボタンを押します。

₾ メモ

・すでにボイスメモがあるときは



ボイスメモ付きの画像を選 んだときは、再録音するか どうかの選択画面が表示さ れます。

- "プロテクトされています"が表示された場合はプロテクトを解除してください(→93ページ)。
- 動画にはボイスメモを付けられません。

ボイスメモを再生する



 ボイスメモ付き画像ファイルを選びます (*●* が液晶モニターに表示されます)。



2 再生が開始されます。



液晶モニターに残り時間 と進行状況を示すバーが 表示されます。

! 注意

スピーカーをふさがないでください。音が聞き取りにくくなります。



■ ボイスメモ再生操作方法

| | 操作 | 説明 |
|-------------|----|---|
| 再生 | | 再生を開始します。 再生が終わると自動的に停止しま す。 |
| 一時停止/ 解除 | | 再生中に操作すると一時停止します。 一時停止中に操作すると一時停止 を解除します。 |
| 停止 | | 再生を停止します。 ※停止中に◀▶を押すと次の ファイルに送られます。 |
| 早送り/ 巻戻し | | 再生中に操作すると早送り/巻戻 しします。 ※一時停止中は操作できません。 |

✓ チェック!

- ・ボイスメモ録音形式 WAVE (→167ページ)、PCM記録形式
- ・音声ファイルサイズ 約480KB(30秒録音時)

🔪 メモ ボイスメモファイルの再生について

本機以外で記録したボイスメモファイルは再生できない 場合があります。

再生音量を調節する

ボイスメモ再生中に音量調節ができます。





①ボイスメモ再生中に "MENU/OK" ボタンを押します。ボイスメモ再生は自動的に一時停止します。



② 音量を調節します。



③ "MENU/OK" ボタンを押して設定します。自動的にボイスメモ再生に戻ります。

画像を切り抜く (国トリミング)


撮影した画像の必要な部分を切り抜くことができます。

ビ チェック

■のメニューを選択する前に、トリミングするコマ (ファイル) を選んでください。

Wボタン(縮小)





□ 1 拡大、縮小します。



ナビゲーション画面 (現在の表示位置)



② 切り抜きたい部分に移動します。



③ "MENU/OK" ボタンを押します。





④ トリミング後の記録画素数を確認 して"MENU/OK"ボタンを押し ます。

トリミングした画像は別ファイル で最後のコマに追加されます。

₹ ×E

- ・途中で1コマ再生に戻るには、DISP/BACKボタンを 押します。
- ・手順①でズーム時に拡大したサイズによって、記録画素数が変わります。最小の0.3Mになる場合は"OK 実行"の文字が黄色になります。
- ・記録画素数と用途について

| ЗМ | DSCW、2L、HV、A5サイズ程度でのプリント |
|-----|--------------------------|
| 2M | DSC、L、ハガキ、A6サイズ程度でのプリント |
| 03M | 電子メールへの画像添付やホームページでの 使用 |

- "国ピクセル"の設定が"整"で記録された画像は、 通常のサイズ(4:3)でトリミングされます。
- ・プリントサイズについては74ページをご参照ください。

(!) 注意

本機以外のカメラで撮影した静止画はトリミングできない場合があります。

②"顔キレイナビ(顔検出機能) "



- 顔キレイナビ(→33ページ) で撮影した画像(画面に
- ☑ が表示されます)は、

 ☑ 顔キレイナビボタンを押すと、ピントを合わせた顔を拡大表示し、主被写体を簡単に切り抜くことができます。


もっと使いこなそう(動画編)


■動画を撮影する

音声付きの動画を撮影できます。

●動画モードに設定する

モードダイヤルを "≌" に合わせます。

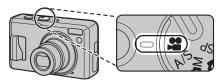


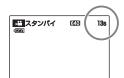

液晶モニターに撮影可 能時間が表示されま す。

■ ズームについて

撮影を開始する前にズーム操作を行ってください。 撮影中はズームできません。

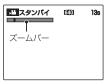



拡大、縮小します。


✓ チェック!

- ・光学ズーム焦点距離 約36mm~約108mm相当(35mmフィルム換算) 最大ズーム倍率 3倍
- 撮影可能距離 約60cm~無限遠(∞)

★動画を撮影する(つづき)

2動画を撮影する



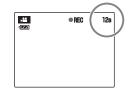

シャッターボタンを全押しすると、撮影が開始されます。

撮影中は液晶モニターに "●REC" と、残り時間の カウントダウン (秒読み) が表示されます。





撮影中にシャッターボタンを半押しするか、残り時間がなくなると撮影を終了します。

半押し



撮影中にシャッターボタンを押し続ける必要はありません。

✓ チェック! 撮影できる動画について

- 撮影形式: Motion JPEG形式 (→167ページ) モノラル音声付き
- ・動画サイズ: ■10 (640×480ピクセル) ■20 (320×240ピクセル) ・フレームレート (→167ページ):

30フレーハ/秒(固定)

きょう メモ

- 撮影前の液晶モニター表示と動画記録中の液晶モニター表示は明るさや色などが異なる場合があります。
- シャッターボタンを全押ししたときに、ピントは固定されますが、露出、ホワイトバランスはシーンに応じて自動的に変化します。
- ・撮影開始後すぐに終了しても約1秒間だけ xD-ピク チャーカード、または内蔵メモリーへ記録されます。

(!) 注意

- 動画は xD-ピクチャーカード、または内蔵メモリーに 記録しながら撮影するため、突然電源が切れる (パッ テリー切れ、ACパワーアダブターの接続が外れる) と正常に保存処理できません。
- ・本機で撮影した動画ファイルは、本機以外では再生で きない場合があります。
- ・音声が同時に記録されるので、指などでマイク(→ 16ページ)をふさがないようご注意ください。
- ・動画撮影中に操作音が記録されることがあります。



動画サイズを変更する

動画モード時に "**F**" ボタンを押して**F**-モードメニューを表示します。





設定の変更に移ります。



② 設定を変更します。



③ "MENU/OK" ボタンを押して決定します。

■ 動画サイズの設定

640 (640×480ピクセル): 画質重視 820 (320×240ピクセル): 記録時間重視



- ・ピクセルは、電源をOFFにしてもモードを切り換えて も保持されます。
- ・動画撮影モードでは "図感度"、"□ FinePixカラー" の設定ができません。
- ・標準撮影時間については166ページをご参照ください。

! 注意

「DPC-M1GB」など、「M」が付いている xD-ビクチャーカード を使って撮影したとき、画像ファイルの記録と消去を繰り返すと動画記録時間がまれに短くなることがあります。

このような場合には全コマ消去またはフォーマットしてからお使いください。そのとき、消去したくない重要なつく(ファイル)はパソコンなどにコピーしてください。

▶動画を再生する





①動画ファイルを選びます。("聲"が表示されます。)



② 再生が開始されます。



液晶モニターに再生時間と 進行状況を示すバーが表示 されます。

■ 動画再生操作方法

| | | 操作 | 説明 |
|---|-----------|------------|--|
| 再 | 连 | d (MENI) h | 再生を開始します。 再生が終わると自動的に停止し ます。 |
| | -時停止/ | d (MEMI) h | 再生中に操作すると一時停止します。 一時停止中に操作すると一時停 止を解除します。 |
| 停 | 土 | (NENU) b | 再生を停止します。 停止中に◀▶を押すと次の ファイルに送られます。 |
| | 送り/ 涙し | | 再生中に操作すると早送り/巻 戻しします。 |
| | コマ送り | | 一時停止中に◀または▶を押 すたびに1コマずつ送られます。 押し続けると速く送られます。 |

きょく 🖺

高輝度の被写体を撮影した場合、再生時に白い縦スジや 黒い横スジが入ることがありますが故障ではありません。

(!) 注意

- ・本機以外で撮影したファイルは再生できない場合があ ります。
- ・バソコンで再生する場合、xD-ピクチャーカード、内 蔵メモリー内の動画ファイルをパソコンのハードディ スクに保存して、そのファイルを再生してください。
- スピーカーをふさがないでください。音が聞き取りに くくなります。

再生音量を調節する

動画再生中に音量調節ができます。





① 動画再生中に "MENU/OK" ボタンを押します。動画は自動的に一時停止します。



② 音量を調節します。



③ "MENU/OK" ボタンを押して設定します。

自動的に動画再生に戻ります。

カメラの設定を変える一日ロセットアップ

- セットアップメニューの操作
- 1 セットアップメニューを表示する



① "MENU/OK" ボタンを押して、メ ニューを表示します。



②"跳セットアップ"を選びます。



③ セットアップ画面を表示します。

2ページを切り換える





①ページを選びます。



② 項目の選択に移ります。

3 設定を変更する





①変更する項目を選びます。



② 設定の変更に移ります。 一部の項目では専用の設定画面に切り換 わります。



③ 設定を変更します。



(4) "MENU/OK" ボタンを押して決定します。



セットアップメニュー一覧

| | 項目 | 設定(表示) | 工場出荷時 | 内容 | ページ | | |
|-----|-----------------|--------------------------------|----------|---|-----|--|--|
| | ☑撮影画像表示 | 3秒/1.5秒/画像拡 大チェック | 1.5秒 | 撮影後の画像確認画面(撮影結果)の表示方法を設定できます。撮影画像と実際の色味が異なる場合がありますので、再生してご確認ください。 | | | |
| | ■ コマNO. | 連番/新規 | 連番 | コマNO.の付けかたを設定します。 | | | |
| ۵ | AF補助光 | ON/OFF | ON | AF補助光を使用するかどうか設定できます。 | | | |
| | ごデジタルズーム | ON/OFF | OFF | ズームする際にデジタルズームを併用するか設定できます。 | | | |
| | ■モニター表示 | 2 / 2 / 2 | ₽\$ | モニター表示をなめらかにするか、節電モードにするか選べ ます。 | | | |
| | ● 長時間露光 UM | ON/OFF | OFF | 撮影モードが"❤夜景"のとき長時間露光が使用できます。 | 51 | | |
| | ❸日時設定 | _ | | 日付、時刻を修正できます。 | | | |
| | ௵ビープ音量 | -(OFF/-(-/-(-1/-(-1) | = | ボタンなどを操作したときの音量を設定できます。 | | | |
| | ◎ シャッター音 | -(OFF/-(-/-(-1/-(-1) | 1 | シャッターを切るときの音量を設定できます。 | _ | | |
| 1عر | (1) 再生音量 | _ | 7 | 動画再生、ボイスメモ再生時の音量設定ができます。 | 112 | | |
| | ※ モニター明るさ | _ | 0 | 液晶モニターの明るさを設定できます。 | 113 | | |
| | ■ フォーマット | _ | _ | xD-ビクチャーカード 、または内蔵メモリーを初期化します。 すべてのファイルが消去されます。 | 113 | | |

| | 項目 | 設定(表示) | 工場出荷時 | 内容 | ページ |
|-----|-----------|---------------------|-------|---|-----|
| | 輕言語/LANG. | 日本語/ENGLISH | 日本語 | 液晶モニターに表示する言語を設定できます。 | |
| | a 自動電源OFF | OFF/2分/5分 | 2分 | 何も操作していないときに、自動的に電源が切れる時間を設 定できます。 | |
| | 19世界時計 | ☆ / + | ⇧ | 時差の設定ができます。 | 114 |
| 2عر | ■配色設定 | | | メニューやカーソルの色を設定できます。 | _ |
| 72 | 戻 ビデオ出力 | NTSC/PAL | NTSC | ビデオ出力をNTSCにするかPALにするかを選択します。 日本国内で使用する場合はNTSCを選択してください。 | ı |
| | こりセット | - | ı | 日時設定、世界時計、配色設定、ビデオ出力以外のすべての設定を工場出荷時設定にリセットします。 *▶* を押すと確認画面が表示されるので、リセットするには *◀▶* で *実行*を選び *MENU/OK* ボタンを押します。 | _ |

撮影画像表示

撮影後の撮影結果の表示方法を設定できます。

3秒、1.5秒: 撮影結果が約3秒間、または約1.5秒間

表示され、自動的に記録されます。

画像拡大チェック:撮影結果が拡大表示され、詳細を確認できます。

! 注意

- ・"3秒"、"1.5秒"のときに表示される画像は、実際に記録される画像と色味が若干異なる場合があります。
- ・ **リ**エンドレス連写 (→80ページ) に設定しているときは、撮影画像表示は使用できません。

■ 拡大(画像を拡大してチェックする)



___ ナビゲーション画面 (現在の表示位置)



① 大きさを変えます。



2 見える範囲を移動できます。



③次の撮影をするには "MENU/OK" ボタンを押します。画像は自動的に記録されます。

₩ XE

- ピクセル設定が"™"のときは、拡大されません。
- ・ "DISP/BACK" ボタンを押すとズームは解除されます。
- ・連写設定している場合は、本機能は使用できません。
- ・撮影モードが "Φ**4**" のときは、本機能は使用できません。

● "顔キレイナビ(顔検出機能) "


顔キレイナビ(→33ページ)で撮影した画像は、**凰** 顔キレイナビボタンを押すたびに表示される顔が切り換わり、確認できます。

TボタンかWボタンを押すと、大きさを変えられます。

◆か を押すと、移動画面となり、 ◆▼◆●で見える範囲を移動できます。

コマNO.

コマNO.の付けかたを設定します。

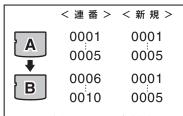

* A、Bともにフォーマットされた xD-ピクチャーカード 、または内蔵 メモリーを使用した場合

連番: 最後に使用した **xD-ピクチャーカード**、または 内蔵メモリーの最終ファイルNO.から続けて記 録します。

新規: **xD-ピクチャーカード** ごとにファイルNO.は 0001から記録が開始されます。

✓ チェック!




再生時に液晶モニターの右 上の7ケタの数字のうち下 4ケタがファイルNO.で上 3ケタはフォルダNO.です。

きょう メモ


- ・ "連番" はパソコンなどに画像を取り込んだときに ファイル名が重複しないので、ファイルの管理に便利 です。
- ・「ロリセット" (→108ページ) を実行した場合、コマNO.の設定は "連番" になりますが、コマNO.自体は "0001" に戻りません。
- "連番"で xD-ピクチャーカード を交換したとき、最後に記憶したファイルNO.よりも大きいファイルNO.の画像があった場合、大きいファイルNO.に続けられます。
- ・ファイルNO.は0001から9999までで、それを超えるとフォルダNO.が1つ繰り上がります。最大で999-9999までカウントされます。
- ・他のカメラで撮影した画像は、コマNO.表示が異なる場合があります。

デジタルズーム

光学ズームの最大倍率から、さらに拡大して撮影できます。

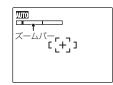

■ ズームバー表示

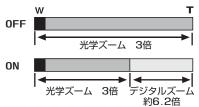

✓ チェック!

- ・光学ズーム焦点距離*約36mm~約108mm相当
- デジタルズーム焦点距離* 約108mm~約666mm相当 (22時:約111mm~約685mm相当) 最大ズーム倍率約6.2倍


*35mmフィルム換算

きょう メモ

光学ズームとデジタルズームを切り換えるとき、ズーム表示位置(■)が停止します。もう一度同じ方向に押すと■が動き、引き続きズームされます。

! 注意

デジタルズームを使用すると被写体をより拡大して撮影できますが、画質が劣化します。撮影目的に応じて使用してください。

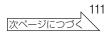

モニター表示

モニター表示をなめらかにするか、節電モードにするか設定します。

■ 節電

10秒間操作しないと、自動的に液晶モニターが暗くなります。

消費電力を抑え、バッテリーを長持ちさせられます。

(!) 注意

顔キレイナビ(→33ページ)をONにすると節電モード は無効になります。

きょう メモ

ボタンを操作すると、通常の明るさに戻ります。

■ なめらか1、なめらか2

液晶モニターに1秒間に表示されるコマ数を変更します。 "四" より"四" はより動きがなめらかに表示されます。

! 注意

クイックショット、コンティニュアス(AFモード)、再 生モード、動画モード時ではモニター表示は無効になり ます。

再生音量

動画再生、ボイスメモ再生時の音量を調節します。





① 音量を調節します。数字が大きくなるほど音量が大きくなり、Oのときは消音になります。



② "MENU/OK" ボタンを押して決定します。

モニター明るさ

液晶モニター表示の明るさを調節します。





①明るさを調節します。+側にすると明るくなり、-側にすると暗くなります。



*MENU/OK"ボタンを押して決定します。

フォーマット

xD-ピクチャーカード、内蔵メモリーをカメラ用に初期 化(フォーマット)します。



・フォーマットする場所 "**励**フォーマット OK?" :内蔵メモリー

"■フォーマット OK?" :xD-ピクチャーカード



① "実行" を選びます。



② "MENU/OK" ボタンを押すと、xD-ピク チャーカード、または内蔵メモリーが初 期化されます。

! 注意

- フォーマット時に、プロテクトされているものを含むすべてのコマ(ファイル)が消去されます。 消去したくない重要なコマ(ファイル)は、パソコンなどにコピーしてください。
- フォーマット時は、電池カバーやスロットカバーを開けないでください。フォーマットが中断されます。

自動電源OFF(オートパワーオフ)

設定した時間(2分間または5分間)操作しないと自動的に電源が切れます。バッテリーを長持ちさせたいときに使用します。

! 注意

スライドショー (→87ページ)、USB接続 (→117、137ページ) 時は自動電源OFFしません。

◇ メモ 再び電源を入れるには

「電源を入れる/切る (→25ページ)」をご参照ください。

世界時計

旅行先で時差がある場合に、時差の設定ができます。撮影時間が設定した時間で記録されます。

⊕ 時差設定を有効にする。





"�ホーム"と"┿現地"を切り換えます。 時差を設定するときは"┿現地"にします。

▲ホーム:お住まいの地域

→現地:旅行先

2 時差設定に移る。





時差設定画面に移ります。

3 時差を設定する。





変更する項目(+か一、時、分)を選びます。



② 設定を変更します。



③ 設定が終了したら、"MENU/OK" ボタンを押して決定します。

✓ チェック!

設定可能時間 -23:45~+23:45(15分単位)




✓ チェック!

旅行先から戻ったら、世界時計の設定を必ず "**企**ホーム"に設定し直して、日時を再確認してください。

テレビに接続する

テレビに接続すると大画面で写真を見ることができます。「スライドショー(→87ページ)」を使用すると、パーティーなどで楽しめます。

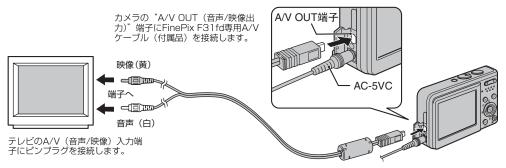

! 注意

- FinePix F31fd専用A/Vケーブル、ACパワーアダプターは、接続端子に奥までしっかりと差し込んでください。
- ACパワーアダプターについてのご注意は、150ページをご参照ください。

₹ ×E

- FinePix F31fd専用A/Vケーブルをテレビに接続する とカメラの画面表示が消えます。
- ・動画を再生すると、静止画に比べて画質は低下します。
- ・テレビに接続すると、"[m]" 再生音量の設定をしても 音量は変更されません。テレビの音声/映像入力につ いては、テレビの説明書をご参照ください。

プリンターなどに接続する


プリンターに接続してプリントする—PictBridge機能

PictBridge(ピクトブリッジ)対応のプリンターがあれば、パソコンを使わないでカメラとプリンターを直接つないでプリントできます。



■ プリンターに接続する

◆ 付属のFinePix F31fd専用USBケーブルでカメラとプリンターを接続します。

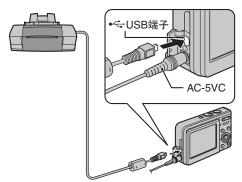

② 接続したら、プリンターの電源を入れ、その あと "POWER" (電源) ボタンを押してカメ ラの電源を入れます。



電源を入れると接続確認の画面が表示されます。

❸ しばらくすると次の画面が表示されます。



コマを指定してプリントする →118ページへ プリント予約(DPOF) した画 像をプリントする →119ページへ



プリンターによっては使えない機能があります。



)コマを指定してプリントする(日付 ありプリント、日付なしプリント)





① プリントするコマ (ファイル) を選びま す。



②プリント枚数を設定します。 最大99枚まで設定できます。

続けて設定するには①、②の操作を繰り返します。



③ "MENU/OK" ボタンを押して、確認画 面を表示します。





④ もう一度 "MENU/OK" ボタンを押すと データが転送され、指定された枚数がプ リントされます。



合計(トータル)枚数がO枚のときに "MENU/OK" ボ タンを押すと、表示画面を1枚プリントする確認画面が 表示されます。もう一度、"MENU/OK" ボタンを押す と、プリントされます。



▶ メモ 日付を入れてプリントする



- ① "DISP/BACK" ボタ ンを押して設定画面を 表示します。
- ② "日付ありプリントで" を選びます。
- 3 "MENU/OK" ボタン を押して決定します。



日付プリントに対応していないプリンターに接続し た場合は、"日付ありプリントで"が選べません。



プリント予約(DPOF)設定でプリ ントする(量予約プリント)





① "DISP/BACK" ボタンを押して、メ ニューを表示します。



② "♣予約プリント"を選びます。



③ "MENU/OK" ボタンを押して、確認画 面を表示します。





④もう一度 "MENU/OK" ボタンを押すと データが転送され、プリント予約したコマが連続してプリントされます。

♥ チェック!

"♣予約プリント"をする場合は、あらかじめ87ページを参照してプリント予約をしてください。

! 注意

プリント予約(→87ページ)で"日付あり設定**」。**"にしても、日付プリントに対応していないプリンターの場合、日付が印字されません。





ブリント中に "DISP/BACK" ボタンを押すとブリント を中止できます。ブリンターによってはすぐにブリント を中止できない場合や、ブリントの途中で停止する場合 があります。

動作の途中で動かなくなった場合は、カメラの電源を いったん切って、もう一度入れ直してください。



プリンターと接続を切るには

- ① カメラの液晶モニターに "プリント中" と表示されて いないことを確認します。
- ② カメラの電源を切り、FinePix F31fd専用USBケーブルを取り外します。



内蔵メモリーの画像にもプリント予約(DPOF)できます。

! 注意

- ・PictBridge機能は、カメラで撮影した画像以外ではプリントできない場合があります。
- ・本機では用紙サイズ設定や印字品質などプリンターの 設定はできません。
- ・内蔵メモリー、または本機でフォーマットした xD-ピ クチャーカード をご使用ください。
- 動画はプリントできません。
- ・ 本機以外で撮影した画像はプリントできない場合があ ります。

Memo

パソコンと接続する

パソコンと接続することで、画像データを保存したり、専用ソフト"FinePixViewer"を使って閲覧や管理 など様々なことができます。



パソコンと接続する前に

カメラをパソコンに初めて接続する際は、接続前に、必 ず付属のCD-ROMを使ってすべてのソフトウェアをパ ソコンにインストールしてください。

インストール前にカメラをパソコンに接続すると、正常 に接続できなくなる場合があります。

ジ チェック

■ CD-ROMのバージョンについて



CD-ROMのバージョンはCD-ROMの盤面に下記のよう に書かれています。

「○○ Version □.□ x | 例) CX Version 5.3b

○○:大文字アルファベット二文字

□.□:数字

x: 小文字アルファベット

(!) 注意

- ・本機はPTP対応カメラです。 PTP対応カメラとはパソコンやプリンターを自動認識 し、簡単に接続できるカメラです。
- ・ACパワーアダプター AC-5VCを使った接続をおすす めします。通信中に電源が切れると xD-ピクチャー カード または内蔵メモリー内のファイルを破壊する可 能性があります。
- 通信中はFinePix F31fd専用USBケーブルを取り外さ ないでください。通信中に接続が切れると、xD-ピク チャーカード または内蔵メモリー内のファイルを破壊 する可能性があります。
- Mac OS Xでは、初回接続時に自動起動の設定が必要 です。
- FinePix F31fd専用USBケーブルは向きに気をつけ て、接続端子に奥までしっかりと差し込んでくださ W
- カメラを取り外すとき、電源を切るときは必ず所定の 手順で行ってください (→140ページ)。
- カメラとパソコンが通信中のときは、インジケーター ランプが緑/橙に交互点滅します。
- ・USB接続時は自動電源OFFしません。
- ・xD-ピクチャーカード の交換は、必ず140ページの手 順でカメラとパソコンの接続を切ったあとに行ってく ださい。
- ・パソコンで"コピー中"の表示が消えても、カメラと 通信中の場合があります。必ずカメラのインジケー ターランプが消灯していることを確認してください。
- ・ボイスメモの付いた画像は必ずFinePixViewerを使っ てパソコンに転送してください。

FinePixViewerでできること

FinePixViewerは、デジタルカメラで記録した静止画/動画/音声ファイルをパソコンに保存し、整理、加工、印刷などを行うためのソフトウェアです。ここでは簡単にその機能をご紹介します。

- ■カメラのデータをパソコンに保存する一カメラをパソコンに接続すると自動的にFinePixViewerが起動して、簡単な操作でパソコンにデータを保存できます。接続方法は137ページをご覧ください。
- ■ファイル/フォルダを閲覧・整理する一静止画/動画/音声などの各ファイルおよびフォルダを、サムネイル表示でわかりやすく確認できます。ファイルは名前の変更、移動やコピーなどができます。フォルダは新規に作成したり名前の変更、移動やコピーなどができます。
- ■画像ファイルを加工する一画像の切り抜き、文字入れ、セピア/白黒画像への変換、自動画質調整、赤目修正、画像サイズの変更、回転など、画像処理機能を利用できます。
- ■動画を加工する(Windowsのみ)一不要な部分の削除、セピア/白黒画像への変換、自動画質調整、サイズの変換、縦横回転などが行えます。
- 一括で処理を行う一画像の回転/画像のサイズ変更/ファイル名の変更/保存形式の変換といった処理を、複数のファイルに対して一括で行えます。
- スライドショーを行う一 BGMを付けて撮影日などを字幕のように表示しながらスライドショーを再生できます。
- 画像を印刷するープリントウィザードを使って印刷する画像を選択したり、レイアウトのプレビューを見ながら、画像の印刷が簡単に行えます。また動画から連続写真を作成し、印刷することができます。連続写真は複数の静止画像ファイルとして一括して保存することもできます。
- ■Fメールに画像を添付する一メール送信に適した画像サイズに変換してFメールへ画像を添付できます。
- ■他にも充実した機能がいろいろー FinePix CDアルバムの作成、動画編集などのほか、CCD-RAWファイルに対応した カメラのデータを現像したり、またインターネット接続環境では、ネットプリント注文を行ったり(Windowsのみ)、 サポート情報の取得など、たいへん便利な画像ネットサービスPictureTheFutureを利用できます(一部有料)。

- ② 注意 インターネットを利用する際のご注意
- インターネットに接続する際に発生する通話料金、プロバイダ接続料金などはお客様のご負担となります。
- ② 注意 ネットワークサーバ上の画像ファイルのご利用について

FinePixViewerでネットワークサーバ上に画像ファイルを保存してご利用いただく場合、スタンドアローン(単独)のパソコンのようにご利用になれないことがあります。

Windowsにインストールする

この章では、Windowsパソコンでのインストール方法・設定を説明しています。

1 インストール前にお確かめください

■ 動作環境

本ソフトウェアをお使いいただくには、以下の条件が揃っていることが必要です。 お使いのパソコン、ご使用環境が動作条件に合うか、インストールを始める前にお確かめください。

| OS*1 | Windows 98 SE 日本語版 Windows Millennium Edition (Windows Me) 日本語版 Windows 2000 Professional 日本語版* ² Windows XP Home Edition 日本語版* ² Windows XP Professional 日本語版* ² |
|-------------------------|--|
| CPU* ³ | Pentium 200MHz以上 (Windows XPの場合は、PentiumⅢ 800MHz以上) |
| メモリ | 64MB以上(Windows XPの場合は128MB以上) (CCD-RAWファイル変換機能使用時768MB以上) |
| ハードディスク空き容量 | インストールに必要な容量 450MB以上 動作に必要な容量 600MB以上 (ImageMixer VCD2 LE for FinePix使用時 2GB以上) |
| ディスプレイ | 800×600ドット以上、16ビットカラー以上 (ImageMixer VCD2 LE for FinePix使用時 |
| インターネット接続* ⁴ | ●画像ネットサービス、メール添付機能使用時 インターネットに接続し、メールの送受信ができる環境 ●通信速度 56kbps以上推奨 |
| 外部接続端子 | 本体標準のUSBポート |

^{*1}上記のOSがプリインストールされたモデル。

^{*&}lt;sup>2</sup>インストールするときには、コンピュータの管理者アカウント(例えば、"Administrator")でログインしてください。

^{*&}lt;sup>3</sup>パソコンで動画を再生する場合はパソコンの性能によっては滑らかに再生されない場合があります。動画をパソコン上で再生する場合のご注意は「トラブルシューティング(Windows編)」(→142ページ)をご覧ください。

^{*&}lt;sup>4</sup>画像ネットサービスの使用時に必要です。インターネット接続できない場合でも、ソフトウェアのインストールは可能です。

■ 推奨環境

| OS | Windows XP |
|-----------------|--------------------------------|
| CPU | Pentium4 2GHz以上 |
| メモリ | 512MB以上 |
| ハードディスク 空き容量 | 2GB以上 |
| ディスプレイ | 1024×768ドット以上 フルカラー |
| インターネット接続 | 通信速度 ブロードバンド(ADSL、FTTH、CATVなど) |

(!) 注意

- ・パソコンとカメラは、FinePix F31fd専用USBケーブルで直接、接続してください。延長ケーブルを接続したり、USBハブを経由すると、正常に動作しない場合があります。
- ・パソコンにUSBポートが2つ以上ある場合は、どのポートに接続してもかまいません。
- ・増設USBインターフェースボードを使用した場合の動作保証はいたしません。
- ・Windows 95、Windows 98、Windows NTでは使用できません。
- ・自作パソコンや、OSをアップデートしたパソコンは、動作保証外です。
- ・FinePixViewerを再インストールまたは削除すると、画像ネットサービスのユーザー ID・パスワード・インターネットメニューがパソコンから消去されます。「今すぐ登録」ボタンをクリックして、登録済みのユーザー ID・パスワードを入力して、メニューを再ダウンロードしてください。

Windowsにインストールする(つづき)

2 CD-ROMをパソコンにセットする

① パソコンの電源を入れて、Windowsを起動します。 既に電源を入れて作業をしていた場合は、再起動し てください。

(!) 注意

- ソフトウェアのインストールが完了するまで、カメラを接続しないでください。
- Windows 2000 ProfessionalまたはWindows XP をお使いの場合は、コンピュータの管理者アカウント (例えば、"Administrator") でログオンしてください。
- ② タスクバー上からアプリケーションの表示がなくなるまで、他のアプリケーションを終了させてください。

<タスクバー>



終了すべきアプリケーション(表示は実行されている アプリケーションによって異なります)

- タスクバー上のアプリケーションの表示の上でマウスの右ボタンをクリックします。
- ii. 開いたメニューの「閉じる」をクリックします。 詳しくは、パソコンの使用説明書、アプリケー ションの使用説明書をご参照ください。

③ 同梱のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットする と、インストーラーが自動的に起動します。

◇ メモ インストーラーを手動で起動するには

①「マイコンピュータ」アイコンをダブルクリック して開きます。

Windows XPをお使いの場合は、「スタート」メニュー→「マイコンピュータ」をクリックします。

- ②「マイコンピュータ」ウィンドウの「FINEPIX」 のCD-ROMアイコン上で右クリックして「開く」 を選択します。
- ③ CD-ROMの中の「SETUP」または 「SETUP.exe」をダブルクリックします。





③ FinePixViewerをインストールする

① セットアップ画面が表示されます。「FinePixViewerのインストール」をクリックしてください。



™ メモ

インストール内容について詳しく知りたいときは、「は じめにお読みください」をクリックします。

② インストール前のチェックが開始されます。「注意」画面が表示された場合は、その指示に従ってください。



きょく 🖺


「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示された場合は、カメラが接続されています。「キャンセル」ボタンをクリックして、カメラを取り外してください。

ソフトウェアを使う1

ケページにつづ

Windowsにインストールする(つづき)

③ インストールの続行を確認する画面が表示されます。 「OK | ボタンをクリックします。

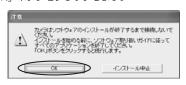

④「ソフトウェア使用許諾契約」が表示されます。内容をよくお読みの上、

同意される場合 → 「同意します」 ボタン 同意しない場合 → 「同意しません」 ボタン

をクリックしてください。

「同意しません」ボタンをクリックすると、インストールされません。



⑤ ソフトウェアのバージョンチェックが行われます。 下の画面が表示された場合は、「OK」ボタンをク リックし、以前のバージョンのソフトウェアをアン インストールしてください。



- ⑥「国/地域の選択」画面が表示されます。お住まいの地域を選択して、「OK」ボタンをクリックしてください。
- ⑦ USBドライバをインストールします。
- 8 FinePixViewerをインストールします。
 - i. 下の画面が表示される場合があります。設定を引き継ぐときは「はい」ボタンをクリックしてください。



- ii. FinePixViewerのインストールが始まり、注意・ 警告画面が表示されます。確認したら、「次へ」ボ タンをクリックしてください。
- iii. インストール先のフォルダを確認して、「次へ」ボタンをクリックしてください。
- ⑨画面の指示に従って、ImageMixer VCD2 LE for FinePixをインストールします。
 - i.「使用許諾契約」画面では、「はい」をクリックします。



ii. 「Readme」画面では、右上にある × をクリック して閉じます。

- ⑩画面の指示に従って、Windows Media Playerをインストールし、再起動します。
 - この画面では、「プライバシについての説明を読み 終わりました」にチェックマークを入れ、「次へ」 ボタンをクリックします。



ii.「完了」ボタンをクリックすると、パソコンが再起動します。



既に最新版がインストールされている場合は、このインストールは行われません。次の手順へ進んでください。



Windowsにインストールする(つづき)

⑪ 画面の指示に従って、DirectXをインストールし、 再起動します。

(!) 注意

既に最新のバージョンがインストールされている場合、 この画面は表示されません。

① 再起動後、「FinePixViewerのインストールが完了しました」という画面が表示されます。



- (3)「今すぐ起動」ボタンをクリックしてFinePixViewer を起動します。
- ① インターネットに接続できる環境でお使いの方は 「今すぐ登録」ボタンをクリックしてユーザー登録することをおすすめします。

これでインストールはすべて終了しました。

続いて、137ページの「カメラとパソコンを接続する」に進んでください。 CD-ROMは再インストール時に必要となりますので、パソコンから取り出したあと、湿気がなく、光が当たらないところに大切に保管してください。

ソフトウェアを使う

Mac OS Xにインストールする

この章では、Mac OS Xでのインストール方法・設定を説明しています。

1 インストール前にお確かめください

■ 動作環境

本ソフトウェアをお使いいただくには、以下の条件が揃っていることが必要です。 お使いのパソコン、ご使用環境が動作条件に合うか、インストールを始める前にお確かめください。

| 対応機種*1 | Power Mac G3* ² 、PowerBook G3* ² 、 Power Mac G4、iMac、iBook、 Power Mac G4 Cube、PowerBook G4、 Power Mac G5 MacBook、MacBook Pro、Mac mini |
|-------------------------|---|
| OS | Mac OS X* ³ (バージョン10.3.9~10.4.7対応 2006年9月現在* ⁴) |
| メモリ | 192MB以上 |
| ハードディスク空き容量 | インストールに必要な容量 200MB以上 動作に必要な容量 400MB以上 (ImageMixer VCD2 LE for FinePix使用時 2GB以上) |
| ディスプレイ | 800×600ドット以上、約32,000色以上 (ImageMixer VCD2 LE for FinePix使用時 |
| インターネット接続* ⁵ | ●画像ネットサービス、メール添付機能使用時 インターネットに接続し、メールの送受信ができる環境 ●通信速度 56kbps以上推奨 |

^{*1} Power PC、Intel Processor搭載機

^{*2}USBポートが標準装備されている機種

^{*3} インストールするときには、コンピュータの管理者アカウントでログインしてください。

^{*&}lt;sup>4</sup>対応OSについては下記のホームページをご覧ください。 http://fujifilm.jp/

^{*&}lt;sup>5</sup> 画像ネットサービスの使用時に必要です。インターネット接続できない場合でも、ソフトウェアのインストールは可能です。

(!) 注意

- Macintoshとカメラは、FinePix F31fd専用USB ケーブルで直接、接続してください。延長ケーブルを 接続したり、USBハブを経由すると、正常に動作しな い場合があります。
- ・USBコネクターは奥まで差し込んで、確実に接続して ください。正しく接続されていない場合は正常に動作 しません。
- ・増設USBインターフェースボードを使用した場合の動 作保証はいたしません。

♠ FinePixViewerをインストールする

- Macintoshの電源を入れて、Mac OS Xを起動しま す。他のアプリケーションは起動しないでください。
- ② 同梱のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットすると 「FinePix | アイコンが表示されます。「FinePix | ア イコンをダブルクリックすると、「FinePix」ボ リュームが開きます。
- ③ [Installer for MacOSX] をダブルクリックして起 動します。

④インストーラーのセットアップ画面が表示されます。 [FinePixViewerのインストール] をクリックしてく ださい。





₹ ×E

インストール内容について詳しく知りたいときは、「は じめにお読みください | をクリックします。

(5) 「認証」画面が表示されます。管理者のアカウントの 名前とパスワードを入力し、「OK」ボタンをクリッ クします。



管理者のアカウントはMac OS Xをインストールしたアカウント、もしくはシステム環境設定のアカウントを開いたとき、タイプが管理者となっているアカウントです。

⑥「ライセンス」画面が表示されます。内容をよくお読みの上、同意される場合は「同意」ボタンをクリックしてください。「同意しない」ボタンをクリックするとインストールはされません。



- ⑦「お読みください」画面が表示されます。「続ける」ボタンをクリックします。
- ⑤「FinePixInstallOSX」画面が表示されます。 「インストール」ボタンをクリックすると、 FinePixViewerがインストールされます。
- ImageMixer VCD2 LE for FinePixのインストーラが起動され、進行状況を示す画面が表示されます (数分かかる場合があります)。

⑩ 再起動後、「FinePixViewerのインストールが完了しました。」という画面が表示されます。



一ソフトウェアを使う

(!) 注意

WebブラウザにSafariをで使用の場合、CD-ROMを取り出す際に、「ディスク "FinePix" は使用中のため取り出せませんでした。」のメッセージが表示されることがあります。

その場合は、Dock内にあるSafariのアイコンをクリックして起動し、「Safari」 - 「Safariを終了」メニューを選択して終了させてください。

🏝 メモ

カメラを接続したとき、FinePixViewerを自動起動させるには

- ①「アプリケーション」フォルダから「イメージ キャプチャ (Image Capture)」を起動します。
- ②「イメージキャプチャ」メニューより「環境設定」 を選択します。



- ③「カメラを接続したときに起動する項目」から 「その他」を選択します。
- ④「アプリケーション」フォルダの 「FinePixViewer」フォルダから「FPVBridge」 を選択し、「開く」ボタンをクリックします。
- ⑤ イメージキャプチャを終了します。

これでインストールはすべて終了しました。

続いて、137ページの「カメラとパソコンを接続する」に進んでください。 CD-ROMは再インストール時に必要となりますので、パソコンから取り出したあと、湿気がなく、光

が当たらないところに大切に保管してください。

カメラとパソコンを接続する

実際にカメラをパソコンと接続し、正常に動作することを確認します。

ビ チェックー

Windowsパソコンをお使いの方は、WindowsのCD-ROMが必要となる場合がありますので、あらかじめご用意ください。パ ソコンにWindowsのCD-ROMが付属していない場合は、パソコンの使用説明書を見るか、パソコンのメーカーへお問い合わせ ください。

₹ ×E


ACパワーアダプター AC-5VCので使用を強くおすすめします。データ通信中に電源が切れると、正常なデータの転送ができま せん。使用可能なACパワーアダプターについては、http://fujifilm.jp/ をご参照ください。

① 静止画撮影済みの xD-ピクチャーカード をカメラに セットします(→23ページ)。

(!) 注意

- ・カメラ内の xD-ピクチャーカード をパソコンでフォー マットしないでください。
- 撮影できなくなることがあります。
- ・xD-ピクチャーカード は弊社デジタルカメラで撮影し たものをお使いください。
- ・カメラとパソコンを接続するとき、xD-ピクチャー カード 内に大量の静止画や長時間の動画がある場合 は、接続や転送に時間がかかったり、画像が保存でき ないことがあります。その場合は別売のイメージメモ リーカードリーダーなどの使用をおすすめします。

② FinePix F31fd専用USBケーブルで接続します。

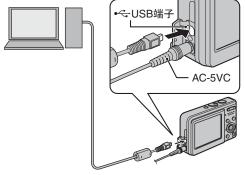

137



③ "▶" (再生) ボタンを約1秒間押して電 源を入れます。



Windowsパソコンをお使いの場合、インストールが完 了していると、ドライバの設定が自動的に行われますの で、そのままお待ちください。

(!) 注意

- USBコネクターは奥まで差し込んで、確実に接続して ください。
- 正しく接続されていない場合は正常に動作しません。 ・カメラとパソコンを接続しているときは、以下の操作 は行わないでください。

xD-ピクチャーカード、内蔵メモリーまたは xD-ピク チャーカード、内蔵メモリー内のデータが破壊される ことがあります。

FinePix F31fd専用USBケーブルを抜く/カメラ (電源ボタン、操作ボタン、レンズカバーなど) に 触れる。

■ 以降の手順は、パソコンのOSによって違い ます。

Windows 98 SE/Me/2000



FinePixViewerが自動的に起動し、画像の保存ウィ ザード画面が表示されます。ここで画像を保存する場合 は画面の指示に従って画像を保存します。保存しない場 合は「キャンセル」ボタンをクリックします。



一 メモ

- FinePixViewerでは保存した画像だけしか見ることが できません。パソコンに画像を保存することをおすす めします。
- 「キャンセル」ボタンをクリックして保存を止めた場 合は、"POWER"(電源)ボタンを押して電源を切っ てからカメラを取り外してください。

140ページの「カメラの取り外しかた」へ進んでく ださい。

139

Windows XP

①「新しいハードウェアが見つかりました」というヒントが、画面右下に表示されます。設定が終わると消えますので、そのままお待ちください。 次回以降の接続では、この手順は必要ありません。



② FinePixViewerが自動的に起動し、「画像の保存ウィザード」画面が表示されます。 ここで画像を保存する場合は画面の指示に従って画像を保存します。保存しない場合は「キャンセル」ボタンをクリックします。



- FinePixViewerでは保存した画像だけしか見ることができません。パソコンに画像を保存することをおすすめします。
- 「キャンセル」ボタンをクリックして保存を止めた場合は、"POWER"(電源)ボタンを押して電源を切ってからカメラを取り外してください。
- FinePixViewerとともにインストールされるExif Launcherの機能により、カメラ接続時に FinePixViewerが自動起動します。

140ページの「カメラの取り外しかた」へ進んでください。

Mac OS X



カメラ/メディアに画像が見つかりました。取り込みを行いますか?



FinePixViewerが自動的に起動し、画像の保存ダイアログが表示されます。

ここで画像を保存する場合は「OK」ボタンをクリックします。保存しない場合は「キャンセル」ボタンをクリックします。



- FinePixViewerでは保存した画像だけしか見ることができません。パソコンに画像を保存することをおすすめします。
- ・「キャンセル」ボタンをクリックして保存を止めた場合は、"POWER"(電源)ボタンを押して電源を切ってからカメラを取り外してください。

140ページの「カメラの取り外しかた」へ進んでください。

! 注意

FinePixViewerが自動起動しない場合は、ソフトウェアが正しくインストールされていません。カメラを取り外してからパソコンを再起動し、再インストールしたあと、136ページの「カメラを接続したとき、FinePixViewerを自動起動させるには」を参照して再設定してください。

次ページにつづく

2カメラの取り外しかた

Windows

① 画像の保存が終了すると、カメラ/メディアの取り外 し画面が表示されます。

カメラを取り外す場合は、「取り外す」ボタンをク リックしてください。



- ②「安全に取り外すことができます」と表示されたら、 「OK」ボタンをクリックしてカメラを取り外してく ださい。
- ③ カメラの電源を切ります。

Mac OS X

① 画像の保存が終了すると、カメラ/メディアの取り外 し画面が表示されます。

カメラを取り外す場合は、「OK」ボタンをクリック してください。



② カメラの電源を切ります。

(!) 注意

- ・必ずカメラ内のファイルをすべて閉じて、「カメラとパソコンが通信中でないこと」を確認してください。
- ・パソコンの"コピーしています"という表示が消えてすぐ、カメラを取り外したり、FinePix F31fd専用USBケーブルを抜いたりしないでください。大きなサイズのデータをコピーした場合、パソコンの表示が消えても、カメラのアクセスがしばらく行われている場合があります。

ソフトウェアを削除する

インストールしたソフトウェアが不要になったときのみ行ってください。

Windows

- (1) カメラが接続中でないことを確認します。
- ② すべてのアプリケーションを終了します。
- ③「マイコンピュータ」を開き、コントロールパネルの「アプリケーションの追加と削除」(Windows XPをお使いの場合は、「プログラムの追加と削除」)をダブルクリックします。
- ④「アプリケーションの追加と削除」のプロパティ (Windows XPをお使いの場合は、「プログラムの追加と削除」のプロパティ)が表示されますので、削除したいソフトウェア(FinePixViewerまたはドライバ)を選択して、「追加と削除」ボタンをクリックします。



- ⑥確認画面が表示されますので、「OK」ボタンをクリックします。実行すると取り消すことはできないので、慎重に行ってください。
- ⑥自動的にアンインストール作業が開始されます。 アンインストール作業が終了したら、「OK」ボタン をクリックします。

Mac OS X

FinePixViewerを終了したあと、インストールした FinePixViewerのフォルダを「ゴミ箱」に入れ、 「Finder」メニューの「ゴミ箱を空にする…」を選択し てください。

トラブルシューティング(Windows編)

正常に動作せず、トラブルが発生したときにはまず、お使いのパソコンが動作環境にあてはまるか確認してください(→126ページ)。動作環境にあてはまるにもかかわらず動作しない場合は、「トラブルシューティング」をご覧になり対処してください。「トラブルシューティング」をご覧になるには、下記の手順をご参照ください。

Windows

■「ヘルプ」メニューの「トラブルシューティング」を選択します。

| 分類 | 症 状 |
|-----|--|
| 接 | 自動起動の設定を変更したい。 |
| 続 | 初回接続時に"WINDOWS"のラベルの付いたディスクを要求されました。 |
| · | カメラをパソコンに接続したとき、「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されました。 |
| 画像 | パソコンがカメラを認識しません(パソコンでカメラを利用できません)。 |
| 閲覧 | FinePixViewerが自動起動するまで時間が掛かります。 |
| | メディアのアクセスの際、パソコンがハングアップします。 |
| その他 | 「画像ネットサービス」にログインできません。 |
| | 「画像ネットサービス」にユーザー登録できません。 |
| | パソコンが正常終了しません。 |
| | カメラが画像ファイルを再生できなくなりました。 |
| | Windows Media PlayerでAVIファイルを再生できません。 |
| | AVI形式の動画ファイルをパソコン上で再生する場合のご注意。 |

トラブルシューティング(Macintosh編)

正常に動作せず、トラブルが発生したときにはまず、お使いのパソコンが動作環境にあてはまるか確認してください(→133ページ)。

動作環境にあてはまるにもかかわらず動作しない場合は、「トラブルシューティング」をご覧になり対処してください。

「トラブルシューティング」をご覧になるには、下記の手順をご参照ください。

Mac OS X


■「ヘルプ」メニューの「FinePixViewerの使い方」を選択します。

| 分類 | 症 状 |
|---------|--|
| 接続・画像閲覧 | USB接続したときに、Mac OSの「ディスクの初期化」が表示されました。 |
| 1 | 「画像ネットサービス」にログインできません。 |
| ンタ | 「画像ネットサービス」にユーザー登録できません。 |
| ーネ | インターネットメニューが正しく更新できません(ボタンがきれいに並びません)。 |
| ヤット | ネットサービス注文サイトへの画像アップロード中に通信エラーが出ます。 注文する画像の確認画面で画像が正しく表示されません。 |
| 7 | カメラが画像ファイルを再生できなくなりました。 |
| の | FinePixViewerが自動的に起動するのを止めたいのですが。 |
| 他 | AVI形式の動画ファイルをパソコン上で再生する場合のご注意。 |

システムアップ機器(別売)

(平成18年10月現在)

別売のフジフイルム製品と組み合わせることにより、様々な用途向けにシステムアップすることができます。

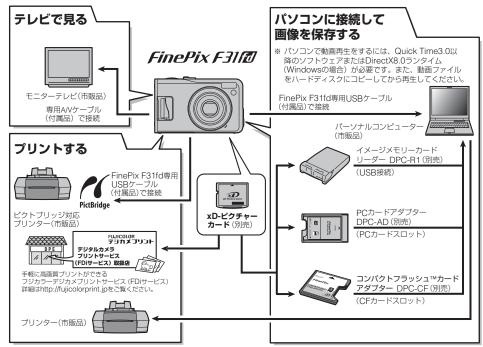

- * デジタルカメラの画像は、従来の写真と同様にプリント取扱店でプリントできます。
- * 本製品はPRINT Image Matching II に対応しています。

別売アクセサリーの紹介

(平成18年10月現在)

使いかたについては、お使いになるアクセサリーの「使用説明書」をご覧ください。

※ 最新情報は富士フイルムホームページをご覧ください。


http://fujifilm.jp/

※ 価格はメーカー希望小売価格です。

● イメージメモリーカード (xD-ピクチャーカード)

以下の種類がお使いいただけます。 ${\bf xD}$ -ピクチャーカード には従来品と、「DPC-M1GB」など、「M」が付いているType Mがあります。

本機はType Mに対応していますが、使用する機器(カードリーダーなど)によって非対応の場合があります。

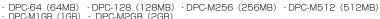



※すべてオープン価格

● バッテリーチャージャー BC-65S

充電式バッテリーを短時間で充電します。充電時間は約210分(+23℃において)です(AC100V~240V、50/60Hz対応)。



※6,800円(税込み 7,140円)

● 充電式バッテリー NP-95(1800mAh)

リチウムイオンタイプの大容量充電式電池です。

※5,800円 (税込み 6,090円)

● ACパワーアダプター AC-5VX

長時間の撮影、再生時、パソコンとの接続時にお使いください。 (AC100V~240V、50/60Hz対応) 使用可能なACパワーアダプターについては、http://fujifilm.jp/ をご参照ください。



※4.000円 (税込み 4.200円)

● ソフトケース SC-FXF30

本革製の専用ケースです。カメラを持ち運ぶときに、ゴミやほこり、軽い衝撃からカメラを保護します。

※3.500円(税込み3.675円)

別売アクセサリーの紹介(つづき)

● イメージメモリーカードリーダー DPC-R1

イメージメモリーカード(**xD-ピクチャーカード**、スマートメディア)からパソコンに、簡単に画像の読み出し、書き込みができます。USBインターフェースにより高速なファイル転送を行います。



※オープン価格

● PCカードアダプター DPC-AD

xD-ピクチャーカード あるいはスマートメディアをPC Card Standard ATA (PCMCIA2.1) に準拠した PCカード (TYPE II) として使えます。2種類のメディアのうちどちらか一方を使用できます。



※オープン価格

● コンパクトフラッシュ ™カードアダプター DPC-CF

xD-ピクチャーカード を挿入するとコンパクトフラッシュ $^{\mathsf{m}}$ カード(TYPE I)として使用できます。



※オープン価格

● 防水プロテクター WP-FXF 30

水深40mまでの水中撮影を可能にするハウジングです。



※20,000円(税込み21,000円)

使用上のご注意

で使用の前に、必ず別冊の「安全上のご注意」をお読みの上、正しくご使用ください。

■ 避けて欲しい場所

次のような場所での本機の使用および保管は避けてください。

- ・雨天下、湿気やゴミ、ほこりの多いところ
- ・直射日光の当たるところや夏場の密閉した自動車内な ど、高温になるところ
- 極端に寒いところ
- 振動の激しいところ
- ・油煙や湯気の当たるところ
- ・強い磁場の発生するところ(モーター、トランス、磁石のそばなど)
- ・防虫剤などの薬品やゴム、ビニール製品に長時間接触 するところ

■ 冠水、浸水、砂かぶりにご注意

水や砂は本機の大敵です。海辺、水辺などでは、水や砂がかからないようにしてください。また、水でぬれた場所の上に、本機を置かないでください。水や砂が本機の内部に入りますと、故障の原因になるばかりか、修理できなくなるごともあります。

■ 結露(つゆつき)にご注意

本機を寒いところから急に暖かいところに持ち込んだときなどに、本機内外部やレンズなどに水滴がつくこと(結露)があります。このようなときは電源を切り、水滴がなくなってからお使いください。また、xD-ピクチャーカードに水滴がつくことがあります。このようなときは xD-ピクチャーカード を取り出し、しばらくたってからお使いください。

■ 長時間お使いにならないときは

本機を長時間お使いにならないときは、バッテリー、 xD-ピクチャーカード を取り外して保管してください。

■ カメラのお手入れ

- ・レンズ、液晶モニター表面などの汚れはブロアーブラシなどでほこりを払い、乾いた柔らかい布などで軽くふいてください。それでも取れないときは、フジフイルムのレンズクリーニングペーパーにレンズクリーニングリキッドを少量つけて軽くふいてください。
- ・レンズ、液晶モニター表面などは傷つきやすいので、 固いものでこすったりしないでください。
- ・カメラ本体は、乾いた柔らかい布などでふいてください。シンナー、ベンジンおよび殺虫剤など揮発性のものをかけないでください。変質、変形したり、塗料がはげるなどの原因になります。

■ 海外で使うとき

- ・このカメラは国内仕様です。付属している保証書は、 国内に限られています。旅行先で万一、故障、不具合 が生じた場合は、持ち帰ったあと国内の弊社サービス ステーションにで相談ください。
- ・海外旅行などでチェックインする旅行カバンにカメラを入れないでください。空港での荷扱いによっては、大きな衝撃を受けて、外観には変化がなくても内部の部品の故障の原因になることがあります。

電源についてのご注意

バッテリー NP-95についてのご注意

本機は、充電式リチウムイオンバッテリー NP-95を使用しています。ご使用に際しては、以下の点にご注意ください。特に別冊の「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

- *NP-95は出荷時にはフル充電されていません。お使いになる前に必ず充電してください。
- NP-95を持ち運ぶときは、カメラに取り付けてください。

■ バッテリーの特性

- NP-95は使わなくても、少しずつ放電しています。 撮影の直前(1~2日前)に充電したNP-95を用意してください。
- NP-95を長く持たせるには、できるだけこまめに電源を切ることをおすすめします。
- ・寒冷地や低温時では撮影できる枚数が少なくなります。充電済みの予備NP-95をご用意ください。また、使用時間を長くするために、NP-95をポケットなどに入れて温かくしておき、撮影の直前にカメラに取り付けてください。カイロをお使いになる場合は、直接NP-95に触れないようにご注意ください。低温時に消耗したNP-95を使用すると、カメラが作動しない場合があります。

■ 充電について

- カメラとACパワーアダプター(付属)を使用して充電できます。
 - ・充電は周囲の温度が0℃~+40℃の範囲で可能です。使い切ったNP-95の+23℃での充電時間は約4時間です。
 - ・充電は+10℃~+35℃の温度範囲で行ってください。+10℃~+35℃の温度範囲外で充電する場合、NP-95の性能を劣化させないために充電時間が長くなることがあります。
 - O℃以下の温度では充電できません。
- ・別売のバッテリーチャージャー BC-65Sを使用して 充電ができます (詳細は使用説明書をご覧ください)。
 - ・充電は周囲の温度が0℃~+40℃の範囲で可能です。使い切ったNP-95の+23℃での充電時間は約3時間30分です。
 - ・充電は+10℃~+35℃の温度範囲で行ってください。+10℃~+35℃の温度範囲外で充電する場合、NP-95の性能を劣化させないために充電時間が長くなることがあります。
- NP-95は充電の前に放電したり、使い切ったりする 必要はありません。
- 充電が終わったあとや使用直後に、NP-95が熱を持つことがありますが、異常ではありません。
- ・充電が完了したNP-95を再充電しないでください。

■ バッテリーの寿命について

常温で使用した場合、約300回繰り返して使えます。 使用できる時間が著しく短くなったときは、NP-95の 寿命です。新しいNP-95をお買い求めください。

保存上のご注意

充電式リチウムイオンバッテリー NP-95は小形で高容量のバッテリーですが、充電された状態で長期間保存すると特性が劣化することがあります。

- しばらく使わない場合は、使い切った状態で保存してください。
- ・使用しないときは必ずバッテリーをカメラや、バッテ リーチャージャーから取り外してください。
- 涼しいところで保存してください。
 - ・周囲の温度が+15 $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ +25 $^{\circ}$ $^{\circ}$ くらいの乾燥したところをおすすめします。
 - 暑いところや極端に寒いところは避けてください。

② 危険ですので、次のことにご注意ください



バッテリーの金属部分に、他の金属が触れないようにしてください。



火気に近づけたり、火の中に投げ込んだりしない でください。



分解したり、改造したりしないでください。

壊れたり、寿命が短くなったりしますので、次のことに ご注意ください

- ・強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。
- ・水にぬらさないようご注意ください。

バッテリーの特性に合わせて上手にお使いいただくため に、次のことにご注意ください

- 端子は常にきれいにしておいてください。
- ・ 温度が上がらない、乾燥した場所に保管してください。 長期間高温の場所に置いておくと寿命が短くなります。
- 外装ラベルを破ったり、はがしたりしないでください。

長時間、バッテリーで使用していると、カメラ本体やバッテリーが熱を帯びますが、故障ではありません。長時間の撮影、再生にはACパワーアダプターをお使いください。

■ 小形充電式電池のリサイクルについて

小形充電式電池(リチウムイオンバッテリーなど)はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの電池は、端子を絶縁するためにセロハンテープなどをはるか、個別にポリ袋に入れて最寄りのリサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れてください。



詳細は、「有限責任中間法人JBRC」の ホームページをご参照ください。 [ホームページ] http://www.ibrc.net/hp/

付属のNP-95の主な仕様

公称電圧

3.6V

公称容量 使用温度 1800mAh 0℃~+40℃

本体外形寸法

35.2mm×49.5mm×10.8mm

(幅×高さ×厚み)

質量

約39g

次ページにつづく

ACパワーアダプターについてのご注意



必ず専用のACパワーアダプ ター AC-5VC (JEITA規格、 極性統一形プラグ付き)をお使 いください。 弊社専用品以外のACパワーア

ダプターをお使いになるとカメ ラが故障する原因となることが あります。


- 室内専用です。
- カメラのDC入力端子へ、接続コードのプラグをしっかり 差し込んでください。
- カメラのDC入力端子から接続コードを抜くときは、カメ ラの電源を切って、プラグを持って抜いてください(コー ドを引っ張らないでください)。
- ACパワーアダプターは、指定の機器以外には使用しない でください。
- 使用中、ACパワーアダプターが熱くなるときがあります。 が故障ではありません。
- 分解したりしないでください。危険です。
- 高温多湿のところでは使用しないでください。
- 落としたり、強いショックを与えないでください。
- 内部で発信音がすることがありますが、異常ではありませ hin
- ラジオの近くで使用すると、雑音が入る場合がありますの で、離してお使いください。



使用可能なACパワーアダプターについては、 http://fujifilm.jp/ をご参照ください。

海外へお持ちになる方へ

定格表示が、AC100V~240V、50/60Hzと表示されて いるACパワーアダプターは、世界中のほとんどのホテルお よび家庭用電源で使用できます。ただし、電源コンセントの 形状は各国、各地様々ですので、お出かけ前には旅行代理店 などでお確かめください。

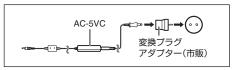

ACパワーアダプターを海外旅行者用として市販されている 「電子式変圧器」などに接続しますと、故障することがあり ますので、で使用にならないでください。

AC-5VCの主な仕様

AC100V~240V 50/60Hz 電源

定格入力容量 16VA~20VA

(入力100V~240V、定格出力時)

DC 5V、1.5A 定格出力 ი℃~+40℃ 使用温度

40mm×21mm×79mm 最大外形寸法 (幅×高さ×奥行き)

質量 約110g (接続コード除く)

xD-ピクチャーカードTM、内蔵メモリーについてのご注意

■ xD-ピクチャーカード について

デジタルカメラ用に開発された、新しい画像記録媒体xD-Picture Card (xD-ピクチャーカード) です。 xD-ピクチャーカード の中には、半導体メモリー(NAND) 型フラッシュメモリー)が内蔵されており、このメモリーに デジタル化された画像ファイルが記録されます。 記録は電気的に行われますので、一度記録した画像ファイル を消去したり、再び記録することができます。

■ 内蔵メモリーについて

- 内蔵メモリー内の画像は、カメラ本体の故障などにより データが壊れたり、消失することがあります。大切なファ イルは別のメディア(ハードディスク、CD-R、CD-RW、 DVD-Rなど) にコピーして、バックアップ保存されるこ とをおすすめします。
- 修理にお出しになった場合、内蔵メモリー内のデータにつ いては保証できません。
- カメラ修理の際、内蔵メモリー内のデータを確認させてい ただく場合があります。

■ ファイル保持について

以下の場合、記録したファイルが消滅(破壊)することがあ ります。記録したファイルの消滅(破壊)については、弊社 は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承くださ (,)

- お客様または第三者が xD-ピクチャーカード、または内 蔵メモリーの使いかたを誤ったとき
- カメラやパソコンなどから xD-ピクチャーカード、また は内蔵メモリーヘアクセス中(データ通信中など)にカー ドを取り出したり、機器の雷源を切ったとき
- その他、誤った使いかたをしたとき

TX [

大切なファイルは別のメディア(DVD-R、CD-R、CD-RW、ハードディスクなど) にコピーして、バックアッ プ保存されることをおすすめします。

■ 取扱上のご注意

- xD-ピクチャーカード は、小さいため乳幼児が誤って飲み 込む可能性があります。乳幼児の手の届かない場所に保管 してください。万一、乳幼児が飲み込んだ場合は、ただち に医師と相談してください。
- xD-ピクチャーカード をカメラに入れるときは、まっすぐ に挿入してください。
- xD-ピクチャーカード の記録中、消去(フォーマット)中 は、絶対に xD-ピクチャーカード を取り出したり、機器 の電源を切ったりしないでください。xD-ピクチャーカー **ド** が破壊されることがあります。
- 指定以外の xD-ピクチャーカード はお使いになれません。 無理にご使用になるとカメラの故障の原因になります。
- xD-ピクチャーカード は精密電子機器です。曲げたり、強 い力やショックを加えたり、落としたりしないでくださ 1,1,
- 強い静電気、電気的ノイズの発生しやすい環境でのご使 用、保管は避けてください。
- 高温多湿の場所、または腐食性のある環境下でのご使用、 保管は避けてください。
- xD-ピクチャーカード の接触面(金色の部分) がゴミや皮 脂などで汚れた場合は、乾いた柔らかい布などでふいてく ださい。
- 保管や持ち運びする場合は専用ケースか専用キャリング ケースに入れることをおすすめします。
- 静電気を帯びた xD-ピクチャーカード をカメラに入れる と、カメラが誤作動する場合があります。このような場合 はいったん電源を切ってから、再び電源を入れ直してくだ さい。
- ズボンのポケットなどに入れないでください。座ったとき などに大きな力が加わり、壊れる恐れがあります。
- 長時間お使いになったあと、取り出した xD-ピクチャー カード が温かくなっている場合がありますが、故障では ありません。

xD-ピクチャーカードTM、内蔵メモリーについてのご注意(つづき)

- xD-ビクチャーカードには寿命があり、長期間使用するうちに書き込みや消去ができなくなります。このようなときは新しいものをお買い求めください。
- xD-ピクチャーカードにはラベル類は一切はらないでください。xD-ピクチャーカードの出し入れの際、故障の原因になります。
- 万一、弊社の製造上の原因による初期品質不良がありました場合には、同数の新しい xD-ピクチャーカード とお取り換えいたします。それ以外の責はご容赦ください。

₩ ×E

- xD-ピクチャーカードには従来品と、「DPC-M1GB」 など、「M」が付いているType Mがあります。
 本機はType Mに対応していますが、使用する機器 (カードリーダーなど)によって非対応の場合があります。
- Type Hは海外のみの販売となります。Type Hの互換性はType Mと同じです。ただし、xD-ビクチャーカード USBドライブ DPC-UD1をお持ちの方は、Type Mは使用できますが、Type Hはで使用になれません。
- xD-ピクチャーカード、または内蔵メモリーをパソコンで使用する場合のご注意
- パソコンで使用したあとの xD-ピクチャーカード、また は内蔵メモリーを使って撮影する場合、xD-ピクチャー カード、または内蔵メモリーのフォーマットはカメラで 行ってください。
- xD-ビクチャーカード、または内蔵メモリーをカメラで フォーマットして撮影、記録すると、自動的にフォルダが 作成されます。画像ファイルは、このフォルダ内に記録されます。
- パソコンで xD-ビクチャーカード、または内蔵メモリーのフォルダ名、ファイル名の変更、消去などの操作を行わないでください。xD-ビクチャーカード、または内蔵メモリーがカメラで使用できなくなることがあります。

- xD-ピクチャーカード、または内蔵メモリー上の画像ファイルの消去はカメラで行ってください。
- 画像ファイルを編集する場合は、画像ファイルをハードディスクなどにコピーまたは移動し、コピーまたは移動した画像ファイルを編集してください。

xD-ピクチャーカード™の主な仕様

形 式 デジタルカメラ用イメージメモリーカード xD-Picture Card(xD-ピクチャーカード)

動作電圧 3.3V

使用条件 温度 0℃~+40℃

湿度 80%以下(結露しないこと)

外形寸法 25mm×20mm×2.2mm

(幅×高さ×厚み)

警告表示

液晶モニターに表示される警告には、以下のものがあります。

| 警告表示 | 警告内容 | 処 置 |
|-------------------------|-------------------------------------|---|
| (赤点灯) (赤点滅) | バッテリーの残量が減っている、またはない。 | 充電するか、充電済みのバッテリーと交換してく ださい。 |
| i 4n, | シャッタースピードが遅く、手ブレを発生しやすい状態。 | フラッシュ撮影してください。ただし撮影シーン やモードによっては、三脚を使用してください。 |
| !AF | AF(オートフォーカス)がうまく働かない。 | 暗い場合は被写体から2m程度離れて撮影してください。 AFロック撮影をしてください(→35ページ)。 近距離撮影する場合は、マクロを設定してください(→61ページ)。 |
| 絞り、シャッタースピード 表示(赤点灯) | 明るすぎる、または暗すぎるために適正な明るさで撮影できない。 | 適正な明るさ(露出)ではありませんが、撮影できます。 撮影モードがA/Sの場合は、絞りまたはシャッタースピードを変更してください(→56ページ)。 |
| フォーカスエラー ズームエラー | カメラが誤作動または故障している。 | レンズ部に触らないようにして、電源を入れ直してください。 電源のON/OFFを繰り返してください。それでも復帰できないときは、弊社サービスステーションに修理をご依頼ください。 |
| カードがありません | 画像コピー時に xD-ピクチャーカード が入っていない。 | xD-ピクチャーカード をセットしてください。 |

警告表示(つづき)

| 警告表示 | 警告内容 | 処 置 |
|---|---|--|
| フォーマットされて いません | xD-ビクチャーカード、内蔵メモリーがフォーマット(初期化)されていない。 xD-ビクチャーカードの接触面(金色の部分)が汚れている。 カメラが故障している。 | * XD-ビクチャーカード、内蔵メモリーをカメラでフォーマットしてください(→113ページ)。 * XD-ビクチャーカードの接触面を、乾いた柔らかい布などでよくふいてください。また、フォーマットが必要な場合があります(→113ページ)。それでも警告表示が消えない場合は XD-ビクチャーカード を交換してください。 * 弊社サービスステーションに修理をご依頼ください。 |
| カードエラー | xD-ピクチャーカード の接触面(金色の部分)が汚れている。 xD-ピクチャーカード のフォーマットが異常。 カメラが故障している。 xD-ピクチャーカード が壊れている。 | * XD-ピクチャーカード の接触面を、乾いた柔らかい布などでよくふいてください。また、フォーマットが必要な場合があります (→113ページ)。それでも警告表示が消えない場合は xD-ピクチャーカード を交換してください。 弊社サービスステーションに修理をご依頼ください。 |
| 空き容量がありません空き容量がありません | 内蔵メモリー、または xD-ピクチャーカード に空き容量がなく、これ以上記録、またはコピーできない。 | 画像を消去する(→42ページ)か、空き容量のある xD-ピクチャーカード を使用してください。 |
| 記録できませんでした | * XD-ピクチャーカード と本体の接触異常または | * XD-ビクチャーカード を入れ直すか電源のON/OFFを繰り返してください。それでも復帰できないときは、弊社サービスステーションに修理をで依頼ください。 * 新しい xD-ビクチャーカード を使用してください。 * XD-ビクチャーカード、内蔵メモリーをカメラでフォーマットしてください(→113ページ)。 |
| 灣動画記録できません | パソコンでフォーマットした xD-ピクチャーカー ド で撮影したため、記録が間に合わなくなった。 | カメラでフォーマットした xD-ビクチャーカード をお使いください。 |

| 警告表示 | 警告内容 | 処 置 |
|--|--|---|
| コマNO.の上限です | コマNO.が999-9999に達している。 | ① フォーマットした xD-ピクチャーカード を力メ ラにセットします。 ② セットアップメニューでコマNO.を「新規」に します (→110ページ)。 ③ 撮影します (コマNO.が「100-0001」より開 始されます)。 ④ セットアップメニューでコマNO.を「連番」に します。 |
| 再生できません | 正常に記録されていないファイルを再生しようとした。 * XD-ピクチャーカードの接触面(金色の部分)が汚れている。 カメラが故障している。 本機以外で記録した静止画または動画を再生しようとした。 | 再生することはできません。 xD-ピクチャーカード の接触面を、乾いた柔らかい布などでよくふいてください。また、フォーマットが必要な場合があります (→113ページ)。それでも警告表示が消えない場合は xD-ピクチャーカード を交換してください。 弊社サービスステーションに修理をご依頼ください。 再生することはできません。 |
| 枚数制限をこえています。 | 5000枚以上の画像を日付再生しようとした。 | 5000枚以上の画像は日付再生できません。 |
| ブロテクトされています | プロテクトされているファイルを消去しようとした。 プロテクトされているファイルにボイスメモを付けようとした。 プロテクトされているファイルを回転しようとした。 | プロテクトしたファイルは消去できません。プロテクトを解除してください(→93ページ)。 プロテクトしたファイルにボイスメモは付けられません。プロテクトを解除してください(→93ページ)。 プロテクトしたファイルは回転できません。プロテクトを解除してください(→93ページ)。 |
| ボイス再生できません | ボイスメモファイルが異常。カメラが故障している。 | ボイスメモを再生することはできません。弊社サービスステーションに修理をご依頼ください。 |
| ■画像がありません■ 画像がありません | xD-ビクチャーカード、または内蔵メモリーに画像がないときに、内蔵メモリーまたは xD-ピクチャーカード へ画像をコピーしようとした。 | コピーする画像がないため、画像をコピーすることはできません。 |

警告表示(つづき)

| 警告表示 | 警告内容 | 処 置 |
|--|--|--|
| ■トリミングできません | O.3Mの画像をトリミングしようとした。 | トリミングはできません。 |
| トリミングできません | 本機以外で撮影した画像をトリミングしようとした。画像が壊れている。 | トリミングはできません。 |
| これ以上予約 できません | DPOFのコマ設定で1000コマ以上のプリント指定をした。 | 同一 xD-ピクチャーカード 内でブリント指定できるコマ数は999コマまでです。別の xD-ピクチャーカード にブリント予約したい画像をコピーして、ブリント予約してください。 |
| 設定できません ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | プリント予約できない画像または動画にプリント 予約しようとした。 | 画像の形式上プリント予約できません。 |
| 回転できません | 本機以外で撮影した画像または動画を回転しよう | 画像の形式上回転できません。 |
| ■回転できません | とした。 | 国際97/02/01 |
| 接続できませんでした | パソコンまたはブリンターとの通信ができなかった。 | FinePix F31fd専用USBケーブルの接続を確認 してください。 ブリンターの電源が入っているか確認してください。 赤外線通信の場合は、カメラや他の機器の画像送受信範囲内から送受信してください。 |
| 送信できません | 赤外線通信で動画を送信しようとした。赤外線通信中に通信が途切れた。 | 動画は送信できません。画像送受信範囲内から動かしたり、障害物を置いたりしないでください。 |
| 受信できません | 赤外線通信中に通信が途切れた。 | 画像送受信範囲内から動かしたり、障害物を置いたりしないでください。 |
| ブリンターエラー | PictBridgeに関する表示。 | ブリンターの用紙切れやインク切れがないか確認してください。 ブリンターの電源をいったん切ってから、再び入れてください。 お使いのブリンターの使用説明書をお読みください。 |

| 警告表示 | 警告内容 | 処 置 |
|---------------------|-------------------|--|
| プリンターエラー 再開しますか? | PictBridgeに関する表示。 | プリンターの用紙切れやインク切れがないか確認してください。プリンターエラーを解消すると自動的にプリントが再開されます。確認後もエラーメッセージが消えない場合は"MENU/OK"ボタンを押して、プリントを再開してください。 |
| ブリントできません | PictBridgeに関する表示。 | お使いのブリンターの使用説明書をご覧になり、 ブリンターがJFIF-JPEG、Exif-JPEG形式の画像フォーマットに対応しているかご確認ください。対応していない場合はブリントできません。 本機で撮影したデータですか?本機で撮影したデータ以外はブリントできないことがあります。 |
| プリントできない コマです | PictBridgeに関する表示。 | 動画はプリントできません。本機で撮影したデータですか? 本機で撮影したデータ以外はプリントできないことがあります。 |

困ったときは

故障とお考えになる前に、もう一度お調べください。処置を行っても改善されない場合は弊社サービスステーションに修理をご依頼ください。

■ 準備中

| どこがおかしい | 症状・状況(相談内容) | ココをチェック | こうしてみてください | 参照ページ |
|------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|----------------|
| バッテリー、 電源について | "POWER"(電源) ボタンを押しても電 | バッテリーが消耗していませんか? | 充電するか充電済みのバッテリーと交換してく ださい。 | 19、21、 148 |
| | 源が入りません。 | バッテリーを正しい向きで入れていますか? | バッテリーを正しい方向で入れ直してください。 | 20 |
| | | バッテリーカバーはきちんと閉まっていますか? | バッテリーカバーをしっかり閉めてください。 | 20 |
| | | ACパワーアダプターは正しく接続されていますか? | ACパワーアダプターの接続部分をよく確認して、正しく接続してください。 | 21、150 |
| | バッテリーの減りが 早いです。 | 非常に寒いところでカメラを使っていませんか? | バッテリーをポケットなどで温めておいて、撮 影の直前に取り付けてください。 | 19, 22, 148 |
| | | バッテリーの端子が汚れていませんか? | バッテリーの端子部分を乾いたきれいな布でふ いてください。 | 148 |
| | | 同じバッテリーを長期間使っていませんか? | バッテリーの寿命の可能性があります。新品の バッテリーと交換してください。 | 19, 22, 148 |
| | 使用中に電源が切れ てしまいました。 | バッテリー残量が少なくなっていませんか? | 充電するか充電済みのバッテリーと交換してく ださい。 | 19, 21, 148 |
| | | ACパワーアダプターの接続が切れていませんか? | ACパワーアダプターをつなぎ直してください。 | 21、150 |
| 充電について | 充電が開始されません。 | バッテリーは入っていますか? | バッテリーを入れてください。 | 19 |
| | | バッテリーを正しい向きで入れていますか? | バッテリーを正しい方向で入れ直してください。 | 20 |
| | | ACパワーアダプターは正しく接続されていますか? | ACパワーアダプターの接続部分をよく確認して、正しく接続してください。 | 21 |
| | 充電中にインジケー ターランプが点滅し て充電できません。 | バッテリーの端子が汚れていませんか? | バッテリーをいったん取り出して、端子部分を 乾いたきれいな布でふいてから、入れ直してく ださい。 | 148 |
| | | バッテリーの寿命または故障の可能性がありま す。 | 新しいバッテリーと交換してください。それでも充電できないときは、弊社サービスステーションにお問い合わせください。 | 180 |

■ メニューなどの設定時

| どこがおかしい | 症状・状況(相談内容) | ✓ ココをチェック | こうしてみてください | 参照ページ |
|------------------|-------------|---|------------------|-------------|
| 液晶モニター表示 について | | 『図 セットアップ"メニューの 『◎○言語/ LANG."が "ENGLISH"になっていませんか? | 設定を"日本語"にしてください。 | 106、 108 |

■ 撮影時

| どこがおかしい | 症状・状況(相談内容) | ココをチェック | こうしてみてください | 参照ページ |
|---------------------------|----------------------------------|---|--|---------------|
| 基本撮影について | 押しても撮影できま | 撮影可能枚数がOになっていませんか? | 新しい xD-ビクチャーカード を入れるか、不要 なコマを消去してください。 | 23、42 |
| | せん。 | xD-ピクチャーカード 、内蔵メモリーはフォーマットされていますか? | カメラでフォーマットしてください。 | 107、 113 |
| | | xD-ピクチャーカード の接触面(金色の部分)が 汚れていませんか? | xD-ビクチャーカード の接触面を乾いた柔らかい布でふいてください。 | 23、151 |
| | | xD-ピクチャーカード が壊れている可能性があります。 | 新しい xD-ビクチャーカード を入れてください。 | 23 |
| | | バッテリー残量が少なくなっていませんか? | 充電するか充電済みのバッテリーと交換してく ださい。 | 19、21、 148 |
| | | 電源が切れていませんか? | 電源を入れ直してください。 | 25 |
| | 撮影後、映像が消え て黒い画面になりま した。 | フラッシュ撮影しませんでしたか? | フラッシュを充電するために黒い画面になることがありますので、そのままお待ちください。 | 63 |
| ピントについて | ピントが合いにくい | 近距離のものを撮影しようとしていませんか? | マクロを設定してください。 | 61 |
| | です。 | マクロのまま、遠くのものを撮影しようとしていませんか? | マクロを解除してください。 | 61 |
| | | オートフォーカスの苦手な被写体(→36ページ) を撮影しようとしていませんか? | AF/AEロック撮影をしてください。 | 35 |
| 顔キレイナビ(顔 検出機能)につい て | 顔キレイナビ (顔検 出機能) が設定でき ません。 | 撮影モードが ☆ M、A/S、▲、※、C、CM、 ②、◆、※、IOM に設定されていませんか? | 撮影モードを変更してください。 | 48 |
| マクロ(近距離) について | マクロ(近距離)が 設定できません。 | 撮影モードが *♥、▲、 、、 C、※、 、 ★、・ | 撮影モードを変更してください。 | 48 |

困ったときは(つづき)

■ 撮影時

| どこがおかしい | 症状・状況(相談内容) | ココをチェック | こうしてみてください | 参照ページ |
|---------------|----------------------------------|---|---|---------------|
| フラッシュについ て | フラッシュが発光し ません。 | フラッシュ充電中に撮影しませんでしたか? | フラッシュの充電が完了してからシャッターボ タンを押してください。 | 63 |
| | | 撮影モードが [*] ◆ 、 ▲、 ※、 < | 撮影モードを変更してください。 | 48 |
| | | バッテリー残量が少なくなっていませんか? | 充電するか充電済みのバッテリーと交換してく ださい。 | 19、21、 148 |
| | | 連写を使用していませんか? | 連写をOFFにしてください。 | 78 |
| | | フラッシュの設定が *③* になっていませんか? | フラッシュを"③"以外に設定してください。 | 62 |
| | 使いたいフラッシュ 設定を選べません。 | 撮影モードが [*] △M 、 ● * 以外になっていませんか? | シーンに合わせた設定になるためフラッシュ設定が制限されます。フラッシュ設定を重視するときは撮影モードを変更してください。 | 48 |
| | フラッシュが発光し たのに撮影した画像 が暗いです。 | 被写体から離れすぎていませんか? | フラッシュ撮影可能距離内で撮影してください。 | 61、63 |
| | | フラッシュを指などでふさいでいませんか? | カメラを正しく構えてください。 | 29 |
| 撮影した画像の | 画像がぼやけています。 | レンズに汚れなどついていませんか? | レンズを清掃してください。 | 147 |
| 異常について | | 撮影時に"!AF"が表示されていませんでしたか? | しっかりとピントを合わせてから撮影してください。 | 30、35、 153 |
| | | 撮影時に"!●** が表示されていませんでしたか? | 手ブレの可能性があります。しっかりとカメラ を固定してください。 | 31、153 |
| | 画像に点状のノイズ があります。 | 気温の高いところでスローシャッター(長時間露 光)撮影しませんでしたか? | CCDの特性によるもので、故障ではありません。 | - |
| 画像の記録について | 撮影した画像や動画 が記録されません。 | カメラの電源が入っているときにACパワーアダブターの接続および取り外しをしませんでしたか? | ACパワーアダプターの接続および取り外しはカメラの電源が切れているときに行ってください。 メラの電源が切れているときに行ってください。 メロ-ビクチャーカード の破損、パソコン接続時 誤作動の原因になります。 | 150 |
| 連写について | 連写に設定したの に、1コマしか撮れ ません。 | サイクル連写、エンドレス連写に設定して、セルフタイマー撮影しませんでしたか? | サイクル連写、エンドレス連写は、セルフタイマーと併用すると、1コマしか撮影されません。 | 78 |

■ 再生時

| どこがおかしい | 症状・状況(相談内容) | ココをチェック | こうしてみてください | 参照ページ |
|--------------------|-----------------------------|--|--|--------------------|
| 動画・ボイスメモ 再生について | カメラから音が出ま せん。 | カメラの再生音量の設定が小さくなっていませんか? | 再生音量を調節してください。 | 98. 105. 112 |
| | | 撮影/録音中にマイクを手などでふさいでいませんでしたか? | 撮影/録音時はマイクをふさがないでください。 | 16、96、 102 |
| | | 再生中にスピーカーを手などでふさいでいませんか? | 再生中はスピーカーをふさがないでください。 | 16、97 |
| 消去について | 1コマ消去でコマが 消せません。 | プロテクトされていませんか? | プロテクトしたカメラでプロテクトを解除して ください。 | |
| | 全コマ消去したのに 画像が残っていま す。 | | | 93 |
| コマNO.について | コマNO.の「連番」 が機能しません。 | バッテリーや xD-ピクチャーカード を交換する ときに電源を切らずにバッテリーカバーを開けま せんでしたか? | バッテリーや xD-ビクチャーカード を交換する ときは、必ず電源を切ってください。電源を切 らずにバットを開けると、コマNO.の 連番が機能しないことがあります。 | 25 |

■ 接続時

| どこがおかしい | 症状・状況(相談内容) | ココをチェック | こうしてみてください | 参照ページ |
|---------|--------------------------|--|------------------------------|-------------|
| | テレビに画像、音声が出ません。 | カメラとテレビが正しく接続できていますか? | 確認して正しく接続し直してください。 | 116 |
| ついて | | 動画再生中に専用A/Vケーブルを接続しません でしたか? | 動画再生をいったん停止させてから接続し直して ください。 | _ |
| | | テレビの入力が「テレビ」になっていませんか? | テレビの入力を「ビデオ」にしてください。 | _ |
| | | 「 聞 セットアップ"の" 臓 ビデオ出力"が "PAL"になっていませんか? | 日本国内で使用する場合は "NTSC" にしてください。 | 106、 108 |
| | | テレビの音量が小さくなっていませんか? | テレビの音量を調節してください。 | _ |
| | テレビの画像が黒白に なってしまいました。 | 『 聞 セットアップ』の" 麗 ビデオ出力"が "PAL"になっていませんか? | 日本国内で使用する場合は"NTSC"にしてください。 | 106、 108 |

困ったときは(つづき)

■ 接続時

| どこがおかしい | 症状・状況(相談内容) | ✓ ココをチェック | こうしてみてください | 参照ページ |
|---------|----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------|
| | | FinePix F31fd専用USBケーブルが正しく接続されていますか? | 確認して正しく接続し直してください。 | 137 |
| | 接続したのにプリン トできません。 | FinePix F31fd専用USBケーブルが正しく接続されていますか? | 確認して正しく接続し直してください。 | 117 |
| | | プリンターの電源は入っていますか? | プリンターの電源を入れてください。 | _ |

■ その他

| どこがおかしい | 症状・状況(相談内容) | ココをチェック | こうしてみてください | 参照ページ |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------|
| カメラの動作など について | カメラのボタンなど を操作しても動きま せん。 | 一時的に誤作動を起こしている可能性があります。 | バッテリー、ACパワーアダプターをいったん取り 外して、再び取り付け直してから操作してくださ い。 | 19、20、 21、150 |
| | | バッテリーの消耗が原因として考えられます。 | 充電するか充電済みのバッテリーと交換してください。 | 19、21、 148 |
| | カメラが正常に作動 しなくなってしまい ました。 | 一時的に誤作動を起こしている可能性があります。 す。 | バッテリー、ACパワーアダプターをいったん取り 外して、再び取り付け直してから操作してくださ い。それでも復帰できないときは、弊社サービス ステーションに修理をご依頼ください。 | 19、20、 21、150、 178 |

主な仕様

| システム | |
|-------------|---|
| 型番 | FinePix F31fd |
| 有効画素数 | 630万画素 |
| 撮像素子 | 1/1.7型スーパー CCD ハニカム HR 原色フィルター採用 |
| 記録メディア | 内蔵メモリー(約26MB) / xD-ピクチャーカード (16MB~2GB) |
| 記録方式 | 静止画:DCF準拠 圧縮:Exif Ver.2.2 JPEG準拠/DPOF対応 |
| | 動 画:DCF準拠(AVI形式 Motion JPEG) |
| | 音 声:WAVE形式、モノラル |
| 記録画素数(ピクセル) | 2848×2136/3024×2016/2048×1536/1600×1200/640×480 |
| | (6M/3:2/3M/2M/8M) |
| ファイルサイズ | 別表に記載 (→166ページ) |
| レンズ | 名 称:フジノン光学式3倍ズームレンズ |
| | 焦点距離: f=8mm~24mm (35mmフィルム換算:約36mm~約108mm相当/ |
| | <2≥ 約37mm~約111mm相当) 開放F値:F2.8~F5 |
| デジタルズーム | 1.000 |
| | 約6.2倍 (光学3倍ズームと併用 最大約18.5倍) |
| 絞り(広角端) | F2.8~F8 (最大10段) |
| 撮影可能範囲 | 標 準:約60cm~∞ |
| | マクロ:[広角] 約5cm~約80cm 「望遠1 約30cm~約80cm |
| 撮影感度 | AUTO/AUTO(400)/AUTO(800)/AUTO(1600), ISO 100/200/400/800/1600/3200 |
| | |
| 測光方式 | TTL256分割測光 マルチ、スポット、アベレージ |
| 露出制御 | プログラムAE/絞り優先AE/シャッター優先AE |
| シーンポジション | ◆ (ナチュラルフォト) / ● (高感度2枚撮り) / ● (人物) / ▲ (風景) / ◆ (スポーツ) / ● (夜景) / ● (花火) / ▲ (夕焼け) / ● (スノー) / ▲ (ビーチ) / ◆ (水中) / 森 (美術館) / ▼ (パーティー) / ◆ (花の接写) / 図 (文字の撮影) |

| システム | |
|-------------------|---|
| ブレ軽減モード | あり |
| 顔キレイナビ (顔検出機能) | あり |
| 露出補正 | -2EV~+2EV 1/3EVステップ (☆M 、A/S時) |
| シャッタースピード | 3秒~1/2000秒 (メカニカルシャッター併用) ※ シーンポジションの "◆" 夜景時に1秒~15秒の長時間露光撮影設定可能 |
| 連写 | 連写 最短撮影間隔:約0.45秒 記録枚数:最大3コマ サイクル連写 最短撮影間隔:約0.45秒 記録枚数:シャッターボタンを離した直前の3コマ エンドレス連写 記録枚数:内蔵メモリーまたは xD-ピクチャーカード の空き容量分 |
| フォーカス | モード:シングルAF/コンティニュアスAF AF方式:TTLコントラストAF AFフレーム選択:センター固定/オートエリア |
| ホワイトバランス | シーン自動認識オート/プリセット(カスタム/晴天/日陰/昼光色蛍光灯/昼白色蛍光灯/白色蛍 光灯/電球) |
| セルフタイマー | 約10秒/約2秒 |
| フラッシュ | 方式:オートフラッシュ振影可能距離(MD:AUTO時): 広 角:約60cm~約6.5m望 遠:約60cm~約3.5mマクロ:約30cm~約80cm |
| フラッシュ発光モード | オート/赤目軽減/強制発光/発光禁止/スローシンクロ/赤目軽減+スローシンクロ |
| 液晶モニター | 2.5型アモルファスシリコンTFT 23万画素(視野率 約100%) |
| 動画 | 640×480ピクセル/320×240ピクセル 30フレーム/秒、音声付き(モノラル) 最長で内蔵メモリーまたは xD-ピクチャーカード の空き容量まで連続記録可能、撮影中のズームはできません。 |
| 撮影時機能 | 顔キレイナビ(顔検出機能)クイックショット、フレーミングガイド(ベストフレーミング)、 コマNO.メモリー |

| システム | |
|--------|---|
| 再生時機能 | 顔キレイナビ(顔検出機能)トリミング、画像回転、スライドショー、マルチ再生、日付再生、 ボイスメモ、赤外線通信 |
| その他の機能 | PictBridge対応、Exif Print対応、PRINT Image Matching II 対応、 言語設定(日本語、英語)、世界時計(時差設定)、ファインピックスフォトモード |

| 入出力端子 | |
|---------|------------------------------------|
| ビデオ出力 | NTSC/PAL方式(モノラル音声付き) |
| デジタル入出力 | USB2.0 High-Speed、PTP接続 |
| DC入力端子 | 専用ACパワーアダプター AC-5VC(付属)/AC-5VX(別売) |

| 電源部、その他 | | | |
|-----------------|---|----------------|--|
| 電源 | 充電式バッテリー NP-95 (付属) | | |
| バッテリー作動可能枚 | 電池の種類 | 撮影枚数 | |
| 数の目安(フル充電 時) | NP-95(1800mAh) | 約580枚 | |
| | CIPA (カメラ映像機器工業会: Camera & Imaging Products Association) 規格によるパッテリー寿命測定方法(抜粋):パッテリーは付属のものを使用。記録メディアは xD-ピクチャーカード を使用。液晶モニターON、温度(23℃)、30秒ごとに1回撮影。撮影ごとに光学ズームを広角側と望遠側で交互に繰り返して端点まで移動し、2回に1回フラッシュをフル発光、10回に1回電源OFF/ONして撮影。 ・注意: パッテリーの充電容量により撮影可能枚数の変動があるため、ここに示すパッテリー作動可能枚数を保証するものではありません。低温時ではパッテリー作動可能枚数が少なくなります。 | | |
| 本体外形寸法 | 92.7mm×56.7mm×27.8mm(幅×高さ× | 奥行き)*突起部含まず | |
| 本体質量 | 約155g(付属バッテリー、x D-ピクチャーカー | -ド 含まず) | |
| 撮影時質量 | 約195g(付属バッテリー、xD-ピクチャーカー | -ド 含む) | |
| 動作環境 | 温度0℃~+40℃ 湿度80%以下(結露しなし | いこと) | |

■ xD-ピクチャーカード、内蔵メモリー標準撮影枚数/記録時間

撮影枚数/記録時間/ファイルサイズは被写体により多少の増減があります。また、実際の撮影枚数は **xD-ピクチャーカード** の容量が大きくなるほど、標準枚数との差が大きくなる場合があります。

| ピクセル | 6M F | 6M N | 3:2 | 3M | 2M | 03M | 動画 640 | 動画 320 |
|-------------------------|------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------|---------|
| 記録画素数 2848× (約61 | | | 3024×2016 (約610万) | 2048×1536 (約315万) | 1600×1200 (約192万) | 640×480 (約31万) | 640×480 | 320×240 |
| 画像1枚のファイルサイズ | ЗМВ | 1.5MB | 1.5MB | 780KB | 630KB | 130KB | _ | 1 |
| 内蔵メモリー (約26MB) | 8 | 17 | 17 | 33 | 41 | 205 | 22秒 | 44秒 |
| DPC-16 (16MB) | 5 | 10 | 10 | 19 | 25 | 122 | 13秒 | 26秒 |
| DPC-32 (32MB) | 10 | 20 | 20 | 40 | 50 | 247 | 27秒 | 54秒 |
| DPC-64 (64MB) | 21 | 42 | 42 | 81 | 101 | 497 | 55秒 | 1分49秒 |
| DPC-128 (128MB) | 42 | 84 | 84 | 162 | 204 | 997 | 1分51秒 | 3分39秒 |
| DPC-256/M256 (256MB) | 85 | 169 | 169 | 325 | 409 | 1997 | 3分43秒 | 7分19秒 |
| DPC-512/M512 (512MB) | 170 | 339 | 339 | 651 | 818 | 3993 | 7分26秒 | 14分39秒 |
| DPC-M1GB (1GB) | 341 | 680 | 680 | 1305 | 1639 | 7995 | 14分54秒 | 29分20秒 |
| DPC-M2GB (2GB) | 680 | 1360 | 1360 | 2558 | 3198 | 15992 | 29分49秒 | 58分41秒 |

DPC-M256、DPC-M512、DPC-M1GB、DPC-M2GBの xD-ピクチャーカード を使って撮影したとき、画像ファイルの記録と消去(コマ消去)を繰り返すと、動画記録時間がまれに短くなることがあります。このような場合には、全コマ消去またはフォーマットしてからお使いください。 消去したくない重要なコマ(ファイル)は、パソコンなどにコピーしてください。

- * 仕様、性能は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。使用説明書の記載の誤りなどについての補償はご容赦ください。
- * 液晶モニターは非常に高精密度の技術で作られておりますが、0.01%以下の画素で点灯しないものや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。また、記録される画像には影響ありません。
- * レンズの特性により撮影した画像の端がゆがむ場合がありますが、故障ではありません。

用語の解説

EV : 露出を表す数値で、被写体の明るさとフィルムやCCDなどの感度によって決まります。被写体が明るけ

れば数値は大きくなり、暗ければ数値は小さくなります。デジタルカメラは被写体の明るさの変化に対して、絞りやシャッター速度を調整することによりCCDに与える光量を一定にしています。

CCDに与えられる光量が2倍になるとEV値は+1、半分になるとEV値は-1変化します。

Exif(イグジフ) ファイル形式 : Exif (イグジフ) は、電子情報技術産業協会 (JEITA) にて承認されたデジタルスチルカメラ用のフルカラー静止画像フォーマットです。TIFFやJPEGとの互換性があり、一般的な画像処理ソフトウェアで取り扱うことができます。サムネイル画像やカメラ情報の記録方法も規定されています。さらにフォル

ダ構造、フォルダ名についての規定を含めて、DCFがJEITA規格になっています。

F-モード (ファインピックスフォト

: 静止画撮影時の記録画像のサイズ変更(ピクセル)、感度変更(感度)、色合い変更(FinePixカラー)

および、静止画再生時のプリント枚数等(DPOF)の設定ができるモードです。

モード)

FinePixフォトモード "F" ボタンを押すことで、設定画面を呼び出し、簡単に設定できます。

JPEG (ジェイペグ)

: Joint Photographic Experts Groupの略で、もとは画像圧縮の標準化を推進している組織の名称。そこで標準化したカラー画像を圧縮して保存するためのファイル形式です。圧縮率が高くなるほど伸長(画像の復元)したときの画質は劣化します。

Motion JPEG (モーション ジェイペグ)

: 画像と音声の両方をひとつのファイルで扱うためのファイルフォーマット AVI (Audio Video Interleave) 形式の1種類であり、ファイル内の画像はJPEG形式で記録されています。

パソコンでは下記のソフトで再生できます。

Windows : Windows Media Player *DirectX8.0以降必要 Macintosh: QuickTime Player *QuickTime3.0以降

WAVE(ウェイブ)

: 音声を保存するためのWindowsにおける標準フォーマットで、拡張子は"WAV"です。 記録形式には非圧縮記録と圧縮記録があります。本機では非圧縮記録を採用しています。 パソコンでは下記のソフトで再生できます。

Windows : Windows Media Player

Macintosh: QuickTime Player *QuickTime3.0以降

スミア

:撮影画面内に太陽やその反射光など非常に明るい輝点があるときに、画像に白いスジが写るCCD特有の

現象。

: レンズを動かすことで、被写体を拡大して撮影する光学ズームとは異なり、カメラの内部処理で被写体を大きく見せて撮影する機能です。光学ズームと併用すると、より大きく撮影するごとができますが、

撮影された画像の画質は劣化します。

フレームレート

デジタルズーム

: フレームレートとは1秒間に撮影または再生される画像の数 (コマ数) を表す単位で、例えば1秒間に

10コマを連続して撮影している場合は10フレーム/秒と記します。

参考 テレビは約30フレーム/秒です。

ホワイトバランス

: 人間の目にはどんな照明のもとでも、白い被写体は白に見えるという順応性があります。これに対して デジタルカメラなどでは、被写体周辺の照明光の色に合わせて調整を行って初めて、白い被写体が白く

撮影されます。この調整をホワイトバランスを合わせるといいます。

索引

カメラ編

| 【アイコン(抜 | 粋)】 | 詳細は本文をご参照ください。 |
|---------|-----|----------------|
|---------|-----|----------------|

アイコン

|) - | 1 コン | | |
|------------|-------------------------|-------|----|
| ! AF | · → AF警告 | 30, | 32 |
| ₽ ≤ | ⇒➡PictBridge機能 | 1 | 17 |
| | ➡赤目軽減 | | |
| @ | →赤目軽減+スローシンクロ | | 62 |
| iii 🚽 | ▶液晶モニター(明るさアップ) | | 70 |
| ÄU | TO ⇒ オートフラッシュ | | 62 |
| 4= | ▶強制発光 | | 62 |
| Ф\$ | ➡ 高感度 2 枚撮り | 49, | 50 |
| ▶ | ◆再生モード | 25, | 38 |
| | ▶消去 | | |
| ٠. | ▶ 人物撮影(シーンポジション) | 49, | 50 |
| | → 水中撮影(シーンポジション) | | |
| | → スノー(シーンポジション) | | |
| Ж. | ◆スポーツ撮影(シーンポジション) | 49, | 51 |
| | ▶スローシンクロ | | |
| | → 赤外線通信 | | |
| C+M | ➡長時間露光49,51,1 | 06, 1 | 07 |
| ! ₩" | ➡手ブレ警告 | | 31 |
| | ▶動画撮影 | | |
| (1) | →ナチュラルフォト | | 49 |
| ₹• | ▶パーティー(シーンポジション) | 49, | 54 |
| | ▶花の接写(シーンポジション) | | |
| | → 花火(シーンポジション) | | |
| <u> </u> | ➡ビーチ(シーンポジション) | 49, | 54 |
| ♪↓ OFF | → 美術館(シーンポジション) | 49, | 54 |
| ▲• | ◆風景(シーンポジション) | 49, | 50 |
| 4= | ▶フラッシュ | 31, | 62 |
| | | | |

| ③ → フラッシュ発光禁止 | | | 62 |
|------------------------|-----|------|------|
| /よ・ブレ軽減 | | | 55 |
| 畄 ➡プレゼント | | | |
| 歩→ マクロ撮影 | | | 61 |
| △M→ マニュアル | | | |
| ■ 文字の撮影(シーンポジション) | | 49, | 55 |
| (* → 夜景 (シーンポジション) | | 49 | , 51 |
| ▲⇒夕焼け(シーンポジション) | | 49, | 53 |
| ☑→露出補正 | | | 68 |
| \$ | | 31 | , 62 |
| [A~L] | | | |
| ACパワーアダプター | | 21.注 | 150 |
| AF | | | |
| AF/AEロック | | | 35 |
| AF警告 | | | |
| AF補助光 | 36, | 106, | 107 |
| AFモード | | | 80 |
| A➡絞り優先 | | 56 | , 57 |
| DPOF → プリント予約 | | 87 | , 88 |
| F (FinePixフォトモード) ボタン | | | |
| FinePixカラー | | 71 | , 75 |
| ISO感度→感度 | | 71, | , 73 |
| iフラッシュ | | | 62 |
| モニター明るさ | | | |
| [M~X] | | | |
| NTSC/PAL (SET-UP) | | 106. | 108 |
| PictBridge機能 | | | |
| SP → シーンポジション | | | |
| S → シャッタースピード優先 | | | |

| USB接続 |
|--------------------------------|
| (あ) |
| 赤目軽減 |
| 赤目軽減+スローシンクロ |
| 明るさ (液晶モニター) |
| 明るさ (露出補正) |
| アフターサービス (修理) |
| アベレージ (測光) |
| インジケーターランプ |
| 液晶モニター (明るさアップ)70 |
| 液晶モニター (明るさの調節) 106, 107, 113 |
| 液晶モニター (表示の切り換え)37,38 |
| エンドレス連写80 |
| オートエリア (AFモード)81 |
| オート撮影 (🐧) |
| オートパワーオフ➡自動電源OFF 106, 108, 114 |
| オートフォーカス (AF)30, 34, 80 |
| オートフラッシュ |
| 音量 (シャッター音、ビープ音量) 106, 107 |
| 音量 (動画) |
| 音量 (ボイスメモ) |
| [か] |
| カードリーダー (別売アクセサリー) 144, 146 |
| 海外へお持ちになる方へ |
| 顔キレイナビ (顔検出機能) |
| 拡大➡ "ズーム"をご覧ください |
| カスタムホワイトバランス |
| 画像回転 |
| 画像コピー |
| 画素数→ "ピクセル"をご覧ください |

| 感度 | | | 62 |
|--|------|------|-----------|
| 切り抜き→トリミング 記録画素数→ "ピクセル" をご覧くだる クイックショット | さい | 74, | 103 |
| 言語選択 光学ズーム (静止画撮影時) | 26, | 106, | 108 30 |
| 高感度2枚撮り 高感度撮影➡ナチュラルフォト | | | 49 |
| コマNO. (コマナンバー) コンティニュアス (AFモード) | | | |
| 【さ】 サイクル連写 | | | 70 |
| 再生音量 再生ズーム | 106, | 107, | 112 |
| 再生モード 削除 → 消去 | | 2 | 5, 38 |
| 撮影画像表示 撮影可能距離 | | 30, | 101 |
| 撮影可能距離 (フラッシュ) 撮影可能距離 (マクロ) | | | 61 |
| 撮影可能枚数 (バッテリー) 撮影可能枚数 (メディア) | | | 166 |
| 撮影モード サポート → 裏表紙に記載 | | | 182 |
| シーンポシション 自動電源OFF 絞り優先 | 106, | 108, | 114 |
| 絞り(値) シャッター音 | | 106, | 58 107 |
| シャッタースピード | | | 58 |

索引(つづき)

| シャッタースピード優先 | 58 |
|--------------------------------|-------------|
| シャッターボタン | 30, 31 |
| 充電 | 21 |
| 修理 | 176 |
| ·· 消去 | 42 |
| | |
| 初期化(xD-ピクチャーカード 、内蔵メモリ | —) |
| → フォーマット106 | 3, 107, 113 |
| 初期化(カメラ) → リセット | 106. 108 |
| 人物撮影 (シーンポジション) | |
| 水中撮影(シーンポジション) | |
| ズーム(再生時) ➡ 再生ズーム | 39 |
| ズーム (静止画撮影) | 30 |
| ズーム (動画撮影) | |
| ストラップ | |
| ストロボ → フラッシュ | |
| スノー(シーンポジション) | |
| スポーツ撮影(シーンポジション) | |
| スポット (測光) | |
| スライドショー | |
| スローシンクロ | |
| , | |
| 世界時計106 | |
| 赤外線通信 | |
| セットアップ | |
| セルフタイマー | |
| センター固定(AFモード) | |
| 操作音➡ビープ音量 | |
| 測光 | |
| ソフトケース | |
| > 1 > /\ | 1 +0 |

【た~な】 長時間露光 51 106 107 デジカメプリント......88 デジタルズーム 106 107 111 手ブレ警告.......31 テレビ接続.......116 電池→バッテリー......19. 注148. 注149 動画撮影......101 トリミング......99 内蔵メモリー.....24 ナチュラルフォト......49 [[#] パソコン接続.......123 バッテリー......19. 注148. 注149 バッテリー (残量表示) 22 バッテリー (充電)......21 花火 (シーンポジション)).......49.52 ビープ音量 106. 107 ピクヤル (静止画) 71 74 ピクセル (動画) 103 ピクトブリッジ**→**PictBridge機能.......117

| 美術館 (シーンポジション) | 49 | 54 |
|--------------------------------|-------------|----|
| 日付あり設定 (プリント予約) | | |
| 日付ありプリント (PictBridge) | | |
| 日付再生 | | |
| ピントを合わせる | | |
| 風景 (シーンポジション) | | |
| フォーマット106, 10 | 7J, 17 1 | 13 |
| 付属品 | | |
| フラッシュ | | |
| フラッシュ発光禁止 | | |
| プリントできる大きさ | | |
| プリント予約 | | |
| フレーミングガイド表示 | 0,, | 37 |
| ブレ軽減 | | |
| プレゼント | | |
| プロテクト | | |
| ベストフレーミング → フレーミングガイド表示 | | |
| ボイスメモ | | |
| ホワイトバランス(짼) | | 76 |
| | | |
| 【ま~や】 | | |
| マクロ撮影 | | |
| マニュアル | | |
| マルチ再生 | | |
| マルチ (測光) | | |
| メディア ⇒ xD-ピクチャーカード 23 | | |
| メニュー | | |
| モードダイヤル | | |
| 文字の撮影(シーンポジション) | | |
| 夜景撮影 (シーンポジション) | 49, | 51 |
| 夕焼け(シーンポジション) | 49, | 53 |

【**5~わ**】 リセット.....

| リセット | 106, | 10 |
|----------|------|----|
| 連写 | | 79 |
| 録音➡ボイスメモ | | 90 |
| 露出 | | 68 |
| 露出補正 | | 68 |

ソフトウェア編

[A~Z]

| AVI形式 | 142、 | 143 |
|---------------|------|-----|
| CD-ROMのバージョン | | 123 |
| DirectX | | 132 |
| Exif Launcher | | 139 |
| Image Capture | | 136 |

【あ〜ん】

| アンインストール | | 141 |
|----------------|------|-----|
| 画像の保存ウィザード | 138、 | 139 |
| カメラの取り外し画面 | | 140 |
| ご質問用紙 | | 174 |
| 自動起動設定 | | 136 |
| 写真取り込み | 138、 | 139 |
| 動作環境(Mac OS X) | | 133 |
| 動作環境(Windows) | | 126 |
| パソコンと接続する | | 137 |
| ヘルプ | 142、 | 143 |

ソフトウェアのお問い合わせについて

- **1** お問い合わせの前にお確かめください。 ソフトウェアのインストール、FinePixViewerの使い方は使用説明書(本書)や FinePixViewerのヘルプから調べることができます。
- **2** 富士フイルム製品Q&A・お問い合わせ (http://fujifilm.jp/support/dc/index.html)、またはインターネットメニューの「サポート登録変更」から、ホームページで調べてください。
 - *「サポート」をご利用いただくには画像ネットサービスへのユーザー登録が必要です。
- 3 裏表紙のお問い合わせ先にFAX、電話でお問い合わせください。 より早く正確な回答のために、174ページのご質問用紙にご記入の上、下記の情報もご用意ください。
 - カメラの機種名
 - · FinePixViewerのバージョンまたはCD-ROMのタイトル
 - ・エラーメッセージ
 - · どのようなときにトラブルが発生しますか? /トラブルが発生する直前の操作は? /カメラの状態は? /トラブルが発生する頻度は?

ご質問によっては回答するまでに時間を要する場合もありますので、あらかじめご了承ください。 ※あらかじめ「アフターサービスについて」の項の「個人情報の取扱について」をご確認ください。

■ ご質問用紙

FAXでのお問い合わせは、この「ご質問用紙」をA4サイズにコピーして、質問事項および使用環境を詳しくお書きください。ボールペン、サインペンで楷書にてお書きください。

| フリガナ | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----|---|---|----|-----------|---|---|---|----|
| お 名 前 | | | | | | | | | |
| ご 住 所 | ₸ - | _ | | | | | | | |
| 電話番号 | () | _ | | | ファクス番号 | (|) | _ | |
| E-mail | | | | | | | | | |
| ご記入日 | | 年 | 月 | 日 | | | | | |
| カメラの機種名 | | | | | | | | | |
| FinePixViewerのまたはCD-ROMの | | | | | | | | | |
| コンピュータ機種名 | | | | | OSバージョン | | | | |
| メモリ容量 | | | | MB | ハードディスク容量 | | | | GB |
| 接続機器名 | | | | | その他 | | | | |
| エラーメッセージ | など | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ご質問内容 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Memo

アフターサービスについて

保証書

- 保証書はお買上げ店に所定事項を記入していただき、大切に保存してください。
- 保証期間中は、保証書の記載内容に基づいて無償修理をさせていただきます。保証規定に基づく修理をご依頼になる場合には、必ず保証書を添付してください。なお、お買上げ店またはサービスステーションにお届けいただく際の運賃などの諸費用は、お客様にてご負担願います。

修理

■ 調子が悪い時はまずチェックを

本書の「困ったときは」をご覧ください。 使い方の問題か、故障か迷うときは、FinePixサポートセン ターへお問い合わせください。電話番号が裏表紙に記載され ています。

■ 故障と思われるときは

当社サービスステーションに修理をご依頼ください。サービスステーションのリストが裏表紙に、主なサービスステーションの地図が178ページにあります。依頼方法は、次のページの中からお客様のご都合によりお選びください。なお、集配ルートの都合上、サービスステーションに直接ご依頼いただくと、お預かりの期間は短くなります。

■ 修理ご依頼に際してのご注意

- 本書巻末にある「修理依頼票」をコピーしていただき、必要事項をご記入の上、製品に添付してください。「修理依頼票」は、故障箇所を正確に把握し、迅速な修理を行うための曹重な資料になります。
- 修理料金の見積をご希望の場合には、「修理依頼票」の 「見積」欄にご記入ください。ご指定のないときは、修理 を進めさせていただきます。なお、見積は有料となります。
- 落下・衝撃、砂・泥かぶり、冠水・浸水などにより、修理をしても機能の維持が困難な場合には、修理をお断りする場合もあります。

■ 修理部品について

- 本製品の補修用部品は、製造打ち切り後8年を目安に保有 しておりますので、この期間中は原則として修理をお引き 受けいたします。ただしこの期間中であっても、部品都合 等により、同等の製品に交換させていただく場合もあります。
- 本製品の修理の際には、環境に配慮し再生部品や再生部品を含むユニットと交換させていただく場合があります。交換した部品およびユニットは回収いたします。交換部品が必要な場合には、修理をご依頼されるときにその旨をお伝えください。

個人情報の取扱について

当社は、お客様の住所・氏名・電話番号等の個人情報を大切に保護するため、個人情報保護に関する法令を遵守するとともに、電話問い合わせ時あるいは修理依頼時にご提供いただいたお客様の個人情報を次のように取扱います。

- お客様の個人情報は、お客様のお問い合わせに対する当社からの回答、修理サービスの提供およびその後のユーザーサポートの目的にのみ利用いたします。
- 2. 弊社指定の宅配業者、修理業務担当会社、その他の協力 会社に当社が作業を委託する場合、委託作業実施のため に必要な範囲内でお客様の個人情報を開示することがで ざいます。開示にあたりましては、盗難・漏洩等の事故 を防止し、また当社より委託した作業以外の目的に使用 しないよう、適切な監督を行います。
- 3. ご提供いただいたお客様の個人情報に関するお問い合わせ等は、FinePixサポートセンター等のお問合せ先、あるいは修理依頼先サービスステーション宛にお願いいたします。

修理の依頼方法は、下記の中からお客様のご都合に合わせてお選びください。

●FinePixクイックリペアサービス

「お預かり」・「梱包」・「修理」・「お届け」をワンパックにした、お預かりからお届けまでが3日の宅配修理サービスです。

・申し込みは、以下から選択してください。【クイックリペアサービス申し込み先】

インターネット:

http://repairlt.fujifilm.co.jp/quick/index.phpナビダイヤル: 0570-00-9555

- 受付時間:月~土 9:00~17:00 (年末年始を除く)
- •PHS・IP電話・NTT以外の固定電話など、ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、最寄のサービスステーションに電話してください。

ファクス: 03-3431-3470

- 申し込みに際し、176ページの「個人情報の取扱について」をご確認ください。
- ・ 当社指定の宅配業者が、ご指定の日時にお預かりに伺い、修理完了品をご自宅までお届けします。
- 保証期間内外を問わず、全国一律のサービス料金が必要です。また有償修理の場合には、別途修理料金が必要です。
- ・修理料金は、修理完了品お届け時に宅配業者に直接お 支払いください。

●サービスステーションへの送付修理

- ご依頼の際「修理依頼票」を記載の上修理依頼品に添付してください。
- ・修理料金は、修理完了品お届け時に宅配業者に直接お 支払いください。

●FinePix特急30分修理(持込修理)

サービスステーションに直接お越しいただいたお客様を対象とした、30分を目安にその場で修理を行う持込修理サービスです。

・サービスステーションは下記6箇所です。

| 東京 大阪 名古屋 | 178ページの地図を参照ください。 |
|-----------------|--|
| 札幌 仙台 福岡 | 当社ホームページ http://fujifilm.jp/support/ repairservice/ servicestation/index.html をご覧ください。 |

- 専任技術者が対応しますので、その場で修理を行うことができます。後日引き取りもできます。
- 特急修理のために特別なサービス料金は不要です。ただし有償修理の場合には、別途修理料金が必要です。
- 修理料金は、お引取り時にサービスステーション窓口でお支払いください。

●お買上げ店への持込修理

修理料金及びその支払方法については、お持ちいただいたお店にご確認ください。

■ 修理に関する情報は

・修理サービスQ&A

http://www.fujifilm.co.jp/faq/after/index.html

修理依頼方法、紛失した付属品の購入方法など修理に関するよくある質問と回答をまとめて掲載しています。

・修理納期検索サービス

http://repairlt.fujifilm.co.jp/repair/certificate.jsp


東京もしくは大阪のサービスステーションに修理依頼品を送付あるいは持込された場合、修理完了予定日を検索することができます。

・FinePix修理概算見積サービス

http://repairlt.fujifilm.co.jp/estimate/index.php

当社サービスステーションに直接修理依頼された場合の目安の修理料金を算出できます。

★東京:富士フイルムサービスステーション

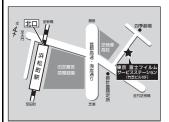

JR山手線浜松町駅北口下車 徒歩5分 TEL(03)3436-1315

★大阪: 富士フイルムサービスステーション



地下鉄御堂筋線本町駅1番出口下車 徒歩5分 TEL(06)6260-0915

★名古屋:富士フイルムサービスステーション



地下鉄東山線伏見駅6番出口下車 徒歩5分 TEL (052) 202-1851

【受付時間】

東京・大阪・名古屋:

月~金 9:00~17:40 土 10:00~17:00 日・祝日・年末年始を除く 札幌・仙台・福岡: 月〜金 9:00~12:00

13:00~17:40

土・日・祝日・年末年始を除く

・地図は、当社ホームページ http://fuiifilm.ip/をご覧ください。

FinePix F31fd 修理依頼票

※予め176ページの「個人情報の取扱について」をご確認ください。

※本紙は拡大コピーしてお使いください。※下表の□は、該当する項目にチェック(✔)を入れてください。

| フ | リガナ | | 電話番号 | |
|------|-------------------------------------|---------------------|---------------|---|
| お | 名 前 | | FAX番号 | |
| ご | 住 所 | 〒 − | | |
| | | | | |
| 保証 | ディ番号(機番 書あるいは本体底面に お問合せ時にご連絡< | :記載してある8桁の番号です。 No. | | |
| 修理 | 聖品への添付 | □保証書 · □xD-ピクチャーカード | · □バッテリー | |
| | (| |) [|) |
| | (| |) 🗆 (|) |
| 見 | 積 | □要(修理金額 | 円以上見積り) ・ □不要 | |
| 見積 | 責連絡方法 | □電話 · □FAX | | |
| 故障 | 靠症状 (故障時 | の様子) | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ご腓 | 購入時期 | 20 年 月 | | |
| 修理 | 里履歴 | □初回 · □再依頼 (□同一症状 | · □別症状) | |
| | 発生頻度 | □開始時のみ · □いつも · □時 | 々(日に 回) | |
| 発生状況 | 動作モード | □再生時 ・ □撮影時 ・ □シ | ョックを与えると | |
| | 他機との接続 | □無 · □有(接続機 | |) |
| // 0 | 使用電源 | | | |



●本製品に関するお問い合わせは…

富士フイルムFinePixサポートセンター

ナビダイヤル



市内通話料金でご利用いただけます ナビダイヤルをご利用

1060 / 携帯電話・PHS・IP電話: 042-481-1673

いただけない場合は

月曜日~金曜日 午前9:00~午後5:40 十曜日 午前10:00~午後5:00 日・祝日・年末年始を除く

FAX

受付時間:24時間(返信対応は電話の受付時間と同一です)

※予め「アフターサービスについて」の項の「個人情報の取扱について」をご確認ください。

●本製品の関連情報は、下記のホームページをご覧ください。

http://fujifilm.jp/

弊社ホームページの自己解決に役立つ「Q&A検索」もご利用ください。

●修理の受付は…

富士フイルムサービスステーションではお客様の利便性向上のため、各種の修理サービスを用意しております。 お気軽にご利用ください。

| サービスステーション名および住所・電話番号 | | | | | |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|---------------|--|--|
| 東京 | 〒105-0022 | 東京都港区海岸1-9-15 竹芝ビル 10F | (03)3436-1315 | | |
| 大阪 | 〒541-0051 | 大阪市中央区備後町3-2-8 大阪長谷ビル 3F | (06)6260-0915 | | |
| 名古屋 | 〒460-0008 | 名古屋市中区栄1-12-19 | (052)202-1851 | | |
| 札幌 | 〒060-0002 | 札幌市中央区北2条西4-2 札幌三井ビル別館 3F | (011)222-3973 | | |
| 仙台 | 〒980-0811 | 仙台市青葉区一番町4-6-1 仙台第一生命タワービル 1F | (022)265-2149 | | |
| 福岡 | 〒812-0018 | 福岡市博多区住吉3-1-1 富士フイルム 福岡ビル 3F | (092)281-4863 | | |
| 1141-0 | | 間ついりンによる・・・ 田エン 「ルム 間間にル の | (552)201 1000 | | |

■お急ぎの場合は、全国どこからでも

【FinePix クイックリペアサービス】:お預かりからお届け迄が3日の宅配修理サービス

■お近くにサービスステーションがあれば

【FinePix 特急修理30分】:30分を目安にその場で修理を行う持込修理サービス

※詳細は本文中の「アフターサービスについて | をご覧ください。

●本製品以外の富士フィルム製品のお問い合わせは… お客様コミュニケーションセンター(月曜日~金曜日 午前9:30~午後5:00) TEL 03-3406-2982